

Private brand
Oil-injected compressors

APS 7.5, APS 10, APS 15, APS 20

Parts List

Private brand

Oil-injected compressors

APS 7.5, APS 10, APS 15, APS 20

Parts List

Edition: 2

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Table of Contents

Instructions	2
1 Service Kits	16
2 Oil.....	18
3 Element & oil circuit.....	20
4 Motor.....	22
5 Pulleys.....	24
6 Air inlet.....	28
7 Separation.....	30
8 Air receiver 500L.....	32
9 Air receiver 270L.....	34
10 Air outlet Pack - Floor mounted.....	36
11 Air outlet Pack - Tank mounted - 500L.....	38
12 Air outlet Pack - Tank mounted - 270L.....	40
13 Air outlet Full-Feature - Tank mounted - 500L.....	42
14 Air outlet Full-Feature - Tank mounted - 270L.....	44
15 Loose parts.....	46
16 Air dryer.....	48
17 Air dryer components APS 10.....	50
18 Air dryer components APS 15, APS 20.....	52
19 Air dryer components APS 7.5.....	54
20 Regulation.....	56
21 Cubicle components APS 10 - 230V/50Hz.....	58
22 Cubicle components APS 15 - 230V/50Hz.....	62
23 Cubicle components APS 20 - 230V/50Hz.....	66
24 Cubicle components APS 7.5 - 400V/50Hz.....	70
25 Cubicle components APS 10 - 400V/50Hz.....	74
26 Cubicle components APS 15 - 400V/50Hz.....	78
27 Cubicle components APS 20 - 400V/50Hz.....	82
28 Bodywork internal.....	86
29 Bodywork external Pack - Floor mounted.....	90
30 Bodywork external Pack - Tank mounted - 500L.....	92
31 Bodywork external Pack - Tank mounted - 270L.....	94
32 Bodywork external Full-Feature - Tank mounted - 500L.....	96
33 Bodywork external Full-Feature - Tank mounted - 270L.....	98
34 Branding Pack.....	100
35 Branding Full-Feature - Tank mounted.....	102
36 Standard option.....	104
36.1 Timer drain on Air receiver.....	104

EN - English

1 ORDERING PARTS

Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.

2 COLUMN INFORMATION

Ref - Reference number: links a specific part from the list to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number are simply there to illustrate the assembly.

Part number - Part number to be used when ordering spare parts.

When no part number is specified, the component is not available as a spare part.

Parts which are contained in a kit will have the kit number mentioned on the line below. For complete content of the kit see chapter "1 - Service kits".

A part number preceded by a black dot is comprised in the assembly right above.

Remarks: Additional information to the part number right above.

Substituted by: The part number right above has been replaced by another part number due to an update or revision.

Qty - Quantity: Indicates the number of parts in relation to the corresponding reference number. „AR“ means „As required“: quantity or number to be determined.

Name - Part name: Translations of the English names can be found in document "Glossary of part names".

Validity - Defines the timeframe and type/version of the machines the part is valid for. Clarification of the codes used in the validity pattern can be found in the legend at the bottom of the page. A validity pattern mentioned in the chapter title applies to the whole chapter. A plus sign in the pattern is to be interpreted as 'and', a comma as 'or'.

Parentheses group the validity codes, similarly to mathematical parentheses, see following example:

‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ is valid for machines with 8 bar working pressure and 50Hz frequency and 500V supply voltage, or 8 bar working pressure and 60Hz frequency and 575V supply voltage.

EL – Reference to the drawing or the component inside the electric cubicle.

R. – Remarks: Extra information about the part. Explanation can be found at the bottom of the page.

BG - български

1 ПОРЪЧКА НА ЧАСТИ

Винаги цитирайте номера на частта, наименованието и количеството на необходимите изделия, както и типа и серийния номер на машината.

2 ИНФОРМАЦИЯ В КОЛОННИТЕ

Ref - Референтен номер: свързва дадена част от списъка с чертежа. На чертежа са показани само части с референтен номер.

Частите на чертежа без референтен номер са там, единствено за да се покаже възелът.

Part number - Номер на частта, който да се използва при поръчката на резервни части.

Ако не е посочен номер на частта, компонентът не се предлага като резервна част.

Частите, които се съдържат в даден комплект, ще включват номер на комплекта на долния ред. За пълното съдържание на комплекта вижте глава „1 – Service kits“.

Номер на част, пред който има черна точка, се съдържа във възела непосредствено по-горе.

Remarks: Допълнителна информация за частта – непосредствено по-горе.

Substituted by: Номерът на частта непосредствено по-горе е заменен от друг номер на частта поради актуализация или ревизия.

Qty - Количество: Посочва броя на частите във връзка със съответния референтен номер. „AR“ означава „Според нуждата“: количеството или броят ще бъдат определени допълнително.

Name - Име на частта: превод на английските имена можете да откриете в документа „Glossary of part names“.

Validity - Определя периода и типа/версията на машините, за които частта е валидна. Обяснение на елементите от кода, използвани в кода за валидността, можете да откриете в легендата в долната част на страницата.

Кодът за валидността, посочен в заглавието на главата, се отнася за цялата глава. Знакът плюс в кода се приема за „и“, а запетаята – за „или“. Скобите групират елементите на кодовете за валидност подобно на математическите скоби, вижте следния пример:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ е валидно за машини с работно налягане 8 bar, честота 50 Hz и захранващо напрежение 500 V или работно налягане 8 bar, честота 60 Hz и захранващо напрежение 575 V.

EL – Референция към чертежа или компонента в електрическата кутия.

R.. – Забележки: допълнителна информация относно частта. Обяснения можете да намерите в долната част на страницата.

Instructions

BR - Brasileiro

1 ENCOMENDANDO PEÇAS

Sempre especifique o número da peça, o nome e a quantidade dos itens necessários, assim como o tipo e o número de série da máquina.

Páginas marcadas com o símbolo Serviço - “ ” contêm peças do(s) Kit(s) de serviço. Para conhecer o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo “1 - Service kits” (1 - Kits de serviço).

2 INFORMAÇÕES SOBRE AS COLUNAS

Ref. - Número de referência: indica onde está uma peça específica listada no desenho. Somente peças com número de referência são mostradas no desenho. As peças no desenho que não têm um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.

Part number - Número da peça: se nenhum número de peça estiver especificado, o componente não está disponível como peça sobressalente. Uma linha mostrada em negrito é um conjunto. Uma peça cujo número seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.

O símbolo “<<>>” direciona para outra lista com o mesmo título, como “Name” (Nome).

Quando o número de peça específico é colocado abaixo da linha “Ref.”/“Name” (Ref. / Nome), é preciso escolher o tipo/versão da máquina.

Qty - Quantidade: indica o número de peças e os números de referência correspondentes. “AR” significa “As required” (Conforme solicitado): a quantidade ou o número a ser determinado.

Name - Nome da peça: as traduções dos nomes em inglês podem ser encontradas no documento “Glossary of part names” (Glossário de nomes de peças).

Remarks - Observações - Informações extras sobre a peça.

Uma série de letras pode indicar que uma determinada peça é certificada pelo órgão autorizado específico, de acordo com os códigos ou as regras da lista.

As medidas são fornecidas em milímetros.

CS - čeština

1 OBJEDNÁNÍ DÍLŮ

Vždy uveděte číslo dílu, název a množství požadovaných položek a také typ a sériové číslo stroje.

2 INFORMACE VE SLOUPCÍCH

Ref – Referenční číslo: Propojuje konkrétní díl ze seznamu s výkresem. Pouze díly s referenčním číslem jsou zobrazeny na výkresu. Díly bez referenčního čísla, které jsou na výkresu uvedeny, slouží pouze jako ilustrace.

Part number – Číslo dílu se používá pro objednávání náhradních dílů.

Pokud není uvedeno žádné číslo dílu, komponenta není k dispozici jako náhradní díl.

Díly obsažené v sadě mají na následujícím řádku uvedeno číslo sady. Úplný obsah sady viz kapitolu „1 – Service kits“.

Díl s číslem, před kterým je černý puntík, je obsažen v sestavě přímo nad ním.

Remarks: Další informace k číslu dílu přímo nad ním.

Substituted by: Číslo dílu přímo nad ním bylo nahrazeno jiným číslem dílu v důsledku aktualizace nebo revize.

Qty – Množství: Indikuje počet dílů pro odpovídající referenční číslo. „AR“ znamená „As required“ (Podle potřeby): množství nebo počet bude určen.

Name – Název dílu: Překlady anglických názvů najeznete v dokumentu „Glossary of part names“.

Validity – Definuje časový rámec a typ/verzi strojů, na které se daný díl vztahuje. Objasnění kódů použitých ve vzorci platnosti najeznete v legendě na konci stránky. Vzorec platnosti uvedený v názvu kapitoly se vztahuje na celou kapitolu. Znaménko plus ve vzorci se interpretuje jako „a“ a čárka jako „nebo“. Závorky seskupují kódy platnosti, obdobně jako matematické závorky, viz následující příklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ platí pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 50 Hz a napájecím napětím 500 V nebo pro stroje s provozním tlakem 8 bar, frekvencí 60 Hz a napájecím napětím 575 V.

EL – Reference na výkres nebo komponentě uvnitř elektrického rozvaděče.

R. – Poznámky: Doplňující informace o dílu. Vysvětlení najeznete na konci stránky.

Instructions

DA - Dansk

1 BESTILLING AF DELE

Angiv altid styknummeret, navnet på og antallet af de ønskede varer samt typen og serienummeret for maskinen.

2 OPLYSNINGER TIL KOLONNERNE

Ref - Referencenummer: Knytter en bestemt del fra listen til tegningen. Kun dele med et referencenummer vises på tegningen. Dele på tegningen uden et referencenummer er blot medtaget for at vise samlingen.

Part number - Styknummer, der skal bruges ved bestilling af reservedele.

Hvis der ikke er angivet et styknummer, fås komponenten ikke som reservedel.

Dele, der er indeholdt i et sæt, har sætnummeret stående på linjen nedenfor. Se kapitel "1 – Service kits" for at få vist hele indholdet af sættet.

Et styknummer med en sort prik foran indgår i samlingen lige ovenfor.

Remarks: Der findes yderligere oplysninger til styknummeret lige ovenfor.

Substituted by: Styknummeret lige ovenfor er blevet erstattet af et andet styknummer i forbindelse med en opdatering eller en revidering.

Qty - Antal: Angiver antallet af dele, der hører til det tilsvarende referencenummer. "AR" står for "As required":

Antallet eller nummeret skal fastsættes.

Name - Navn på del: Oversættelser af de engelske navne kan findes i dokumentet "Glossary of part names".

Validity - Angiver tidshorisont og maskintype/-version, som delen gælder for. Forklaringer til koderne, der anvendes i modellen for gyldigheden, kan findes i teksten nederst på siden. En model for gyldigheden, der er nævnt i kapitlets titel, gælder for hele kapitlet. Et plustegn i modellen skal fortolkes som et "og", og et komma som et "eller".

Parenteser inddeler koderne, der beskriver gyldigheden, på samme måde som parenteser i matematik. Se følgende eksempel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gælder for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 50 Hz og en forsyningsspænding på 500 V eller for maskiner med et arbejdstryk på 8 bar, en frekvens på 60 Hz og en forsyningsspænding på 575 V.

EL – Refererer til tegningen eller komponenten inde i elskabet.

R. - Bemærkninger: Yderligere oplysninger om delen. Forklaringer kan findes nederst på siden.

DE - Deutsch

1 TEILE BESTELLEN

Geben Sie immer genau die Teilenummer, den Namen und die Anzahl des gewünschten Artikels und den Typ und die Seriennummer der Maschine an.

2 SPALTENINFORMATION

Ref - Referenznummer: Verknüpft ein spezifisches Teil der Liste mit der Zeichnung. Es werden nur Referenznummern in der Zeichnung gezeigt. In der Zeichnung dargestellte Teile ohne Referenznummer sind einfach nur zu Illustrationszwecken der Baugruppe abgebildet.

Part number - Die Teilenummer wird bei der Bestellung von Ersatzteilen angegeben.

Ist keine Teilenummer angegeben, ist die Komponente nicht als Ersatzteil verfügbar.

Bei Teilen, die zu einem Set gehören, wird die Setnummer unten auf der Linie angegeben. Zum kompletten Inhalt des Sets siehe Kapitel „1 – Service kits“.

Eine mit einem schwarzen Punkt versehene Teilenummer ist in dem direkt darüber stehenden Set enthalten.

Remarks: Zusätzliche Informationen zur Teilenummer stehen direkt darüber.

Substituted by: Die direkt darüber stehende Teilenummer wurde aufgrund einer Aktualisierung oder Überarbeitung durch eine andere Teilenummer ersetzt.

Qty - Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile im Verhältnis zur entsprechenden Referenznummer an. „AR“ steht für „Nach Bedarf“: Anzahl oder Nummer muss noch angegeben werden.

Name - Teilename: Übersetzungen der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument „Glossary of part names“.

Validity - Gibt den Zeitrahmen und den Typ/die Version der Maschine vor, für die die Teile gültig sind. Eine Erläuterung der Codes, die für das Gültigkeitsmuster angewandt werden, finden Sie am Fuß der Seite. Ein im Kapitteltitel genanntes Gültigkeitsmuster bezieht sich auf das gesamte Kapitel. Ein Pluszeichen im Muster steht für „und“, ein Komma für „oder“. Klammern fassen die Codes in Gruppen zusammen, ähnlich wie bei mathematischen Klammern. Siehe dazu folgendes Beispiel:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" ist für Maschinen gültig mit 8 bar-Betriebsdruck, 50 Hz-Frequenz und 500 V-Versorgungsspannung oder 8 bar-Betriebsdruck, 60 Hz-Frequenz und 575 V-Versorgungsspannung.

EL – Referenz zu der Zeichnung oder dem Bauteil im Inneren des Schaltkastens.

R. – Anmerkungen: Zusatzinformationen zum Teil. Erklärungen finden Sie am Fuß der Seite.

ΕΛ - ελληνικά

1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Πρέπει πάντα να προσδιορίζετε τον κωδικό εξαρτήματος, την ονομασία και την ποσότητα των απαιτούμενων ειδών, καθώς και τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Ref - Κωδικός αναφοράς: συσχετίζει ένα συγκεκριμένο εξάρτημα από τη λίστα με το σχέδιο. Μόνο εξαρτήματα που έχουν κωδικό αναφοράς εμφανίζονται στο σχέδιο. Τα εξαρτήματα στο σχέδιο που δεν έχουν κωδικό αναφοράς, υπάρχουν απλώς για την εικονογράφηση του συγκροτήματος.

Part number - Κωδικός εξαρτήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά την παραγγελία ανταλλακτικών.

Όταν δεν αναφέρεται κάποιος κωδικός εξαρτήματος, το εξάρτημα δεν διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Για τα εξαρτήματα που περιέχονται σε κιτ, ο αριθμός του κιτ θα αναφέρεται στην παρακάτω γραμμή. Για το πλήρες περιεχόμενο του κιτ, βλ. κεφάλαιο "1 – Service kits".

Όταν μπροστά από τον κωδικό εξαρτήματος υπάρχει μια μαύρη κουκίδα, το εξάρτημα περιέχεται στο συγκρότημα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω.

Remarks (Παρατηρήσεις): Πρόσθετες πληροφορίες για τον κωδικό εξαρτήματος ακριβώς από πάνω.

Substituted by (Έχει αντικατασταθεί από): Ο πιο πάνω κωδικός εξαρτήματος έχει αντικατασταθεί από άλλο κωδικό εξαρτήματος λόγω ενημέρωσης ή αναθεώρησης.

Qty - Ποσότητα: Δείχνει τον αριθμό των εξαρτημάτων σε σχέση με τον αντίστοιχο κωδικό αναφοράς. Το "AR" σημαίνει "As required" (Αναλόγως των απαιτήσεων): η ποσότητα ή ο αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστούν.

Name - Ονομασία εξαρτήματος: Μεταφράσεις των ονομασιών από τα αγγλικά μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "Glossary of part names".

Validity - Καθορίζει το χρονικό πλαίσιο και τον τύπο/την έκδοση των μηχανημάτων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξάρτημα. Στο υπόμνημα, στο κάτω μέρος της σελίδας, μπορείτε να βρείτε μια αποσαφήνιση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας. Εάν αναφέρεται ένα υπόδειγμα ισχύος παραγγελίας στον τίτλο του κεφαλαίου, αυτό ισχύει για ολόκληρο το κεφάλαιο. Ένα σύμβολο "sun" στο υπόδειγμα θα πρέπει να ερμηνεύεται ως "καλ", ένα κόμμα ως "ή". Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν τους κωδικούς ισχύος παραγγελίας, όπως οι παρενθέσεις στους μαθηματικούς τύπους. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα:

Το 'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' ισχύει για μηχανήματα με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 50 Hz και τάση τροφοδοσίας 500 V ή με πίεση λειτουργίας 8 bar, συχνότητα 60 Hz και τάση τροφοδοσίας 575 V.

EL - Κωδ. αναφοράς για το σχέδιο ή το εξάρτημα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.

R. - Παρατηρήσεις: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εξάρτημα. Επεξήγηση παρέχεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Instructions

ES - Español

1 PEDIDO DE PIEZAS

Especifique siempre el número de referencia, el nombre y la cantidad de los elementos que necesita, además del tipo y número de serie de la máquina.

2 INFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS

Ref - Número de referencia: enlaza una pieza concreta de la lista con el solo. Solo se muestran piezas con número de referencia en el plano. Las piezas del plano que no tienen números de referencia solo se muestran para ilustrar el conjunto.

Part number - Designación que se debe utilizar para pedir piezas de repuesto.

Si no se especifica una designación, esto quiere decir que el componente no está disponible como pieza de repuesto. Las piezas que forman parte de un kit tendrán el número de kit en la línea inferior. Para consultar el contenido completo del kit, consulte el capítulo "1 – Service kits".

Una designación precedida por un punto negro forma parte del conjunto inmediatamente superior.

Remarks: información adicional de la designación inmediatamente superior.

Substituted by: la designación inmediatamente superior se ha sustituido por otra debido a una actualización o revisión.

Qty - Cantidad: indica el número de piezas en relación con el número de referencia correspondiente. "AR" significa "Según necesidad": cantidad o número a determinar.

Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en inglés pueden encontrarse en el documento "Glossary of part names"

Validity - Define el periodo y tipo versión de las máquinas en las que se puede utilizar la pieza. Puede encontrar una explicación de los códigos utilizados en el patrón de validez en la leyenda de la parte inferior de la página. Un patrón de validez mencionado en el título del capítulo es aplicable a todo el capítulo. Un signo '+' en el patrón debe interpretarse como una 'y' y una coma debe interpretarse como una 'o'. Los paréntesis agrupan los códigos de validez de manera similar a su uso en matemáticas; véase el siguiente ejemplo:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' es válido para máquinas con una presión de trabajo de 8 bar, una frecuencia de 50 Hz y un voltaje de alimentación de 500 V o de 8 bar, una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de alimentación de 575 V.

EL – Referencia al plano o el componente del interior del armario eléctrico.

R. – Notas: información adicional sobre la pieza; se puede encontrar la explicación en la parte inferior de la página.

ET - Eesti

1 OSADE TELLIMINE

Täpsustage alati osa number, soovitud ühikute nimi ja kogus, aga ka masina tüüp ja seerianumber.

2 TEABE TULP

Ref - Viitenumber: seostab loendis nimetatud konkreetse osa joonisega. Joonisel on näidatud ainult viitenumbriga osad. Joonisel ilma viitenumbriga esitatud osadel on koostu kuvamisel illustreeriv tähdus.

Part number - Osa number, mida varuosade tellimisel kasutada.

Kui osa numbrit ei ole täpsustatud, ei ole vastav osa varuosana saadaval.

Komplekti kuuluvate osade puhul on alloreval real nimetatud komplekti number. Komplekti tervikliku kirjelduse leiate peatükist „1- Service kits”.

Kui osa numbriga ees on must punkt, sisaldub osa ülaltoodud koostus.

Remarks: osa numbriga kohal kuvatav lisateave.

Substituted by: ülaltoodud osa number on uuenduse või kontrolli tulemusena asendatud teise osa numbriga.

Qty - Kogus: osutab asjaomase viitenumbriga seotud osade arvule. „AR” tähdendab „vastavalt vajadusele”: kogus või arv tuleb kindlaks määrama.

Name - Osa nimi: inglisekeelsete nimede tõlked leiate dokumendist „Glossary of part names”.

Validity - Määratleb ajavahemiku ja masina tüübi/versiooni, mille puhul osa kasutatakse. Kasutusmustris kasutatud koodide selgituse leiate iga lehekülje allosas olevast legendist. Peatüki pealkirjas nimetatud kasutusmuster kohaldbub tervele peatükile. Mustris kasutatud plussmärki tuleb tölgendada sõnana „ja”, komana või sõnana „või”. Sarnaselt ümarsulgude matemaatikas kasutamisele rühmitavad ümarsulud kehtivuskoodide rühmad; vt järgmist näidet:

'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' kehtib masinate puhul, mille tööröhk on 8 bar ja sagedus 50 Hz ja toitepinge 500 V, või siis masinate puhul, mille tööröhk on 8 bar ja sagedus 60 Hz ja toitepinge 575V.

EL – Viide joonisele või elektrikapis olevale osale.

R. - Märkused: lisateave osa kohta. Selgituse leiate lehekülje allosast.

Instructions

FI - Suomalainen

1 OSIEN TILAAMINEN

Määritä aina osanumero, haluttujen tuotteiden nimi ja määrä sekä koneen tyyppi ja sarjanumero.

2 SARAKETIEDOT

Ref - Viitenumero: Yhdistää jonkin tietyyn luettelossa mainitun osan piirrokseen. Piirroksessa näkyvät vain ne osat, joilla on viitenumero. Ne osat, joilla ei ole viitenumeroa, ovat piirroksessa vain kokoonpanoa kuvaamassa.

Part number - Osanumero, jota on käytettävä varaosia tilattaessa.

Jos osanumeroa ei ole määritetty, komponentti ei ole saatavana varaosana.

Sarjan mukana tulevilla osilla on sarjanumero, joka on merkityt alla olevalle viivalle. Lue tiedot sarjan täydellisestä sisällöstä luvusta 1 – Service kits.

Osanumero, jota edeltää musta piste, sisältyy edellä olevaan kokoonpanoon.

Remarks: lisätietoja edellä olevaan osanumeroon.

Substituted by: edellä oleva osanumero on korvattu toisella osanumerolla päivityksen tai korjauksen takia.

Qty - Määrä: Osoittaa viitenumeroon liittyvien osien määrän. AR (As required) tarkoittaa määritettävää määrää.

Name - Osan nimi: englanninkielisten nimien käänökset on kerrottu asiakirjassa "Glossary of part names".

Validity - Määrittää sen ajanjakson ja koneiden tyypin tai version, joita osa koskee. Määrityskaavassa käytetyt koodit on selitetty sivun alalaidan kuvatekstissä. Luvun otsikossa mainittu määrityskaava koskee koko lukua.

Kaavassa oleva plusmerkki tarkoittaa ja-sanaa ja pilkku tai-sanaa. Sulkeet ryhmittävät määrityskoodit matemaattisten sulkeiden tavalla, esimerkiksi näin:

PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) koskee koneita, joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 50 hertsiä ja verkkojännite 500 volttia tai joiden työskentelypaine on 8 baaria, taajuus 60 hertsiä ja verkkojännite 575 volttia.

EL - Viittaus piirrokseen tai sähkökotelon sisällä olevaan komponenttiin.

R. - Huomautukset: Lisätietoja osasta. Selitys on sivun alalaidassa.

FR - Français

1 COMMANDER DES PIÈCES

Toujours spécifier le numéro de pièce, la désignation et la quantité des articles souhaités ainsi que le type et le numéro de série de la machine.

2 COLONNE INFORMATIONS

Ref - Référence : associe une pièce donnée de la liste au schéma. Seules les pièces avec une référence sont illustrées sur le schéma. Les pièces représentées sur le schéma sans référence servent uniquement à illustrer l'ensemble.

Part number - Numéros de pièce à utiliser lors de la commande de pièces de rechange.

Si aucun numéro de pièce n'est indiqué, le composant n'est pas disponible en tant que pièce de rechange.

Pour les pièces contenues dans un kit, le numéro de kit est mentionné à la ligne ci-dessous. Pour voir le contenu du kit en détail, consulter le chapitre « 1 – Service Kits ».

Un numéro de pièce précédé d'un point noir est compris dans l'ensemble ci-dessus.

Remarks : informations supplémentaires sur le numéro de pièce ci-dessus.

Substituted by : le numéro de pièce ci-dessus a été remplacé par un autre numéro de pièce suite à une mise à jour ou une révision.

Qty - Quantité : indique le nombre de pièces en fonction du numéro de pièce correspondant. « AR » signifie « As required » (autant que nécessaire) : quantité ou nombre à définir.

Name - Désignation de la pièce : les traductions des désignations anglaises sont disponibles dans le document « Glossary of part names ».

Validity - Définit le délai et le type/version de machines pour lesquels les pièces sont valides. Pour plus de détails sur les codes utilisés dans le modèle de validité, voir la légende en bas de page. Un modèle de validité mentionné dans le titre du chapitre s'applique à l'ensemble du chapitre. Le signe plus utilisé dans le modèle se comprend comme un « et », une virgule comme un « ou ». Les parenthèses regroupent les codes de validité, comme en mathématiques, voir l'exemple suivant :

« PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V) » est valide pour des machines avec une pression de service de 8 bar et une fréquence de 50 Hz et une tension d'alimentation de 500 V ou une pression de service de 8 bar et une fréquence de 60 Hz et une tension d'alimentation de 575 V.

EL - Référence sur le schéma ou le composant à l'intérieur de l'armoire électrique.

R. - Remarque : informations supplémentaires sur la pièce. Pour plus de détails, voir le bas de page.

Instructions

HU - Magyar

1 ALKATRÉSZRENDELÉS

Mindig adja meg a cikkszámot, a kért elemek nevét és mennyiségét, valamint a típust és a gyári számot.

2 A TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Ref - Hivatkozási szám: a felsorolt alkatrészt a megfelelő ábrához társítja. A rajzon csak hivatkozási számmal ellátott alkatrészek láthatók. Az ábrán a hivatkozási számmal nem rendelkező alkatrészek csak az összeszerelés módját illusztrálják.

Part number - A pótalkatrészek rendelésénél használandó cikkszám.

Ha nincs megadva cikkszám, az adott alkatrész nem kapható pótalkatrészként.

Azokra az alkatrészekre, amelyek egy készlet részeként kaphatók, a készlet cikkszáma vonatkozik, amely az alsó sorban szerepel. A készlet teljes tartalmát lásd: „1 – Service Kits” című fejezet.

Ha egy cikkszámot pont előz meg, az illető alkatrész a közvetlenül felette lévő sorban szereplő egység részét képezi.

Remarks: További információk a közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámra vonatkozóan.

Substituted by: A közvetlenül felette lévő sorban szereplő cikkszámot frissítés vagy új változat következtében új cikkszám váltotta fel.

Qty - Mennyiség: az adott hivatkozási szárhoz kapcsolódó alkatrészek számát jelöli. Az „AR” jelentése „As required” (igény szerint): itt megadhatja a mennyiséget vagy a számot.

Name - Az alkatrész neve: az angol nyelvű elnevezések fordítása az „Glossary of part names” c. dokumentumban található.

Validity - Azt az időkeretet, továbbá azokat a géptípusokat/-verziókat adja meg, amelyekhez az alkatrész használható. Az érvényességi formulában használt kódok magyarázata a lap alján olvasható. A fejezetben szereplő érvényességi formula az egész fejezetre érvényes. A formulában szereplő plusz (+) jel jelentése: „és”, a vessző (,) jelentése: „vagy”. A zárójelek a matematikában használt zárójelekhez hasonlóan csoportosítják az érvényességi kódokat; lásd a következő példát:

A „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” 8 bar üzemi nyomású, 50 Hz frekvenciájú és 500 V tápfeszültségű, vagy 8 bar üzemi nyomású, 60 Hz frekvenciájú és 575 V tápfeszültségű berendezéseket jelöl.

EL - Hivatkozás az elektromos szekrényen belüli ábrára vagy alkatrészre.

R. - Megjegyzések: Az alkatrésszel kapcsolatos további információk. A magyarázat a lap alján található.

IT - Italiano

1 ORDINE DEI RICAMBI

Specificare sempre il numero categorico, il nome e la quantità degli articoli richiesti, oltre al tipo e al numero di serie della macchina.

2 COLONNA DELLE INFORMAZIONI

Ref - Numero di riferimento: associa un ricambio specifico dalla lista all'illustrazione. Nell'illustrazione sono mostrati solo ricambi dotati di numero di riferimento. I ricambi presenti nell'illustrazione privi di numero di riferimento sono riportati semplicemente per illustrare il montaggio.

Part number - Numero categorico da utilizzare per l'ordine di parti di ricambio.

Quando non è specificato alcun numero categorico, il componente non è disponibile come parte di ricambio.

I ricambi contenuti in un kit avranno il numero di kit riportato nella riga sottostante. Per il contenuto completo del kit vedere il capitolo "1 – Service kits".

Un numero categorico preceduto da un punto nero fa parte del gruppo immediatamente precedente.

Remarks: le informazioni aggiuntive relative al numero categorico sono riportate in alto.

Substituted by: il numero categorico immediatamente precedente è stato sostituito da un altro numero categorico a causa di un aggiornamento o di una revisione.

Qty - Quantità: indica il numero di ricambi corrispondenti al numero di riferimento. "AR" significa "As required" (Secondo necessità): quantità o numero da definire.

Name - Nome parte: la traduzione dei termini dall'inglese è reperibile nel documento "Glossary of part names".

Validity - Definisce i tempi e il tipo/versione di macchine per le quali il ricambio è valido. La legenda in fondo alla pagina riporta una spiegazione dei codici utilizzati nello schema di validità. Uno schema di validità menzionato nel titolo del capitolo si applica all'intero capitolo. Un segno più nello schema deve essere interpretato come "e", una virgola come "o". Tra le parentesi sono raggruppati i codici di validità, al pari delle parentesi matematiche, vedere il seguente esempio:

“PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” è valido per le macchine con pressione di esercizio di 8 bar e 50Hz di frequenza e una tensione di alimentazione di 500 V, o con pressione di esercizio di 8 bar, frequenza di 60Hz e tensione di alimentazione di 575 V.

EL - Riferimento all'illustrazione o al componente all'interno dell'armadio elettrico.

R. - Note: informazioni aggiuntive sulla spiegazione dei ricambi sono reperibili in fondo alla pagina.

JA - 日本の

1 部品の注文

部品番号、注文するアイテムの名称および数量、機器のタイプおよびシリアル番号を必ず指定してください。サービスマーク””のついたページにはサービスキットの部品が記載されています。キットの内容物については、第1章「サービスキット」を参照してください。

2 各列の説明

Ref. - 参照番号：リストの部品が図のどこにあるかを示します。参照番号がある部品のみが図に示されています。参照番号がない部品はアセンブリを表現するため便宜上表記されています。

Part number - 部品番号：部品番号が示されていない部品は、スペア部品としては提供されません。太字の行はアセンブリを示します。番号の後に黒い点が付いている部品は、すぐ上にある太字のアセンブリを構成しています。

“<<< >>>”は、“Name”と同じタイトルの別のリストを示します。

“**Ref.**”または“Name”行の下に、特定の部品の部品番号が記載されている場合は、機器のタイプ/バージョンに応じて部品を選択してください。

Qty - 数量：参照番号に対応する部品の数量を示します。„AR“は「必要に応じて」を意味し、必要に応じて数量または番号を指定します。

Name - 部品名：英語に対応する各言語の名称は「Glossary of part names」（部品名称対応表）に記載されています。

Remarks - 部品に関する追加情報です。

一連の文字列は特定の部品が指定認定団体によって承認されていることを示し、リストのコードまたは規定に準拠しています。

測定値はミリメートル単位で示されています。

LT - Lietuvos

1 DALIŲ UŽSAKYMAS

Visada nurodykite pageidaujamos prekės dalių numerį, pavadinimą ir kiekį. Taip pat nurodykite įrenginio tipą ir serijos numerį.

2 INFORMACIJA STULPELIUOSE

Ref - Nuorodos numeris: susieja konkrečią dalį iš sąrašo su brėžiniu. Brėžinyje rodomos tik nuorodos numerų turinčios dalys. Brėžinyje parodytos dalys be nuorodos numerio yra tiesiog įrenginio iliustracija.

Part number - Dalies numeris, naudojamas užsakant atsargines dalis.

Jei dalių numeris nenurodytas, komponentas negalimas kaip atsarginė dalis.

Rinkinyje esančios dalys turi rinkinio numerį, minimą apatinėje eilutėje. Visą rinkinio turinį gali pamatyti skyriuje „1 – Service kits“.

Jei prieš dalių numerį yra juodas taškas, jis yra viršuje pateiktame įrenginyje.

Remarks: papildoma dalių numerio informacija pateikta dešinėje pusėje viršuje.

Substituted by: dešinėje viršuje nurodytas dalių numeris buvo pakeistas kitu dalių numeriu, nes vyko atnaujinimas arba revizija.

Qty - Kiekis: pateikiamas dalių, kurioms priskiriamas atitinkamas nuorodos numeris, skaičius. „AR“ reiškia „Priklausomai nuo poreikio“: kiekis arba skaičius bus nustatytas to prireikus.

Name - Dalies pavadinimas: anglų kalba pateiktų pavadinimų vertimus rasite dokumente „Glossary of part names“.

Validity - Apibūdinamas laikotarpis ir įrenginio tipas / versija, kurioms dalis tinkta. Tinkamumo šablone naudojami kodai paaiškinti puslapio apačioje esančioje legendijoje. Tinkamumo šablonas skyriaus pavadinimas taikomas visam skyriui. Pliuso ženklas šablone reiškia „ir“, o kablelis – „arba“. Skliaustais grupuojami tinkamumo kodai (kaip ir matematiniai veiksmai), žr. pavyzdjį:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ tinkta įrenginiams, kurių darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 50 Hz, o maitinimo įtampa yra 500 V, arba darbinis slėgis yra 8 barai, dažnis yra 60 Hz, o maitinimo įtampa yra 575 V.

EL - Nuoroda į brėžinį arba komponentą elektros modulio viduje.

R. - Pastabos: papildoma informacija apie dalių. Paaiškinimus galite rasti puslapio apačioje.

Instructions

LV - Latvijas

1. DETAĻU PASŪTĪŠANA

Vienmēr norādīt detaļas numuru, nosaukumu un vajadzīgo daudzumu, kā arī iekārtas tipu un sērijas numuru.

2. KOLONNAS INFORMĀCIJA

Ref – Atsauses numurs: saista konkrētu sarakstā esošo detaļu ar rasējumu. Rasējumā tiek parādītas tikai detaļas ar atsauses numuru. Detaļas rasējumā bez atsauses numura paredzētas vienīgi tam, lai attēlotu attiecīgo mezglu.

Part number – Detaļas numurs, kas jāizmanto, pasūtot rezerves daļas.

Ja detaļas numurs nav norādīts, attiecīgais komponents nav pieejams kā rezerves daļa.

Komplektā iekļautām detaļām nākamajā rindā būs norādīts komplekta numurs. Komplekta pilnīgs saturs aprakstīts nodalā "1 – Service kits".

Ja pirms detaļas numura ir melns punkts, tā ir iekļauta iepriekš attēlotajā mezglā.

Remarks: papildinformācija par iepriekšējo detaļas numuru.

Substituted by: iepriekšējais detaļas numurs ir aizstāts ar citu detaļas numuru atjaunināšanas vai pārskatīšanas dēļ.

Qty – Daudzums: apzīmē detaļu skaitu attiecīgajam atsauses numuram. "AR" nozīmē "pēc nepieciešamības": jānosaka daudzums vai numurs.

Name – Detaļas nosaukums: angļu valodas nosaukumu tulkojumi ir atrodami dokumentā "Glossary of part names".

Validity – Nosaka iekārtu derīguma periodu un tipu/versiju. Derīguma norādī iekļauto kodu skaidrojums ir norādīts eksplikācijā lappuses apakšdaļā. Nodajās virsrakstā minētā derīguma norāde attiecas uz visu nodaju. Pluszīme norādē jāinterpretē kā "un", bet komats kā "vai". Iekavas grupē derīguma kodus līdzīgi kā iekavas matemātikā, piemēram: "PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" ir derīgs iekārtām ar 8 bāru darba spiedieni, 50 Hz frekvenci un 500 V barošanas spriegumu vai iekārtām ar 8 bāru darba spiedieni, 60 Hz frekvenci un 575 V barošanas spriegumu.

EL – Atsauce uz rasējumu vai elektrosadales skapja komponentu.

R. – Piezīmes: papildinformācija par detaļu. Skaidrojums atrodams lappuses apakšdaļā.

NL - Nederlands

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.

2 KOLOMINFORMATIE

Ref. – Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld. Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het geheel te illustreren.

Part number – Onderdeelnummer dat wordt gebruikt voor het bestellen van reserveonderdelen.

Indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Van onderdelen uit een kit wordt het kitnummer op de regel eronder vermeld. Voor de volledige inhoud van de kit, zie paragraaf "1 - Service kits".

Een onderdeel waarvan het nummer gevuld wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet gedrukte samenstel direct erboven.

Remarks: aanvullende informatie voor het onderdeelnummer direct erboven.

Substituted by: het nummer direct erboven is vervangen door een ander onderdeelnummer als gevolg van een update of herziening.

Qty – Hoeveelheid: geeft het aantal onderdelen aan met betrekking tot met het overeenkomstige referentienummer. "AR" betekent "As required": de hoeveelheid of het aantal moet nader worden bepaald.

Name – Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document "Glossary of part names".

Validity – Bepaalt het tijdsframe en type/versie van de machines waarvoor het onderdeel geldig is. Verklaring van de codes die in het geldigheidspatroon zijn gebruikt, vindt u in de legenda onder aan de pagina. Een geldigheidspatroon vermeld in de titel van het hoofdstuk is van toepassing op het hele hoofdstuk. Een plusteken in het patroon staat voor 'en' en een komma voor 'of'. Haakjes groeperen de geldigheidscodes, vergelijkbaar met die in de wiskunde, zie het volgende voorbeeld:

"PRESS:8 BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V, FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" is geldig voor machines met een werkdruk van 8 bar, 50Hz-frequentie en 500V-voedingsspanning of een werkdruk van 8 bar, 60Hz-frequentie en 575V-voedingsspanning.

EL – Referentie van de tekening of het onderdeel in de elektrische aansluitkast.

R. – Opmerkingen: extra informatie over het onderdeel. Uitleg vindt u onder aan de pagina.

Instructions

NO - Norsk

1 BESTILLE DELER

Spesifiser alltid delenummeret, navnet og antallet til den nødvendige artikkelen, samt typen og serienummeret til maskinen.

2 KOLONNEINFORMASJON

Ref – Referansenummer: knytter en spesifikk del fra listen til tegningen. Kun delene med et referansenummer vises i tegningen. Delene i tegningen som vises uten et referansenummer, er kun tatt med for å illustrere monteringen.

Part number – Delenummer skal brukes ved bestilling av reservedeler.

Når det er ikke er spesifisert et delenummer, er ikke komponenten tilgjengelig som en reservedel.

Deler som inngår i et sett, har settetnummeret nevnt på linjen nedenfor. Du finner fullstendig oversikt over innholdet i settet i kapittel 1 – Service kits.

Et delenummer med en svart prikk foran er en del av settet rett ovenfor.

Remarks: ytterligere informasjon om delenummeret rett ovenfor.

Substituted by: Delenummeret rett ovenfor har blitt erstattet av et annet delenummeret på grunn av en oppdatering eller revisjon.

Qty – Antall: angir antall deler av det tilhørende referansenummeret. AR betyr Etter behov: Antallet er ikke bestemt.

Name – Delenavn: Du finner oversettelser av de engelske navnene i dokumentet «Glossary of part names».

Validity – Definerer tidsrommet og maskintypen/-versjonen som delen er gyldig for. Du finner en oversikt over kodene som brukes i gyldighetsmønsteret, i forklaringen nederst på siden. Et gyldighetsmønster som nevnes i kapitteltittelen, gjelder for hele kapittelet. Et pluss-tegn i mønsteret skal tolkes som "og", mens et komma skal tolkes som "eller". Parenteser deler inn gyldighetskodene, omtrent på samme måte som matematiske parenteser. Se følgende eksempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" er gyldig for maskiner med arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 50 Hz og forsyningsspenning på 500 V; eller arbeidstrykk på 8 bar, frekvens på 60 Hz og forsyningsspenning på 575V.

EL – Referanse til tegningen eller komponentene inne i koplingsskapet.

R. – Kommentarer: Ekstra informasjon om delen. Du finner en forklaring nederst på siden.

PL - Polski

1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI

Podczas zamawiania produktów należy zawsze podawać następujące informacje: numer części, nazwę i liczbę produktów, a także typ i numer seryjny urządzenia.

2 OBJAŚNIENIE NAZW KOLUMN

Ref. — numer referencyjny: informuje, na którym rysunku można znaleźć konkretną część z listy. Na rysunku zamieszczone są wyłącznie części opatrzone numerem referencyjnym. Części bez przypisanego numeru referencyjnego zostały zamieszczone na rysunku wyłącznie w celu prawidłowego zilustrowania montażu.

Part number — numer części stosowany podczas zamawiania części zamiennych.

W przypadku braku numeru części danej pozycji nie można zamówić jako części zamiennej.

Jeśli dana część jest elementem zestawu, w kolejnym wierszu znajduje się numer zestawu. Informacje na temat pełnej zawartości zestawu można znaleźć w rozdziale „1 – Service kits”.

Jeśli numer części poprzedza czarna kropka, dana część jest elementem zestawu opisanego powyżej.

Remarks: dodatkowe informacje na temat numeru części zamieszczonego powyżej.

Substituted by: numer części zamieszczony powyżej został zastąpiony innym numerem części na skutek modernizacji lub aktualizacji.

Qty — ilość: oznacza liczbę części w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Symbol „AR” oznacza „zależnie od wymagań”: liczba lub numer do ustalenia.

Name — nazwa części: tłumaczenia nazw angielskich znajdują się w dokumencie „Glossary of part names”.

Validity — wskazuje ramy czasowe oraz typ/wersję urządzenia, do którego przeznaczona jest część. Kody wykorzystywane we wzorze przydatności zostały objaśnione w legendzie u dołu strony. Wzór przydatności wspomniany w tytule rozdziału dotyczy całego rozdziału. Znak dodawania we wzorze należy interpretować jako słowo „i”, natomiast przecinek — jako słowo „lub”. Nawiązy pełnią tu funkcję podobną do nawiasów w matematyce — grupują kody przydatności — jak w poniższym przykładzie:

kod „PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” dotyczy maszyn o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 50 Hz i napięciu zasilania 500 V lub o ciśnieniu roboczym 8 bar, częstotliwości 60 HZ i napięciu zasilania 575 V.

EL — odnośnik do rysunku lub podzespołu wewnątrz szafki rozdzielczej.

R. — uwagi: dodatkowe informacje na temat części. Wyjaśnienie znajduje się u dołu strony.

Instructions

PT - Português

1 ENCOMENDA DE PEÇAS

Especifique sempre a referência da peça, o nome e a quantidade de itens pretendidos, bem como o tipo e o número de série da máquina.

2 INFORMAÇÕES DAS COLUNAS

Ref - Número de referência: associa uma peça específica da lista ao desenho. Neste último, são apresentadas apenas as peças com um número de referência. As peças apresentadas no desenho sem um número de referência destinam-se simplesmente a ilustrar o processo de montagem.

Part number - Referência da peça a utilizar no caso de encomenda de peças sobresselentes.

Se não for especificada uma referência da peça, significa que o componente não se encontra disponível como uma peça sobresselente.

As peças incluídas num kit terão o número do kit mencionado na linha abaixo. Para obter informações sobre o conteúdo completo do kit, consulte o capítulo "1 – Service kits".

Uma referência da peça precedida de um ponto preto está incluída no processo de montagem imediatamente acima mencionado.

Remarks: encontra informações adicionais sobre a referência da peça imediatamente acima.

Substituted by: a referência da peça imediatamente acima foi substituída por outra referência devido a uma actualização ou revisão.

Qty - Quantidade: indica o número de peças em relação ao número de referência correspondente. "AR" (As required) significa "Como exigido": quantidade ou número a determinar.

Name - Nome da peça: encontra as traduções dos nomes em inglês no documento "Glossary of part names".

Validity - Define o período de tempo e o tipo/versão de máquinas para que a peça é válida. Encontra a explicação sobre os códigos utilizados no padrão de validade na legenda situada no final da página. Um padrão de validade mencionado no título do capítulo aplica-se a todo o capítulo. Um sinal de adição no padrão deve ser interpretado como "e", ao passo que uma vírgula deve ser interpretada como "ou". Os parênteses agrupam os códigos de validade, da mesma forma que os parênteses utilizados em operações matemáticas; veja o seguinte exemplo:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" é válido para máquinas com uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 50 Hz e uma tensão de alimentação de 500 V ou uma pressão de trabalho de 8 bar, uma frequência de 60 Hz e uma tensão de alimentação de 575 V.

EL – Referência ao desenho ou ao componente dentro do compartimento eléctrico.

R. – Observações: informações adicionais sobre a peça. Encontra a explicação no final da página.

RO - român

1 COMANDAREA PIESELOR

Indicați întotdeauna numărul de catalog, numele și cantitatea articolelor solicitate, precum și tipul și numărul de serie al mașinii.

2 INFORMAȚIILE DIN COLOANE

Ref. - Numărul de referință: face legătura între o piesă din listă și una din schemă. Numai piesele care au un număr de referință apar în schemă. Piese din schemă care nu au un număr de referință sunt incluse doar pentru a clarifica modul de asamblare.

Part number - Numărul de catalog este utilizat pentru comandarea pieselor de schimb.

Atunci când nu este specificat un număr de catalog, componenta nu este disponibilă ca piesă de schimb.

Pentru piese incluse în kituri, numărul kitului este menționat pe rândul următor. Pentru conținutul complet al kitului, consultați capitolul „1 – Service kits”.

Un număr de catalog precedat de un punct negru este inclus în ansamblul aflat chiar deasupra acestuia.

Remarks: Informații suplimentare privind numărul de catalog de mai sus.

Substituted by: Numărul de catalog de mai sus a fost înlocuit de un alt număr de catalog din cauza unei actualizări sau a unei revizuri.

Qty - Cantitate: indică numărul de piese care au numărul de referință corespunzător. „AR” este abrevierea pentru „As required”: cantitatea și numărul vor fi determinate conform necesităților.

Name - Numerele piesei: traducerile numelor din engleză se află în documentul „Glossary of part names”.

Validity - Definește perioada de valabilitate și tipul/versiunea utilajelor cu care piesa este compatibilă. Clarificarea codurilor utilizate în modelul de valabilitate poate fi găsită în legenda din partea de jos a paginii. Un model de valabilitate menționat în titlul unui capitol se aplică întregului capitol. Un semn plus care apare într-un model va fi interpretat drept „și”, virgulă ori „sau”. Codurile de valabilitate sunt grupate cu ajutorul unor paranteze având o funcție similară parantezelor matematice, a se vedea exemplul de mai jos:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)” indică valabilitatea pentru utilajele cu presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 50 Hz și tensiune de alimentare de 500 V sau presiune de lucru de 8 bari, frecvență de 60 Hz și tensiune de alimentare de 575 V.

EL – Referire la schemă sau la componenta din cofretul electric.

R. – Observații: informații suplimentare privind piesa. Explicațiile pot fi găsite în partea de jos a paginii.

RU - русский

1 ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

Всегда указывайте номер по каталогу, наименование и количество требуемых позиций, а также тип и серийный номер машины.

2 ИНФОРМАЦИЯ

Ref - Ссылочный номер: соотносит деталь из списка со схемой. На схеме показаны только детали со ссылочным номером. Детали без ссылочного номера приведены на схемах только для демонстрации всего узла в сборе.

Part number - Номер детали, указываемый при заказе запасных частей.

Если номер детали не указан, то компонент недоступен в качестве отдельной запасной части.

Для деталей, входящих в состав комплекта, будут приведены номера этих комплектов, упомянутых строчкой ниже. Чтобы узнать полный состав комплекта см. раздел "1 – Service kits".

Деталь, перед номером которой стоит черная точка, входит в состав изображенного выше узла.

Remarks: дополнительная информация о номере приведенной выше детали.

Substituted by: номер изображенной выше детали был заменен другим номером по причине обновления или переработки.

Qty - Количество: указывает количество деталей относительно соответствующего ссылочного номера. „AR“ значит „As required“: количество или номер будут определены.

Name - Наименование детали: перевод англоязычных наименований можно найти в документе "Glossary of part names"(Словарь наименований деталей).

Validity - Определяет временные рамки и тип/версию машины, в которой используется деталь. Пояснение кодов, используемых в данной графе, можно найти в списке обозначений внизу страницы. Информация о совместимости, упомянутая в данной главе, актуальна для всей главы. Знак плюса в примечании о совместимости следует принимать за 'и', запятые — за 'или'. Скобки группируют коды совместимости по принципу, схожему с математическим. См. пример:

‘PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)’ применима в машинах с рабочим давлением 8 бар, частотой 50 Гц и напряжением источника питания 500 В или рабочим давлением 8 бар, частотой 60 Гц и напряжением источника питания 575 В.

EL – Ссылка на схему или компонент электрического шкафа.

R. – Примечания: дополнительная информация о детали. Пояснения приведены внизу страницы.

SK - slovenský

1 OBJEDNÁVANIE DIELOV

Vždy uvedťte číslo dielu, názov a množstvo požadovaných položiek, ako aj typ a výrobné číslo zariadenia.

2 INFORMÁCIE V STÍLCOCH

Ref – Referenčné číslo: spája konkrétny diel v zožname s nákresom. Na nákrese sú zobrazené len diely s referenčným číslom. Diely v nákrese bez referenčného čísla slúžia len na znázornenie zostavy.

Part number – Číslo dielu, ktoré treba použiť pri objednávaní náhradných dielov.

Ak nie je uvedené žiadne číslo dielu, daný komponent nie je k dispozícii ako náhradný diel.

Diely, ktoré sú súčasťou súpravy, majú v riadku nižšie uvedené číslo súpravy. Zoznam všetkých dielov v súprave nájdete v kapitole „1 – Service kits“.

Číslo dielu, pred ktorým sa nachádza čierna bodka, je súčasťou zostavy uvedenej nad ním.

Remarks: Ďalšie informácie o čísle dielu vyššie.

Substituted by: Číslo dielu uvedené vyššie bolo nahradené iným dielom kvôli inovácii alebo revízii.

Qty – Množstvo: Indikuje počet dielov v súvislosti s príslušným referenčným číslom. „AR“ znamená „As required“: množstvo alebo počet sa musí určiť.

Name – Názov dielu: Preklady anglických názvov nájdete v dokumente „Glossary of part names“(Slovník názvov dielov).

Validity – Definuje časový rámec a typ/verziu zariadení, pre ktoré možno daný diel použiť. Informácie o význame kódov použitých v reťazci označujúcim platnosť nájdete v legende v spodnej časti strany. Reťazec označujúci platnosť uvedený v názve kapitoly sa vzťahuje na celú kapitolu. Znamienko plus v tomto reťazci znamená „a“ a čiarka znamená „alebo“. Zátvorky slúžia na zoskupenie kódov označujúcich platnosť podobne ako v matematických vzorcoch. Pozrite si nasledujúci príklad:

„PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)“ – platí pre zariadenia s pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 50 Hz a napájacím napätím 500 V alebo pracovným tlakom 8 barov, frekvenciou 60 Hz a napájacím napätím 575 V.

EL – Odkaz na nákres komponentu v elektrickej skrini.

R. – Poznámky: Ďalšie informácie o danom diele. Vysvetlenie nájdete v spodnej časti stránky.

Instructions

SL - slovenščina

1 NAROČANJE DELOV

Vedno navedite številko dela, ime in količino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko številko stroja.

2 INFORMACIJE O STOLPCU

Ref - Referenčna številka: povezuje določen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenčno številko. Deli na risbi, ki nimajo referenčne številke, so namenjeni samo prikazu sklopa.

Part number - Številko dela uporabite pri naročanju nadomestnih delov.

- Če številka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot nadomestni del.

Za dele, ki so del kompleta, bo v spodnji vrstici navedena tudi številka kompleta. Celotno vsebino kompleta si oglejte v poglavju "1 – Service kits".

Številka dela, pred katero je črna pika, spada v sklop tik zgoraj.

Remarks: dodatne informacije o številki dela tik zgoraj.

Substituted by: številka dela tik zgoraj je zamenjana z drugo številko dela, zaradi posodobitve ali revizije.

Qty Količina: določa število delov v povezavi z ustrezno referenčno številko. Kratica "AR" pomeni "As required" (kot je zahtevano): količina ali število za določitev.

Name - Ime dela: prevodi angleških imen se nahajajo v dokumentu "Glossary of part names".

Validity - Določa časovni razpon in tip/različico stroja, ki veljata za del. Razlago kod, ki se uporabljam v vzorcu veljavnosti, najdete v legendi na dnu strani. Vzorec veljavnosti, ki je naveden v naslovu poglavja, velja za celotno poglavje. Znak plus v vzorcu lahko pomeni besedo "in", vejico ali besedo "ali". Oklepaji združujejo kode veljavnosti, podobno kot oklepaji pri matematiki; glejte spodnji primer:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" velja za stroje z delovnim tlakom 8 barov in frekvenco 50 Hz ter napajalno napetostjo 500 V, ali z delovnim tlakom 8 barov, frekvenco 60 Hz in napajalno napetostjo 575 V.

EL – Referenca za risbo ali komponenta znotraj električne omarice.

R. – Opombe: dodatne informacije o delu. Razlago lahko najdete na dnu strani.

SV - Svenska

1 BESTÄLLA DELAR

Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som önskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer på maskinen.

2 SPALTINFORMATION

Ref. – Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i förteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med för att illustrera själva monteringen.

Part number – Reservdelsnummer som används vid beställning av reservdelar.

Om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel.

Delar som tillhör en sats har satsnumret angivet på raden nedanför. Se kapitel "1 – Service kits" för satsens komplettas innehåll.

Ett reservdelsnummer som föregås av en svart punkt finns med i enheten direkt ovanför.

Remarks: Ytterligare information om reservdelsnumret direkt ovanför.

Substituted by: Reservdelsnumret direkt ovanför har ersatts med ett annat reservdelsnummer på grund av en uppdatering eller revision.

Qty – Antal: Anger hur många delar som är kopplade till motsvarande referensnummer. "AR" betyder "As required" (som erfordras): Antal eller nummer bestäms senare.

Name – Reservdelsbeteckningar: Översättningar av de engelska beteckningarna återfinns i dokumentet "Glossary of part names" (Ordlista med reservdelsbeteckningar).

Validity – Definierar tidsramen och typ/version av maskin som reservdelen passar för. En förklaring av koderna som används i giltighetsmönstret finns i symbolförförklaringen längst ner på sidan. Ett giltighetsmönster som nämns i ett kapitel gäller för hela kapitlet. Ett plustecken i mönstret ska tolkas som "och" och ett komma som "eller". Parenteser grupperar giltighetskoderna i likhet med parenteser inom matematiken. Se följande exempel:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" gäller maskiner med 8 bar arbetstryck, 50 Hz frekvens och 500 V matningsspänning, eller 8 bar arbetstryck, 60 Hz frekvens och 575 V matningsspänning.

EL – Referens till ritningen eller komponenten inuti elskåpet.

R. – Anmärkningar: Extra information om reservdelen. En förklaring finns längst ner på sidan.

Instructions

TR - Türk

1 PARÇA SİPARİŞİ

Her zaman gereken parçaların parça numarası, adı ve miktarının yanı sıra makinenin tipini ve seri numarasını da belirtin.

2 SÜTUN BİLGİLERİ

Ref - Referans numarası: Listenin belirli bir bölümünü çizime bağlar. Yalnızca referans numarası olan parçalar çizimde gösterilir. Çizimde referans numarası olmayan parçalar yalnızca mekanizmanın tamamını göstermek için konulmuştur.

Part number - Yedek parça siparişi verirken kullanılacak parça numarası.

Parça numarası belirtildiğinde, bu bileşen bir yedek parça olarak bulunmaz.

Bir kite dahil olan parçalar, alttaki satırda bulunan kit numarasına sahiptir. Kitin tüm içeriğini görmek için bkz. bölüm "1 – Service kits".

Önünde siyah nokta olan parça numaraları, hemen yukarıdaki mekanizmada bulunur.

Remarks: Hemen yukarıdaki parça numarası ile ilgili ek bilgiler.

Substituted by: Bir güncelleme veya revizyon nedeniyle hemen yukarıdaki parça numarası yerine başka bir parça numarası gelmiştir.

Qty - Miktar: İlgili referans numarasıyla ilgili parça sayısını gösterir. "AR" kısaltması "As required" (miktarı veya sayısı belirlenecek) anlamına gelir.

Name - Parça adı: İngilizce adların tercümeleri "Glossary of part names"(Parça adları sözlüğü) adlı belgede bulunabilir.

Validity - Parçanın geçerli olduğu zaman aralığını ve makine tiplerini/modellerini belirler. Geçerlilik döneminde kullanılan kodların açıklamaları sayfanın alt kısmında bulunabilir. Bölüm başlığında bahsedilen bir geçerlilik düzeni, tüm bölüm için geçerlidir. Düzende bir artı işaret olması "ve", virgül işaret olması "veya" olarak anlaşılabilir. Geçerlilik kodları, matematikte kullanılan parantezlere benzer şekilde, parantezler ile gruplara ayrılır. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz:

"PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)" düzeni 8 bar çalışma basıncı olan, 50 Hz frekanslı, 500 V besleme gerilimli makineler veya 8 bar çalışma basıncı, 60 Hz frekanslı ve 575 V besleme gerilimli makineler için geçerlidir.

EL - Elektrik panosu içindeki çizim veya parça referans anlamına gelir.

R. - Notlar: Parça hakkında ek bilgiler. Açıklamalar sayfanın alt kısmında bulunabilir.

ZH - 中文的

1 ##零件

#必##明所需物件的零件号、名称和数量，以及机器的#型和 序列号。

2 #信息

Ref - 参考#号：将列表中的具体零件与##相##。##中##示具有参考#号的零件。##中不#参考#号的零件只用于#明#成##。

Part number - ###件#需要使用零件号。

如果不##明零件号#，将无法以#件形式提供部件。

套件中包含的零件将具有下行所提的套件#号。有#套件的完整信息，#参#第 1 章 – Service kits 保#套件。

上方的#成中包含了零件号，零件号前加有#点符号。

Remarks (#注) : 上方零件号的##信息。

Substituted by (取代) : 上方的零件号因更新或版本原因更##其他零件号。

Qty - 数量：表示与##参考#号相#零件数量。“AR”表示“根据需要”：数量或数目待#定。

Name - 零件名称：“Glossary of names”(零件名称##)文#中提供了英文名称的##翻#。

Validity - 定##零件#用的##期限以及机器的#型/版本。本#底部的#例#有#性表#式中使用的代##行了#明。章##中提及的有#性表#式#用于全部章#。表#式中的加号表示“和”，逗号表示“或”。#括号用于#合有#代#，#似于数学括号，参#以下示例：'PRESS:8BAR + (FREQ:50HZ+MOVOL:500V , FREQ:60HZ+MOVOL:575V)' #用于以下机器：工作#力 8 bar, #率 50 Hz, #源## 500 V；或工作#力 8 bar, #率 60 Hz, #源## 575 V。

EL - 参考##或##内部#件。

R.- #注 : 有#零件的#充信息。本#底部提供相##明。

1 - Service Kits

2200 9023 56 - 2000HRS KIT

Qty	Name
• 1	FILTER OIL
• 1	ELEMENT FILTER

2200 9023 54 - 4000HRS KIT

Qty	Name
• 1	FILTER OIL
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED

2200 9023 55 - 8000HRS KIT

Qty	Name
• 1	THERMOSTATIC VALV.KIT
• 1	FILTER OIL
• 1	SEPARATOR OIL-AIR PACKED
• 1	ELEMENT FILTER
• 1	KIT SPARES UNLOADER C55

2901 1095 00 - THERMOSTATIC VALVE/MINIMUM PRESSURE VALVE KIT


Qty	Name
• 1	THERMOSTATIC VALV.KIT
• 1	INSTRUCTION MPV KIT GX2-5C

1 - Service Kits

2 - Oil

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
	6215 7159 00	1	OIL FLUIDTECH 5L	
	6215 7160 00	1	OIL FLUIDTECH 20L	
	6215 7161 00	1	OIL FLUIDTECH 209L	
	6215 7148 00	1	OIL ROTAIR XTRA 5L	
	6215 7149 00	1	OIL ROTAIR XTRA 20L	
	6215 7150 00	1	OIL ROTAIR XTRA 209L	
	1630 0821 00	1	OIL ROTAIR FOODGRADE 5L	
	1630 0605 00	1	OIL ROTAIR FOODGRADE 20L	
	1630 0821 01	1	OIL ROTAIR FOODGRADE 209L	

3 - Element & oil circuit
CAPP RM:CE

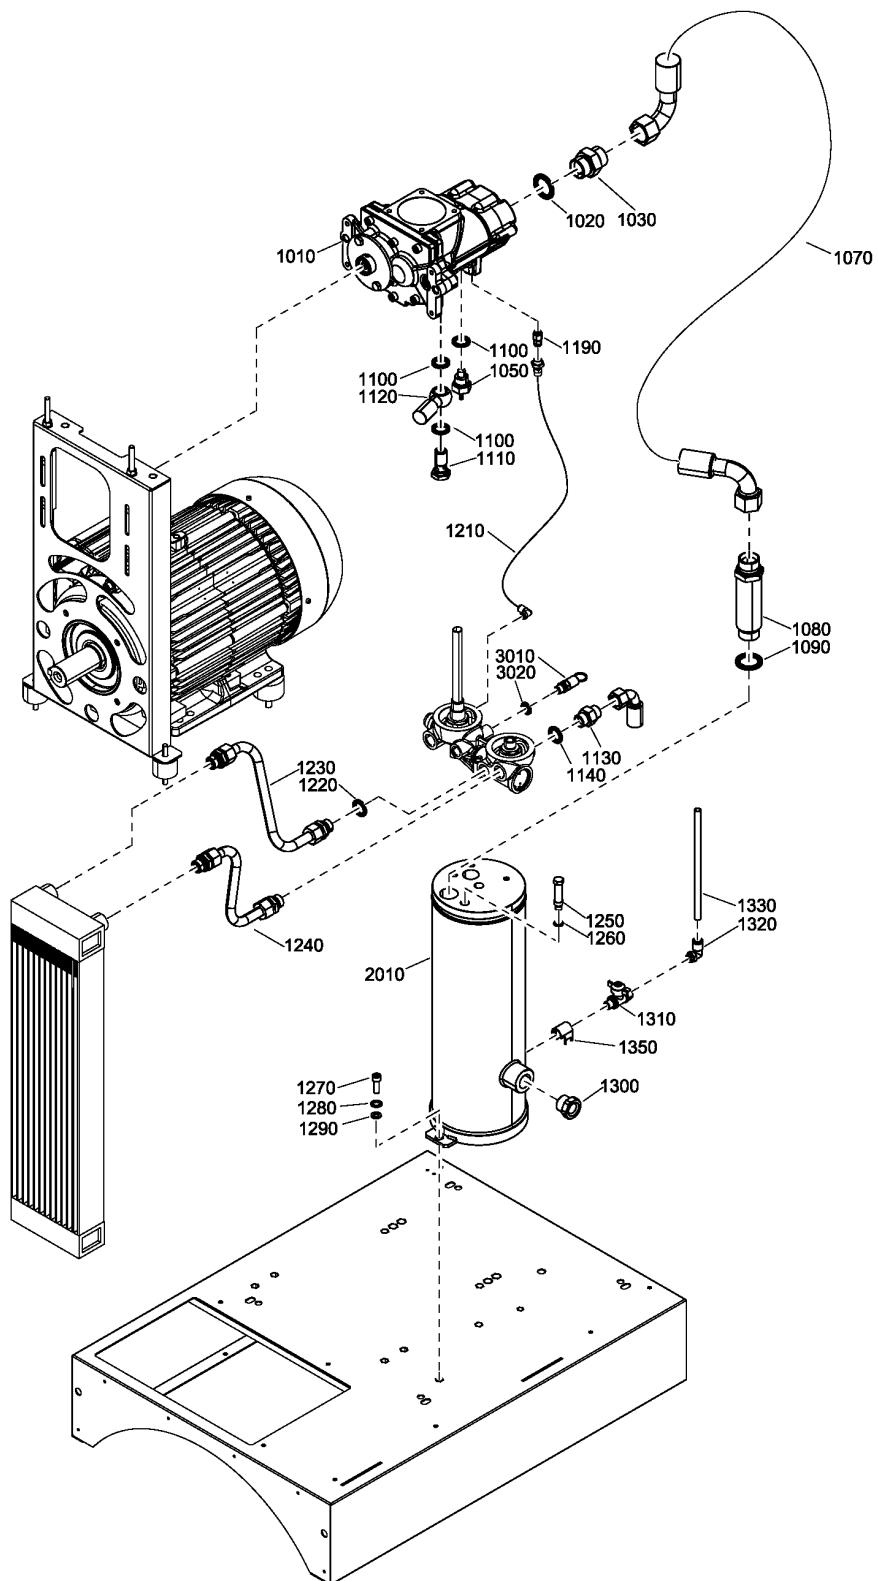

3 - Element & oil circuit


CAPPRM:CE

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	1616 7535 80	1	ELEMENT	(11/11/2016 - ...)
	⌚ Substituted by:		1616 7535 90 - SERVICE ELEMENT OIS F-09(C55*) (quantity: 1)	
1020	0661 1000 44	1	SEAL WASHER	(11/11/2016 - ...)
1030	0571 0035 77	1	NIPPLE	(31/01/2017 - ...)
1050	2204 1417 00	1	TEMPERATURE SENSOR	(11/11/2016 - ...)
1070	2202 7050 01	1	FLEXIBLE	(11/11/2016 - ...)
1080	2202 7042 00	1	NIPPLE	(11/11/2016 - ...)
1090	0661 1000 44	1	SEAL WASHER	(11/11/2016 - ...)
1100	0661 1000 39	3	SEAL WASHER	(11/11/2016 - ...)
1110	0627 5100 05	1	PRESSURE SCREW	(11/11/2016 - ...)
1120	2202 7050 02	1	FLEXIBLE	(11/11/2016 - ...)
1130	0571 0035 76	1	NIPPLE	(11/11/2016 - ...)
1140	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(11/11/2016 - ...)
1190	2204 1546 01	1	CHECK VALVE	(11/11/2016 - ...)
1210	0070 6002 48	AR	HOSE	(11/11/2016 - ...)
1220	0661 1000 39	1	SEAL WASHER	(11/11/2016 - ...)
1230	2202 8285 00	1	TUBE	(11/11/2016 - ...)
1240	2202 8274 00	1	TUBE	(11/11/2016 - ...)
1250	2202 2608 45	1	OIL GAUGE	(11/11/2016 - ...)
1260	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(11/11/2016 - ...)
1270	0211 1325 03	2	SCREW	(11/11/2016 - ...)
1280	0333 4232 00	2	PLAIN WASHER	(11/11/2016 - ...)
1290	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(11/11/2016 - ...)
1300	2200 7599 10	1	PLUG	(11/11/2016 - ...)
1310	0852 0010 45	1	DRAIN	(11/11/2016 - ...)
1320	0583 8120 22	1	COUPLING	(11/11/2016 - ...)
	⌚ Substituted by:		2200 7505 77 - COUPLING RACC.R.L1/4"X10 G.CIL (quantity: 1)	
1330	0070 6002 15	AR	HOSE	(11/11/2016 - ...)
1350	2202 8843 01	1	PLATE	(11/11/2016 - ...)
2010	2202 7035 01	1	VESSEL	(28/10/2016 - ...)
3010	2202 7215 02	1	SAFETY VALVE	(28/10/2016 - ...)
3020	0661 1000 38	1	SEAL WASHER	(28/10/2016 - ...)

Legend:

CAPPRM:CE - Component approval mechanical:CE

4 - Motor

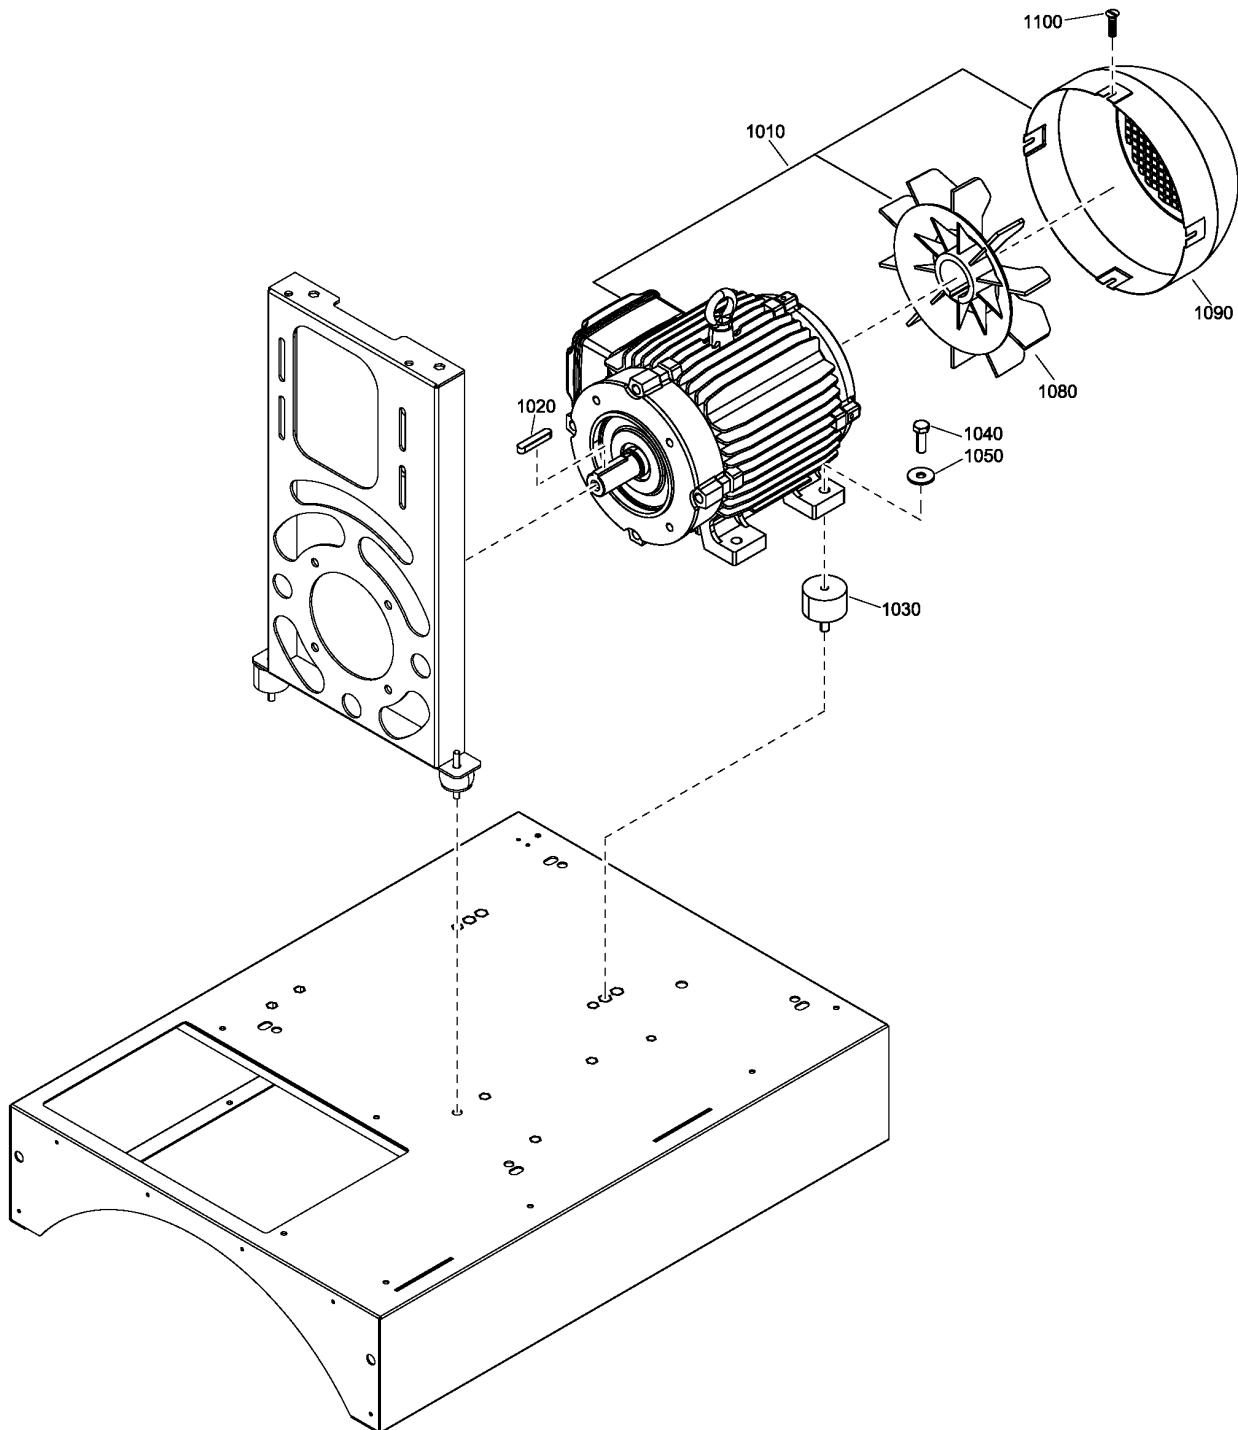

4 - Motor

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010	2203-0309-01	1	MOTOR	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + MOVOL:230V	
	⌚ Substituted by:		2203 0309 00 - MOTOR EL10HP IEC IE3 V230 132S (quantity: 1)		
1010	2203-0311-01	1	MOTOR	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 + MOVOL:230V	
	⌚ Substituted by:		2203 0311 00 - MOTOR EL15HP IEC IE3 V230 132M (quantity: 1)		
1010	2204 1287 00	1	MOTOR	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS20_J16 + MOVOL:230V	
	⌚ Remarks:		Motor supplied with fan, fan cover and screw		
1010	2203-0310-01	1	MOTOR	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + MOVOL:400V	
	⌚ Substituted by:		2203 0310 00 - MOTOR EL10HP IEC IE3 V400 132S (quantity: 1)		
1010	2203-0312-01	1	MOTOR	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 + MOVOL:400V	
	⌚ Substituted by:		2203 0312 00 - MOTOR EL15HP IEC IE3 V400 132M (quantity: 1)		
1010	2203 0796 00	1	MOTOR	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS20_J16 + MOVOL:400V	
	⌚ Remarks:		Motor supplied with fan, fan cover and screw		
1010	2203-0308-01	1	MOTOR	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V	
	⌚ Substituted by:		2203 0308 00 - MOTOR EL7,5HP IEC IE3V400 112M (quantity: 1)		
1020	0337 0009 57	1	PARALLEL KEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16	
1020	2200 7321 30	1	PARALLEL KEY	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V	
1030	0392 1100 22	2	DAMPER	(28/10/2016 - 30/01/2017) MODEL:APS10_J16 (31/01/2017 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 (25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V , MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16	
1030	0392 1100 23	2	DAMPER	(28/10/2016 - 30/01/2017) MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (31/01/2017 - ...) MODEL:APS20_J16	
1040	0147 1326 03	2	SCREW	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16	
1040	0147 1363 03	2	SCREW	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16	
1040	2200-7114-08	2	SCREW	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V	
	⌚ Substituted by:		0147 1322 03 - HEX. HEAD SCREW M8 X 16 (quantity: 1)		
1050	0300 8019 00	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16	
1050	0300 0274 17	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16	
1050	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V	
1080	2202 9496 02	1	FAN	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16	
1080	2203 0715 00	1	FAN	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16	
1080	2202 9496 01	1	FAN	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V	
1090	2202 9497 02	1	FAN COVER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16	
1090	2202 9497 01	1	FAN COVER	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V	
1100	5541 0818 00	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 (25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V , MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16	


Legend:

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15
MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

5 - Pulleys

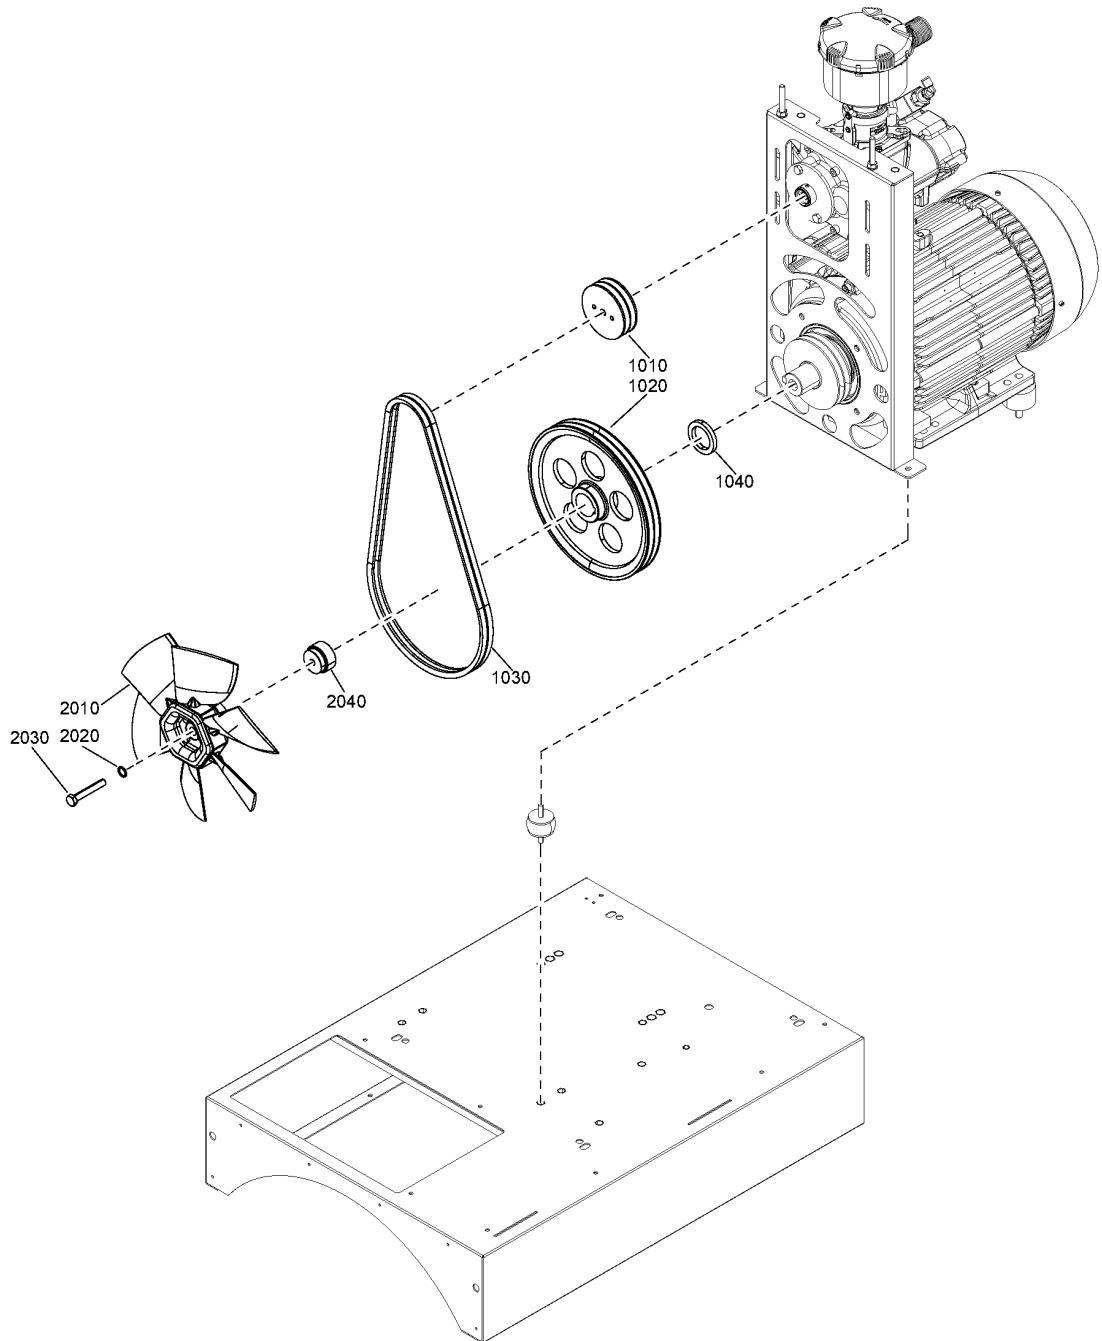

5 - Pulleys

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
1010	2202 9148 08	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + PRESS:10BAR	
	● Remarks:		APS 10 - 10BAR		
1010	2202 9148 06	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 + PRESS:10BAR , MODEL:APS20_J16 + PRESS:13BAR	
	● Remarks:		APS 15 - 10BAR, APS 20 - 13BAR		
1010	2202 9148 07	1	PULLEY	(28/10/2016 - 24/05/2017) (PRESS:13BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 + PRESS:13BAR (25/05/2017 - ...) (MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16) + PRESS:13BAR , (MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS7.5_J16) + PRESS:8BAR	
	● Remarks:		APS 7.5 - 8BAR; APS 10 - 8BAR, 13BAR; APS 15 - 13BAR		
1010	2202 9148 09	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 + PRESS:8BAR	
	● Remarks:		APS 15 - 8BAR		
1010	2202 9148 13	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS20_J16 + PRESS:8BAR	
	● Remarks:		APS 20 - 8BAR		
1010	2202 9148 10	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS20_J16 + PRESS:10BAR	
	● Remarks:		PAS 20 - 10BAR		
1010	2202 9148 14	1	PULLEY	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16 + PRESS:10BAR	
	● Remarks:		APS 7.5 - 10BAR		
1020	2202 9149 01	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) (MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) , MODEL:APS20_J16 + PRESS:13BAR	
	● Remarks:		APS 15, APS 20 - 8BAR, 10BAR; APS 20 - 13BAR		
1020	2202 9149 03	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + PRESS:8BAR , MODEL:APS15_J16 + PRESS:13BAR	
	● Remarks:		APS 10 - 8BAR, APS 15 - 13BAR		
1020	2202 9177 01	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + PRESS:13BAR	
	● Remarks:		APS 10 - 13BAR		
1020	2202 9149 07	1	PULLEY	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + PRESS:10BAR	
	● Remarks:		APS 10 - 10BAR		
1020	2202 9147 01	1	PULLEY	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
	● Remarks:		APS 7.5 - 8BAR, 10BAR		
1030	2204 1556 55	1	V-BELT SET	(28/10/2016 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS20_J16	
	● Remarks:		APS 20 - 8BAR, 10BAR		
1030	2204 1556 56	1	V-BELT SET	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 + PRESS:8BAR , MODEL:APS20_J16 + PRESS:13BAR	
	● Remarks:		APS 15 - 8BAR, APS 20 - 13BAR		
1030	2204 1556 54	1	V-BELT SET	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 + PRESS:8BAR , MODEL:APS15_J16 + PRESS:13BAR	
	● Remarks:		APS 10 - 8BAR, APS 15 - 13BAR		
1030	2204 1556 52	1	V-BELT SET	(28/10/2016 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:13BAR) + MODEL:APS10_J16	
	● Remarks:		APS 10 - 10BAR, 13BAR		
1030	2204 1556 57	1	V-BELT SET	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 + PRESS:10BAR	
	● Remarks:		APS 15 - 10BAR		
1030	2204 1556 52	1	V-BELT SET	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
	● Remarks:		APS 7.5 - 8BAR, 10BAR		
1040	2204 1415 00	1	SPACER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16	
1040	2204 1425 00	1	SPACER	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
2010	2202 7043 02	1	FAN	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16	
2010	2202 7043 01	1	FAN	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16	
2010	2202 7043 07	1	FAN	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS20_J16	
2010	2202 7043 04	1	FAN	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
2020	0333 3100 19	1	LOCK WASHER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16	
2020	0301 2344 00	1	PLAIN WASHER	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
2030	0147 1405 03	1	SCREW	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16	


Legend:

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar


5 - Pulleys

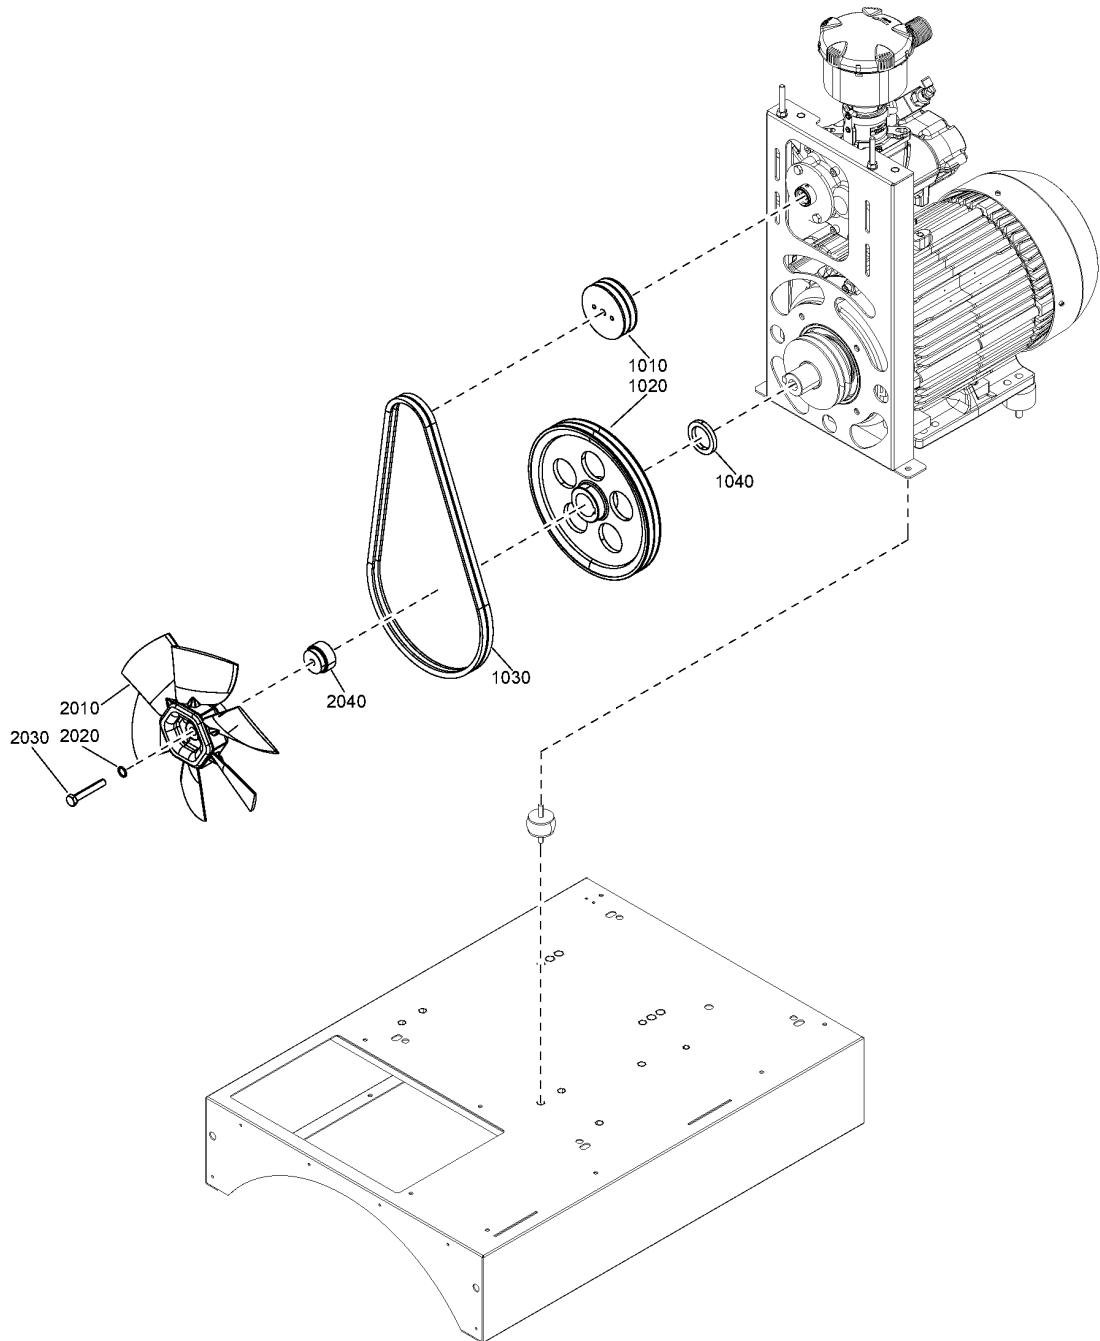

5 - Pulleys

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	R.
2030	0147 1370 03	1	SCREW	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
2040	2204 1430 00	1	SPACER	(25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16	
Legend:					
MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10	MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15			MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20	
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5	PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar			PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar	
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar					


6 - Air inlet

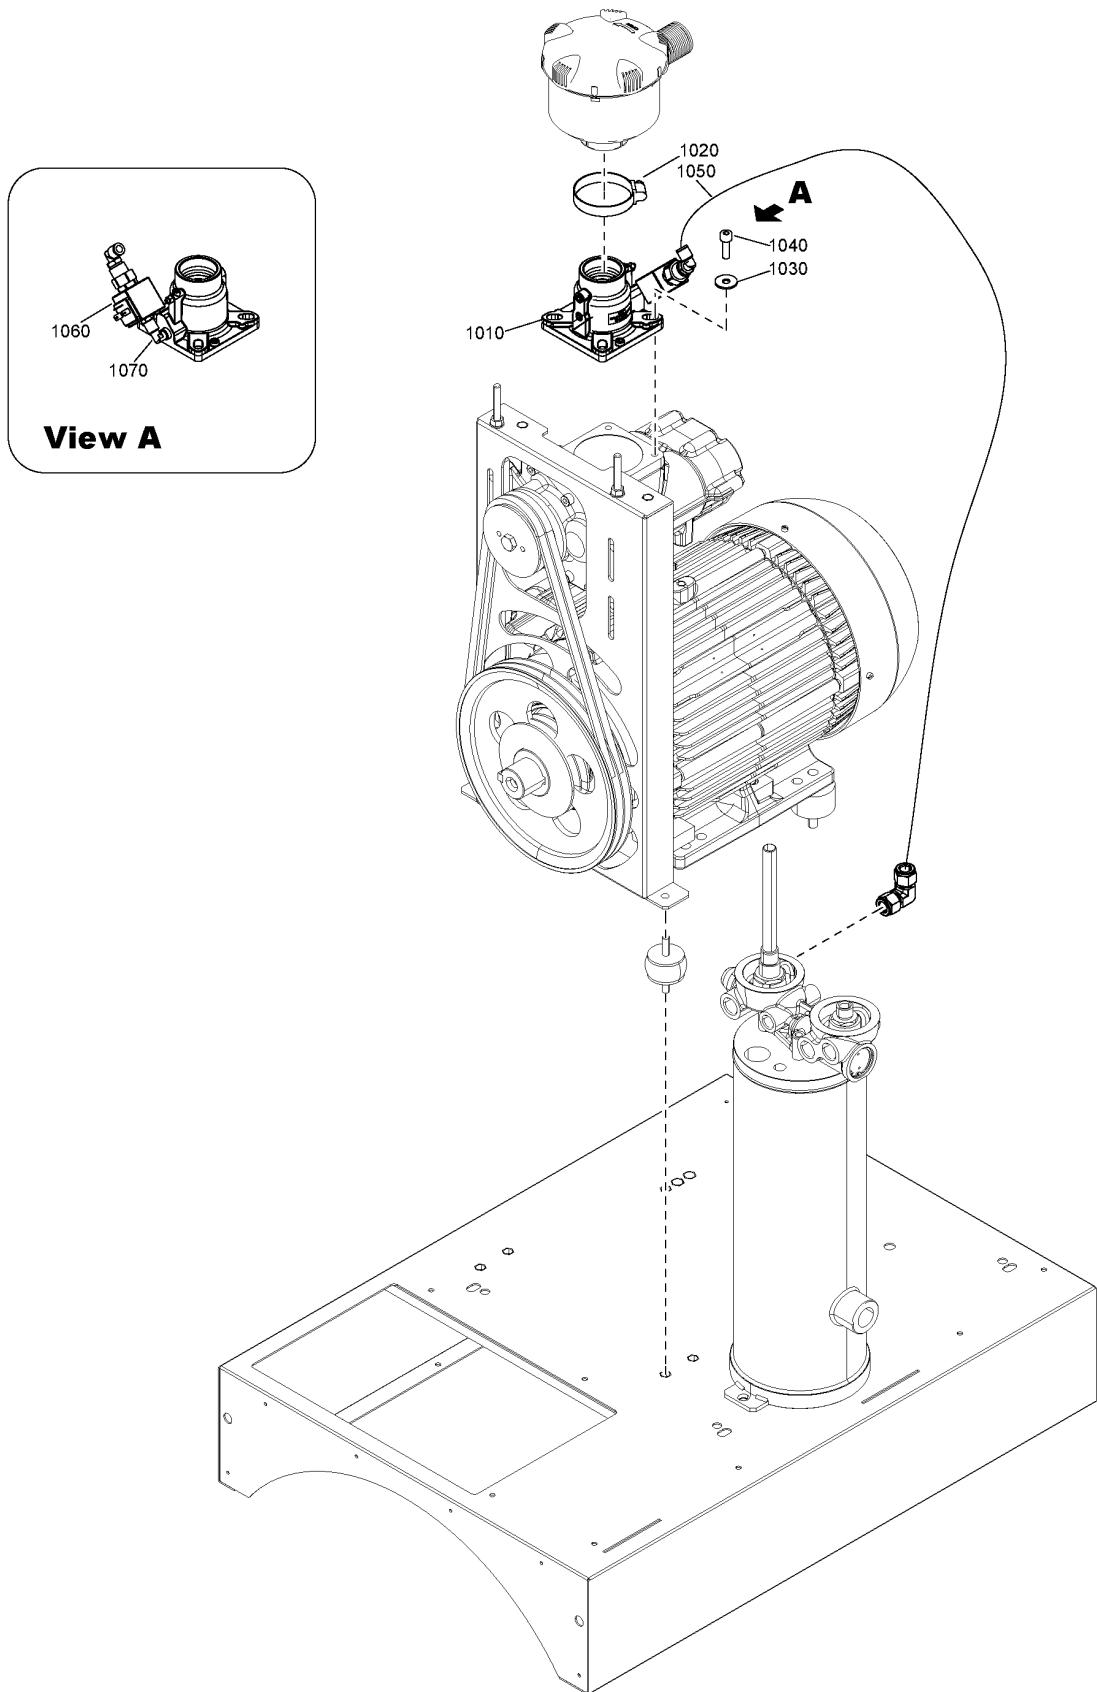

6 - Air inlet

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2203 0161 00	1	INTAKE VALVE	(28/10/2016 - ...)
	• 2200 9009 61	1	UNLOADER VALVE KIT	
1020	0347 6113 00	1	HOSE CLAMP	(28/10/2016 - ...)
1030	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...)
1040	0211 1325 03	4	SCREW	(28/10/2016 - ...)
1050	0070 6002 09	AR	HOSE	(28/10/2016 - ...)
1060	2203 0387 00	1	SOLENOID VALVE	(28/10/2016 - ...)
1070	1503 2565 10	1	ELBOW	(28/10/2016 - ...)

7 - Separation

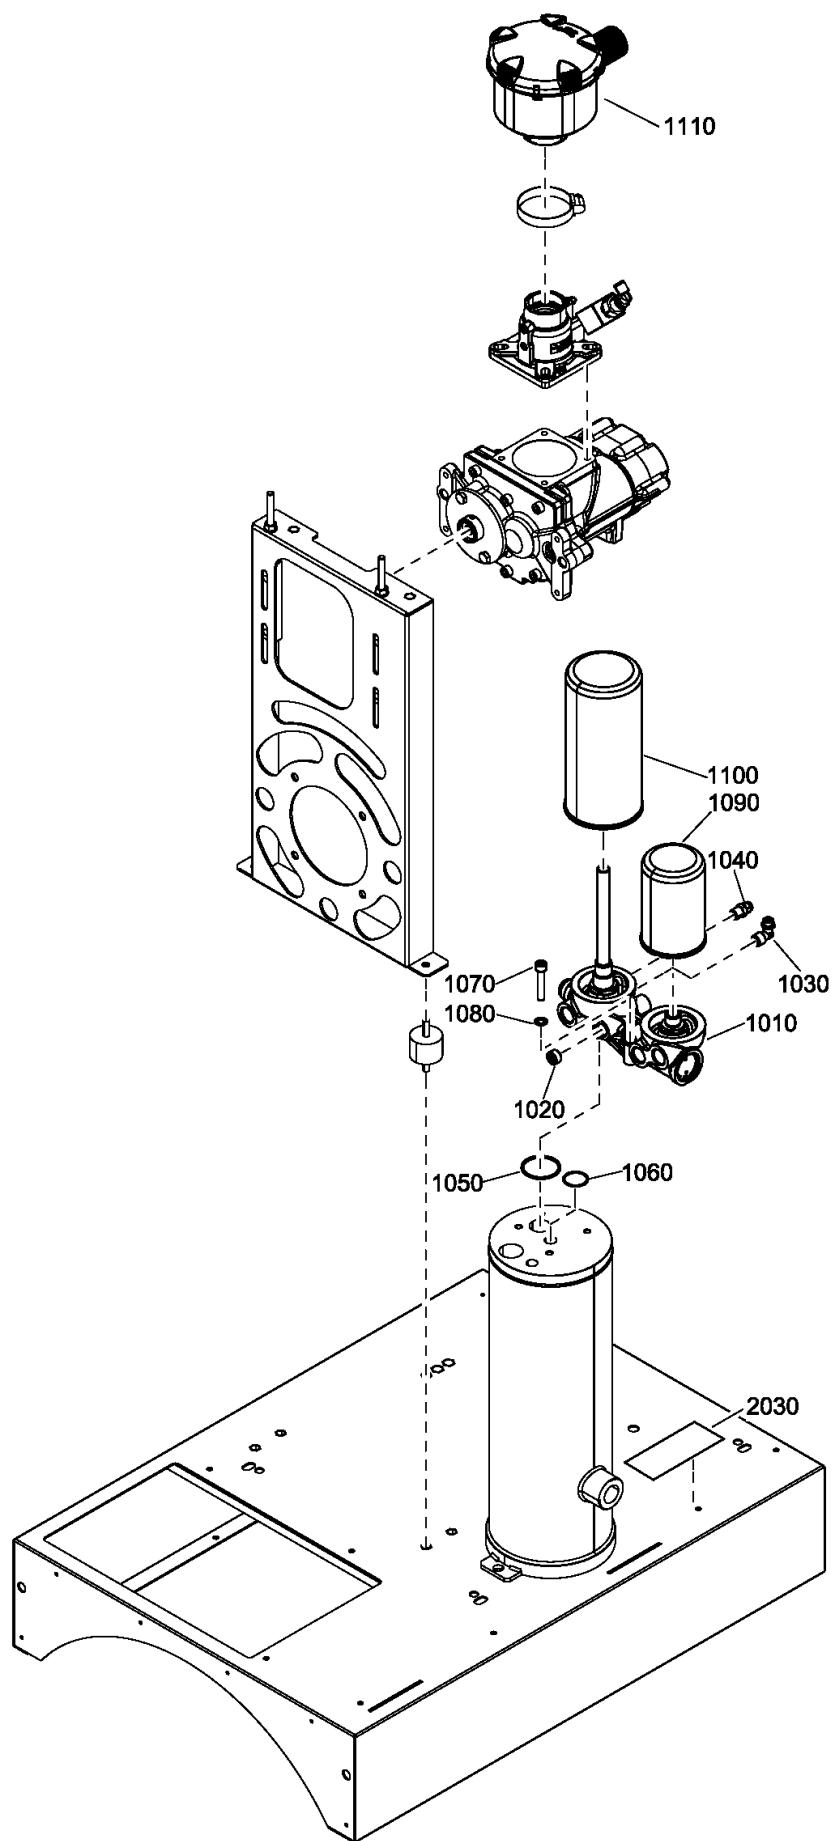


7 - Separation

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 9992 03	1	THERMOSTATIC VALVE	(28/10/2016 - ...)
	●	1	THERMOSTATIC VALVE KIT	
	☒ Substituted by:	2901 1095 00 - THERM.VALVE/MIN PRESS.VALV.KIT (quantity: 1)		
	☒ Service kits:	2901 1095 00 - THERMOSTATIC VALVE/MINIMUM PRESSURE VALVE KIT		
		2200 9023 55 - 8000HRS KIT		
1020	0686 3115 55	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)
1030	2202 7639 01	1	COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1040	0583 8181 18	1	STRAIGHT COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1050	2204 1321 01	1	O-RING	(28/10/2016 - ...)
1060	2204 1321 02	1	O-RING	(28/10/2016 - ...)
1070	0211 1329 03	4	SCREW	(28/10/2016 - ...)
1080	0333 3100 17	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...)
1090		1	OIL FILTER	(28/10/2016 - ...)
	☒ Service kits:	2200 9023 56 - 2000HRS KIT		
		2200 9023 54 - 4000HRS KIT		
		2200 9023 55 - 8000HRS KIT		
1100		1	OIL SEPARATOR	(28/10/2016 - ...)
	☒ Service kits:	2200 9023 54 - 4000HRS KIT		
		2200 9023 55 - 8000HRS KIT		
1110	6211 4738 00	1	AIR FILTER ASSEMBLY	(28/10/2016 - ...)
	●	1	FILTER ELEMENT	
	☒ Service kits:	2200 9023 55 - 8000HRS KIT		
		2200 9023 54 - 4000HRS KIT		
		2200 9023 56 - 2000HRS KIT		
2030	2203 0483 00	1	LABEL OIL ROTAIR XTRA 8000H	(10/11/2016 - ...)
2030	2203 0460 00	1	LABEL OIL ROTAIR FOOD GRADE	(10/11/2016 - ...)

8 - Air receiver 500L

((PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16 , MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + AIRREC:500L

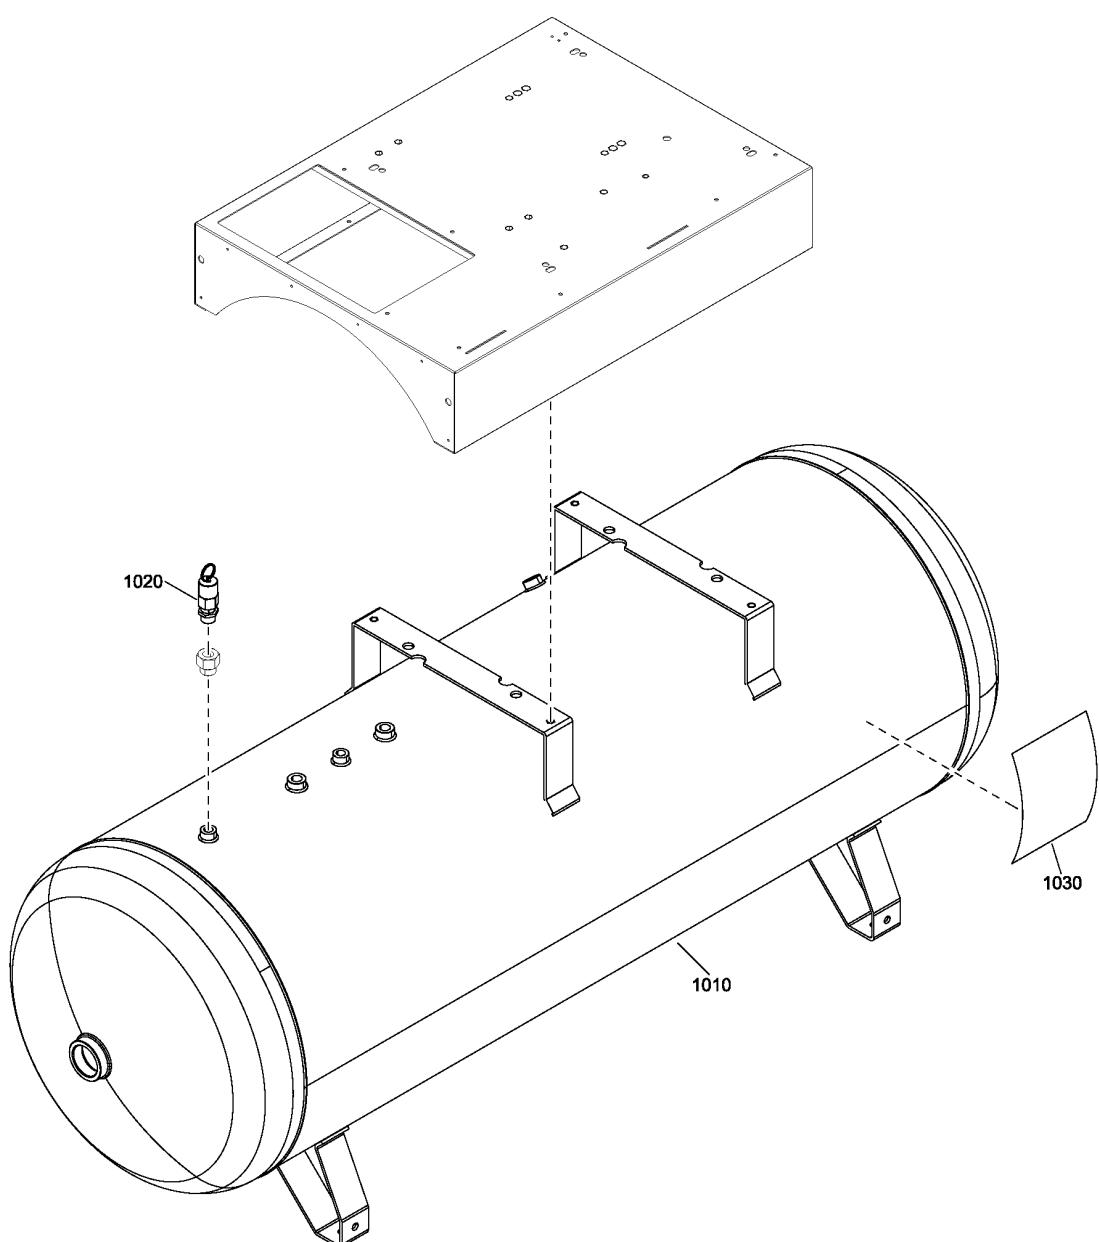

8 - Air receiver 500L

((PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + MODEL:APS7.5_J16 , MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + AIRREC:500L

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7654 03	1	VESSEL	(28/10/2016 - ...) (MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + PRESS:13BAR
	 Substituted by:	2202 9783 28 - SPARE VESSEL 500 CE 15BAR 7040 (quantity: 1)		
1010	2202 7030 01	1	VESSEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) (MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) (25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
	 Substituted by:	2202 9783 28 - SPARE VESSEL 500 CE 15BAR 7040 (quantity: 1)		
1020	2202 8891 02	1	SAFETY VALVE	(28/10/2016 - ...) (MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + PRESS:13BAR
1020	2202 8891 03	1	SAFETY VALVE	(28/10/2016 - 24/05/2017) (MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) (25/05/2017 - ...) (PRESS:10BAR , PRESS:8BAR)
1030	1079 9931 29	1	DECAL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20
PRESS:13BAR - Working pressure:13 bar

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15
PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

9 - Air receiver 270L

(PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + AIRREC:270L + MODEL:APS7.5_J16

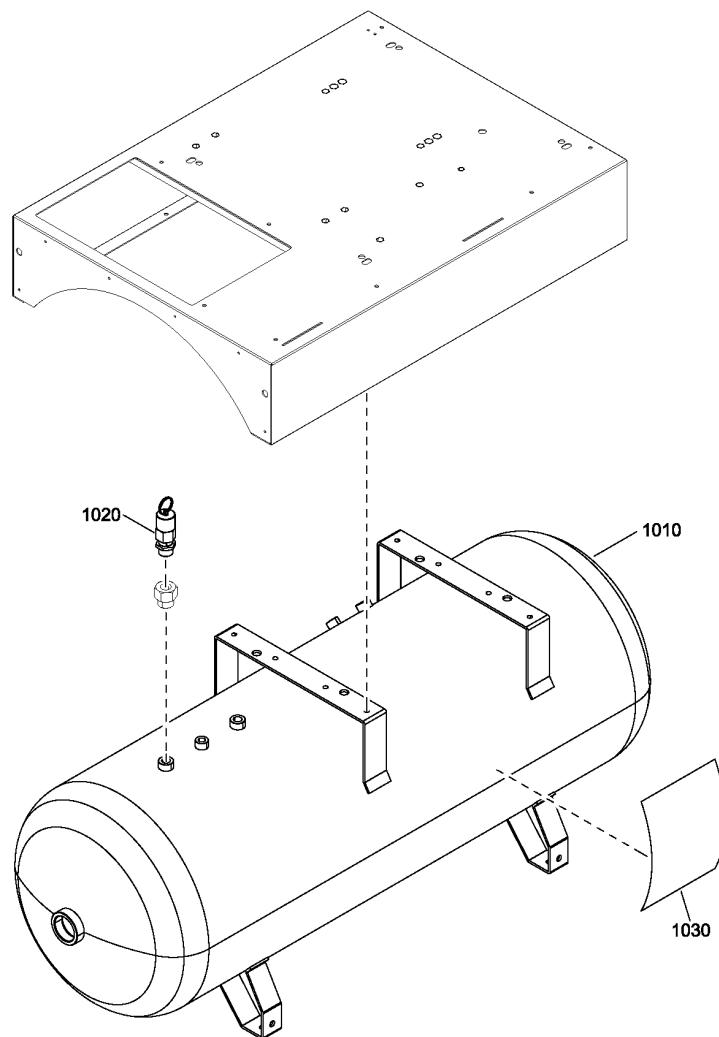

9 - Air receiver 270L

(PRESS:10BAR , PRESS:8BAR) + AIRREC:270L + MODEL:APS7.5_J16

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7805 01	1	VESSEL	(25/05/2017 - ...)
	⌚ Substituted by:		2202 9783 16 - SPARE VESSEL 270 CE 14BAR 7040 (quantity: 1)	
1020	2202 8891 03	1	SAFETY VALVE	(25/05/2017 - ...)
1030	1079 9931 29	1	DECAL	(25/05/2017 - ...)


Legend:AIRREC:270L - Air receiver:270 l
PRESS:8BAR - Working pressure:8 bar

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

PRESS:10BAR - Working pressure:10 bar

10 - Air outlet Pack - Floor mounted

AIRREC:N + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED

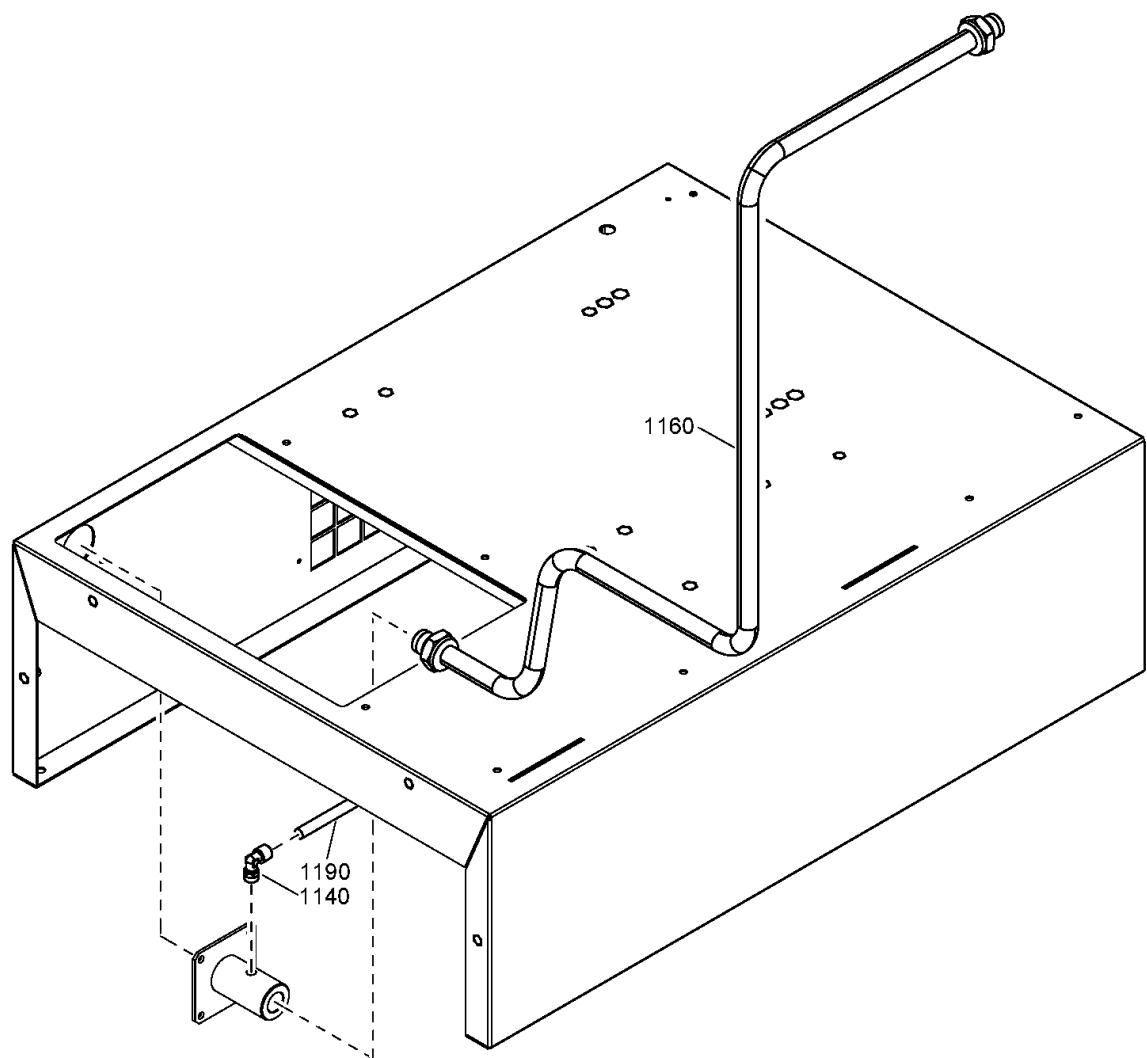

10 - Air outlet Pack - Floor mounted

AIRREC:N + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1140	9740 2004 31	1	ELBOW	(28/10/2016 - ...)
1160	2202 7149 00	1	PIPE	(28/10/2016 - ...)
1190	0070 7250 04	AR	HOSE	(28/10/2016 - ...)


Legend:

AIRREC:N - Air receiver:None

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted

11 - Air outlet Pack - Tank mounted - 500L
AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU

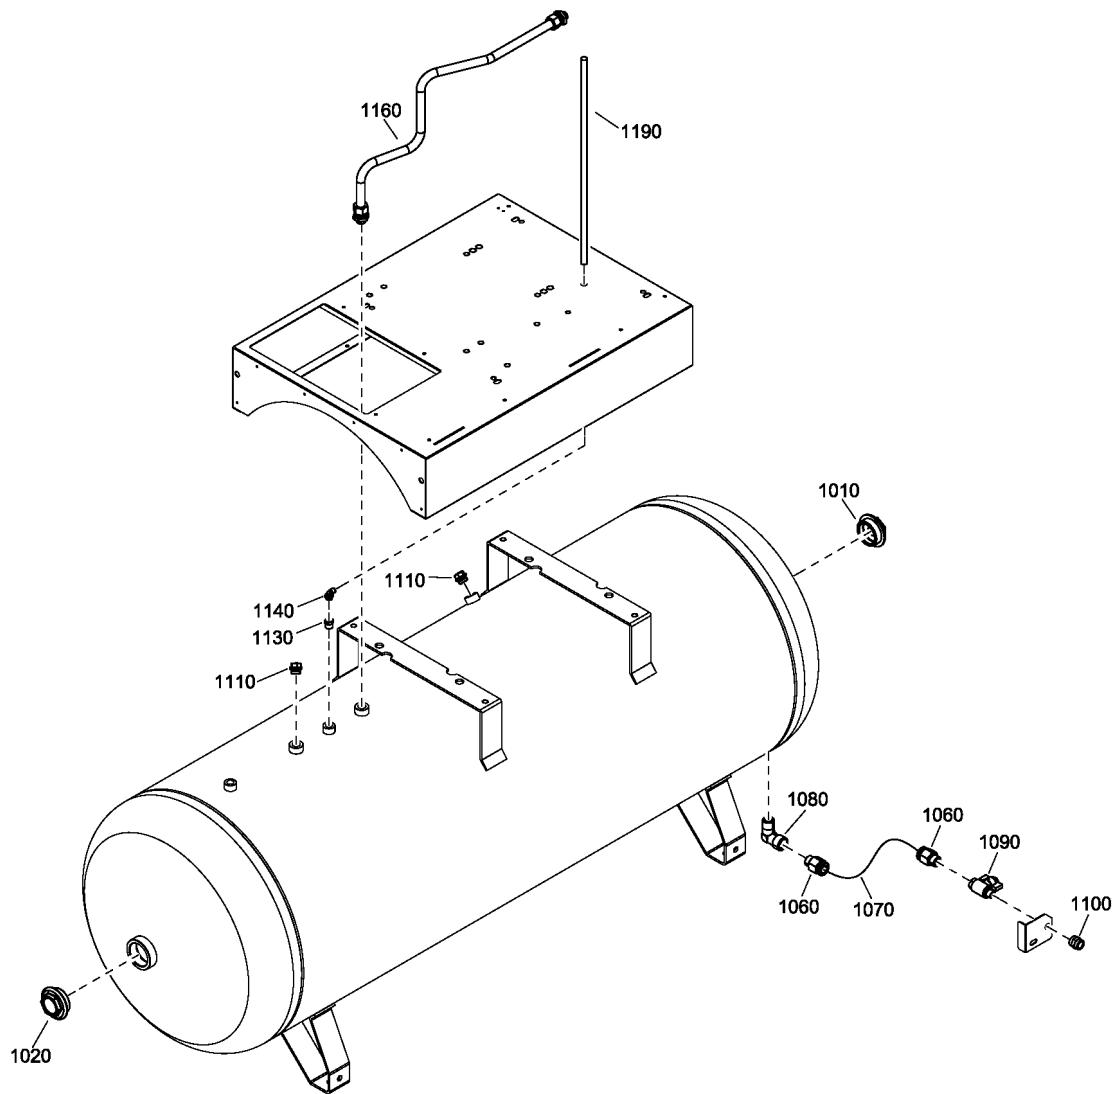

11 - Air outlet Pack - Tank mounted - 500L

AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 7506 45	1	REDUCER	(28/10/2016 - ...)
1020	2200 7509 11	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)
1060	0583 8100 89	2	COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1070	0070 6002 64	AR	HOSE	(28/10/2016 - ...)
1080	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1090	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(28/10/2016 - ...)
1100	0607 1150 08	1	SLEEVE	(28/10/2016 - ...)
1110	2200 7509 12	2	PLUG	(28/10/2016 - ...)
1130	0605 8300 82	1	BUSHING	(28/10/2016 - ...)
1140	9090 1519 00	1	COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1160	2202 7036 00	1	AIR OUTLET PIPE	(28/10/2016 - ...)
1190	0070 7250 04	AR	HOSE	(28/10/2016 - ...)


Legend:

AIRREC:500L - Air receiver:500 l

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

12 - Air outlet Pack - Tank mounted - 270L
AIRREC:270L + IDRY:N + MDVAR:CU

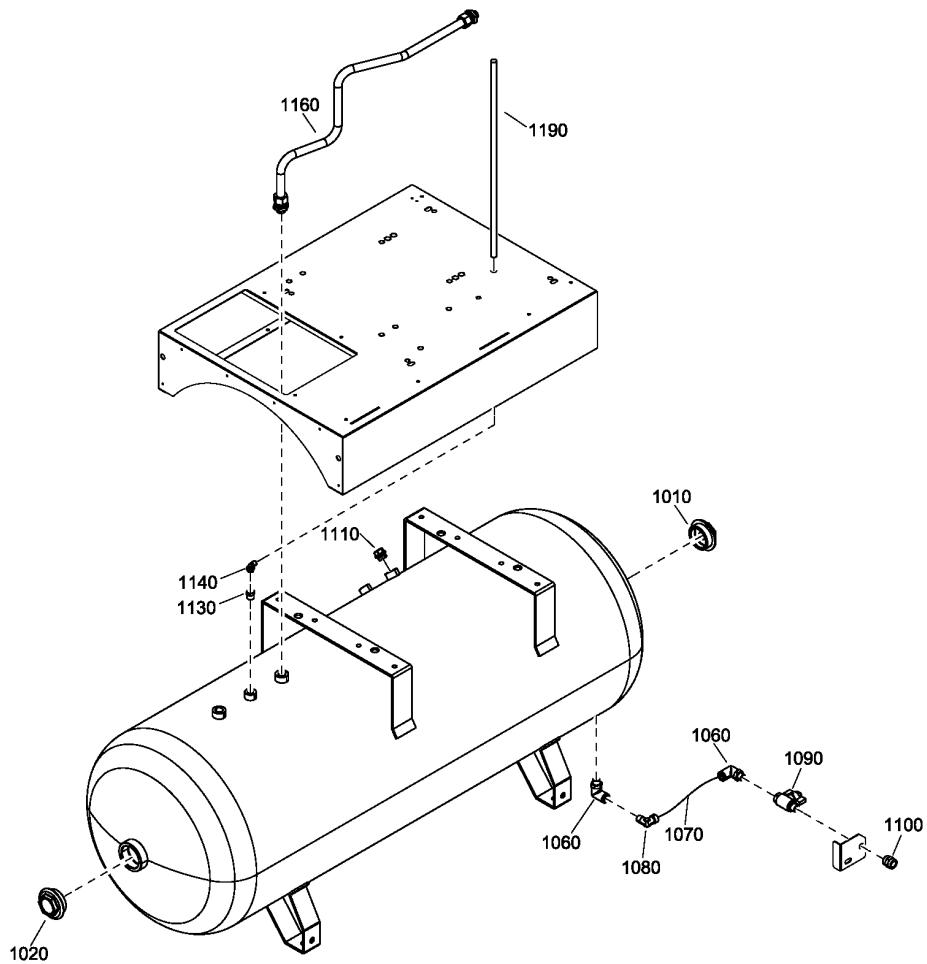

12 - Air outlet Pack - Tank mounted - 270L

AIRREC:270L + IDRY:N + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 7506 45	1	REDUCER	(25/05/2017 - ...)
1020	2200 7509 11	1	PLUG	(25/05/2017 - ...)
1060	0583 8120 92	2	ELBOW	(25/05/2017 - ...)
1070	0070 6002 64	AR	HOSE	(25/05/2017 - ...)
1080	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(25/05/2017 - ...)
1090	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(25/05/2017 - ...)
1100	0607 1150 08	1	SLEEVE	(25/05/2017 - ...)
1110	2200 7509 12	2	PLUG	(25/05/2017 - ...)
1130	0605 8300 82	1	BUSHING	(25/05/2017 - ...)
1140	9090 1519 00	1	COUPLING	(25/05/2017 - ...)
1160	2202 7036 00	1	AIR OUTLET PIPE	(25/05/2017 - ...)
1190	0070 7250 04	AR	HOSE	(25/05/2017 - ...)


Legend:

AIRREC:270L - Air receiver:270 l

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

13 - Air outlet Full-Feature - Tank mounted - 500L
AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU

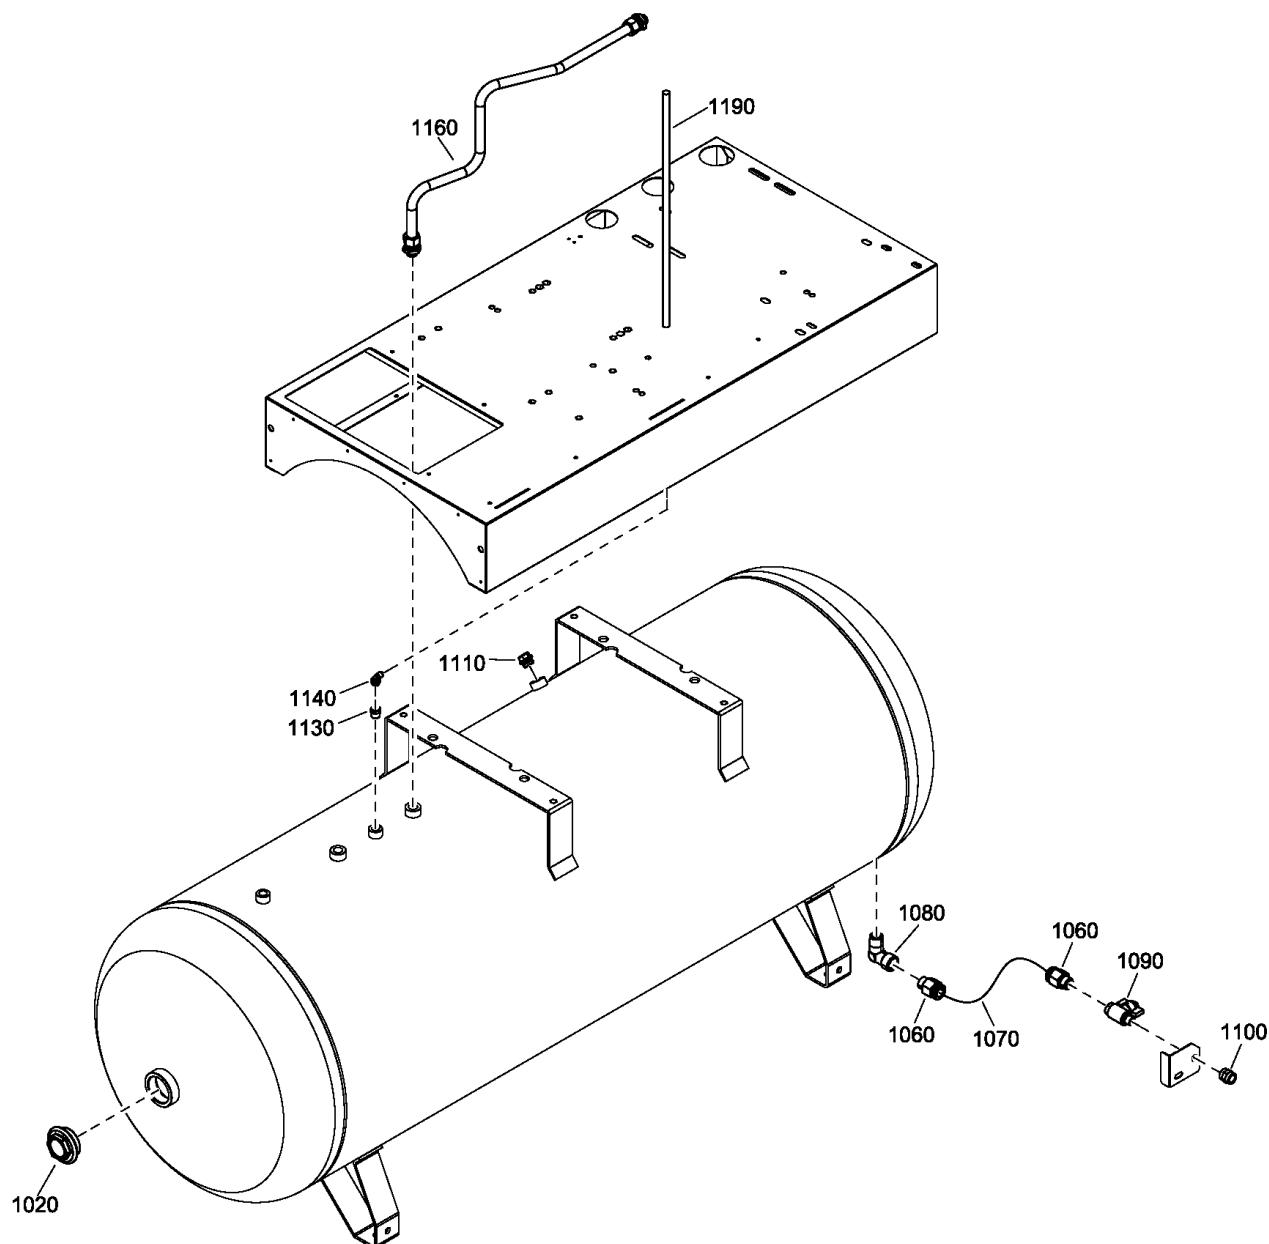

13 - Air outlet Full-Feature - Tank mounted - 500L

AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2200 7509 11	2	PLUG	(28/10/2016 - ...)
1060	0583 8100 89	2	COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1070	0070 6002 64	AR	HOSE	(28/10/2016 - ...)
1080	0605 9500 42	1	ELBOW COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1090	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(28/10/2016 - ...)
1100	0607 1150 08	1	SLEEVE	(28/10/2016 - ...)
1110	2200 7509 12	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)
1130	0605 8300 82	1	BUSHING	(28/10/2016 - ...)
1140	9090 1519 00	1	COUPLING	(28/10/2016 - ...)
1160	2202 7036 00	1	AIR OUTLET PIPE	(28/10/2016 - ...)
1190	0070 7250 04	AR	HOSE	(28/10/2016 - ...)


Legend:

AIRREC:500L - Air receiver:500 l

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

14 - Air outlet Full-Feature - Tank mounted - 270L
AIRREC:270L + IDRY:Y + MDVAR:CU

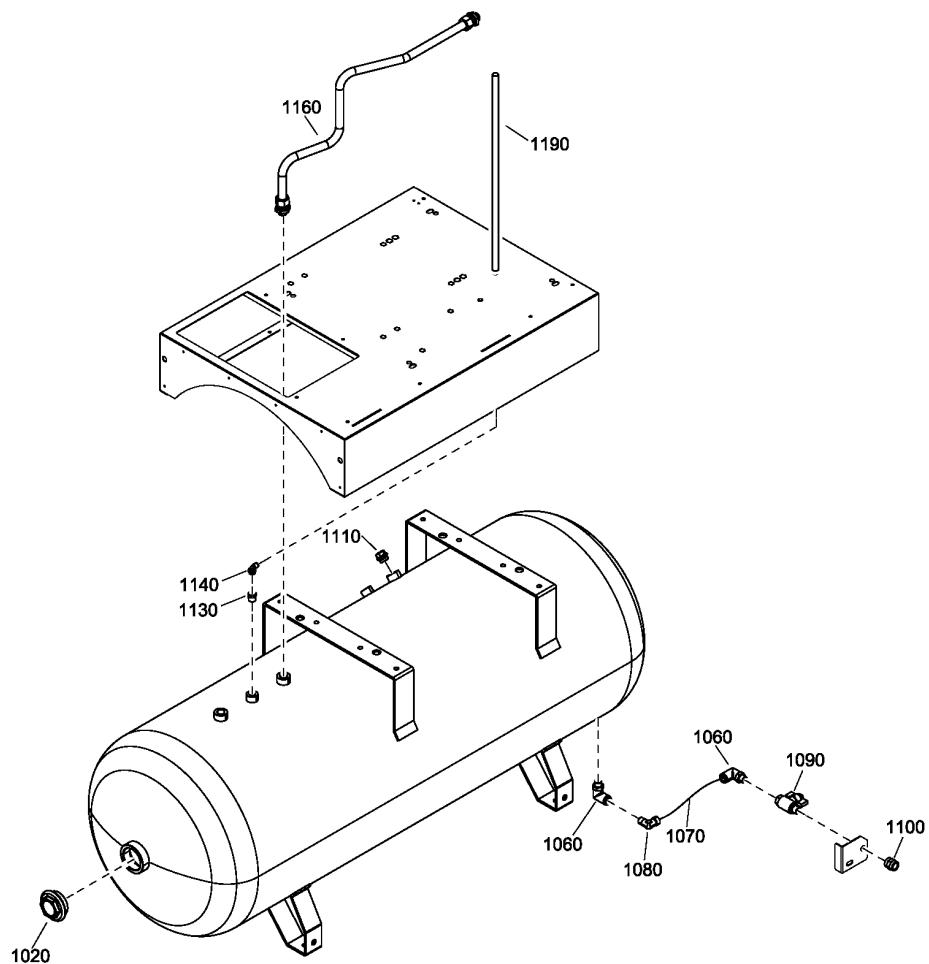

14 - Air outlet Full-Feature - Tank mounted - 270L

AIRREC:270L + IDRY:Y + MDVAR:CU


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1020	2200 7509 11	2	PLUG	(25/05/2017 - ...)
1060	0583 8120 92	2	ELBOW	(25/05/2017 - ...)
1070	0070 6002 64	AR	HOSE	(25/05/2017 - ...)
1080	0605 9500 42	1	ELBOW	(25/05/2017 - ...)
1090	0852 0010 09	1	BALL VALVE	(25/05/2017 - ...)
1100	0607 1150 08	1	SLEEVE	(25/05/2017 - ...)
1110	2200 7509 12	1	PLUG	(25/05/2017 - ...)
1130	0605 8300 82	1	BUSHING	(25/05/2017 - ...)
1140	9090 1519 00	1	COUPLING	(25/05/2017 - ...)
1160	2202 7036 00	1	AIR OUTLET PIPE	(25/05/2017 - ...)
1190	0070 7250 04	AR	HOSE	(25/05/2017 - ...)

Legend:

AIRREC:270L - Air receiver:270 l

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes


MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

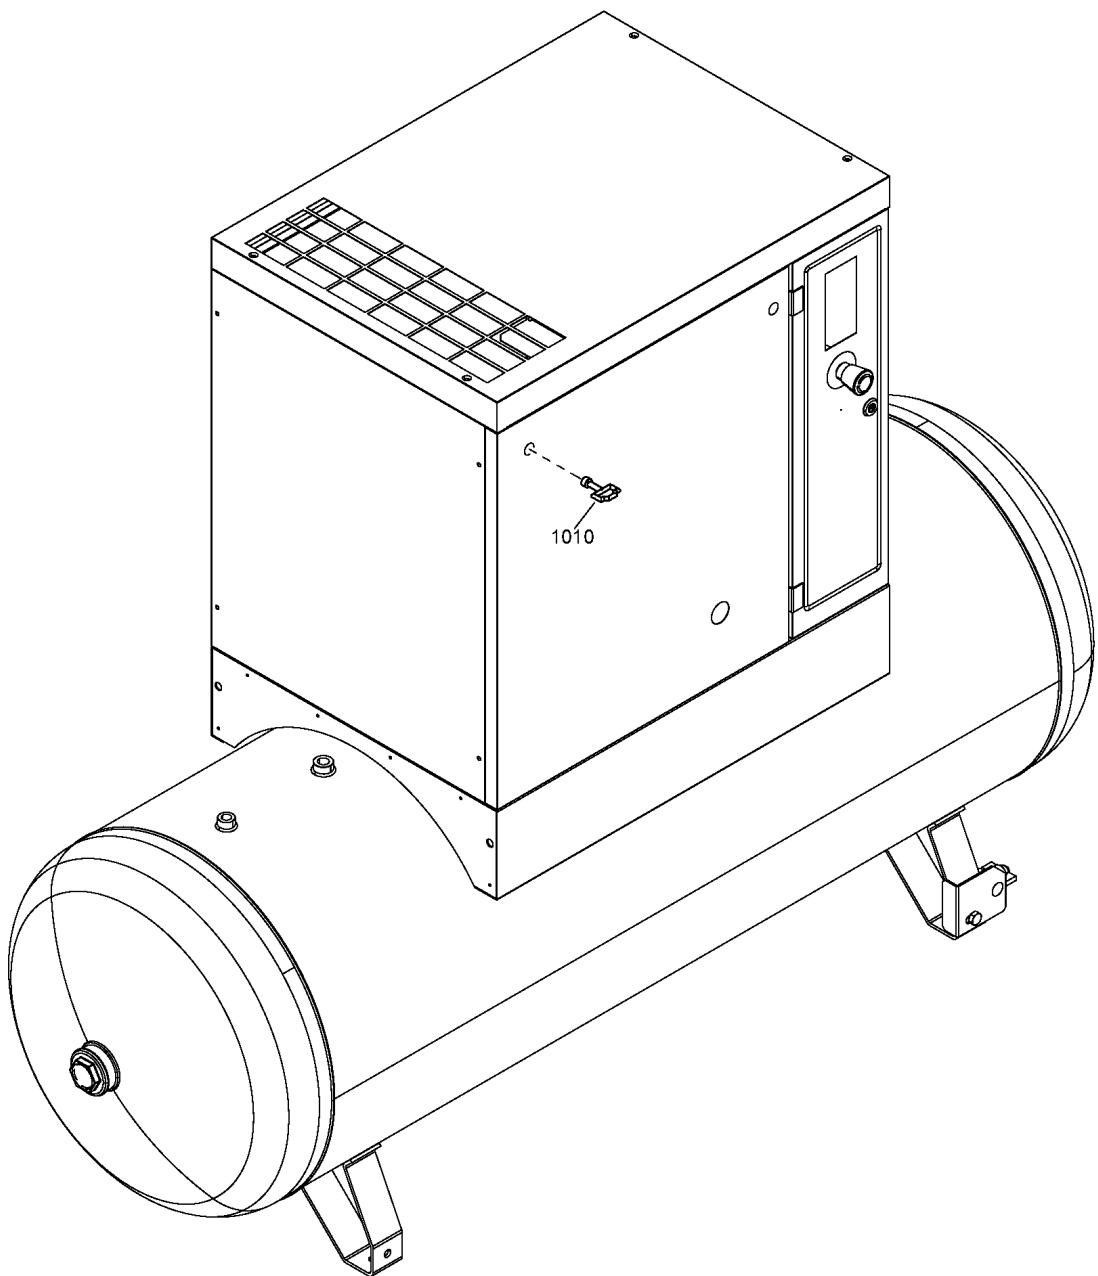

15 - Loose parts

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 5402 64	1	KEY	(28/10/2016 - ...)

16 - Air dryer
IDRY:Y

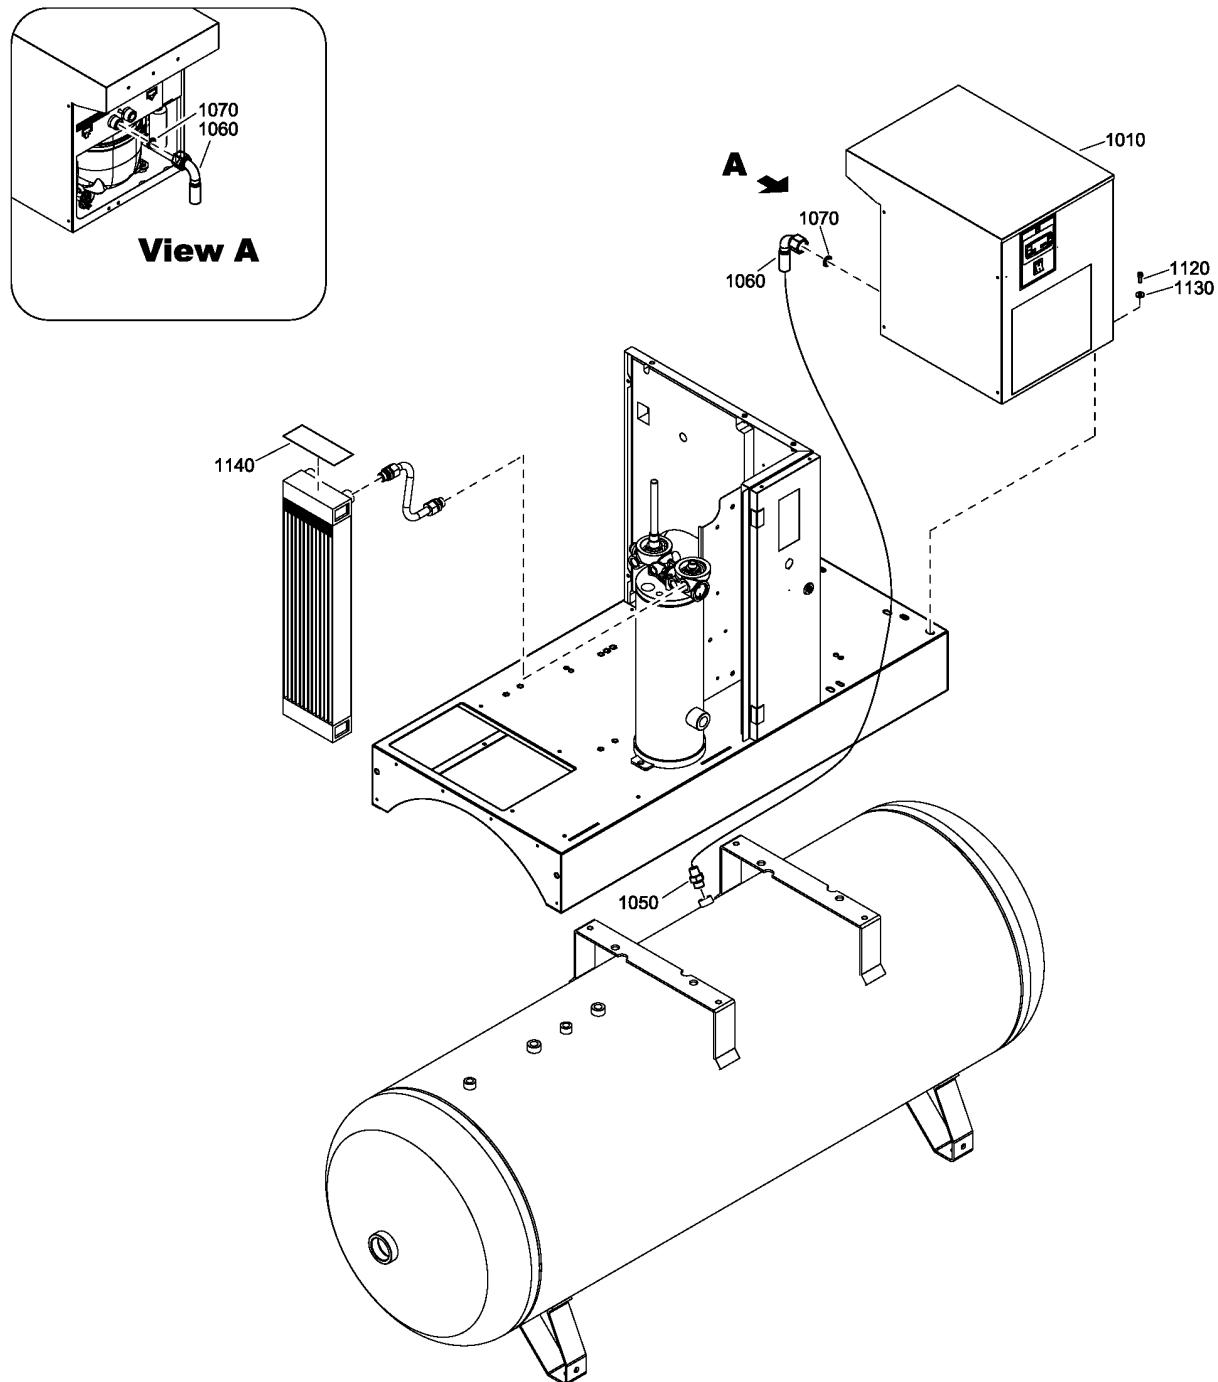

16 - Air dryer

IDRY:Y

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2200 9800 51	1	AIR DRYER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16
	 Substituted by:	2200 9024 26 - SPARE A4 5002 ECD 2200980051 (quantity: 1)		
1010	2200 9800 41	1	AIR DRYER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16
	 Substituted by:	2200 9024 24 - SPARE A3 5002 ECD 2200980041 (quantity: 1)		
1010	2200 9800 31	1	AIR DRYER	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16
	 Substituted by:	2200 9024 23 - SPARE A2 5002 ECD 2200980031 (quantity: 1)		
1050	1503 1225 00	1	NIPPLE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1060	2202 7685 02	1	FLEXIBLE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1070	0661 1000 40	1	SEAL WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1120	0147 1323 03	3	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1130	0300 8019 00	3	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1140	2202 8834 00	AR	SEAL	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16
1140	2202 8834 00	AR	SEAL	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes


MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

17 - Air dryer components APS 10
IDRY:Y + MODEL:APS10_J16

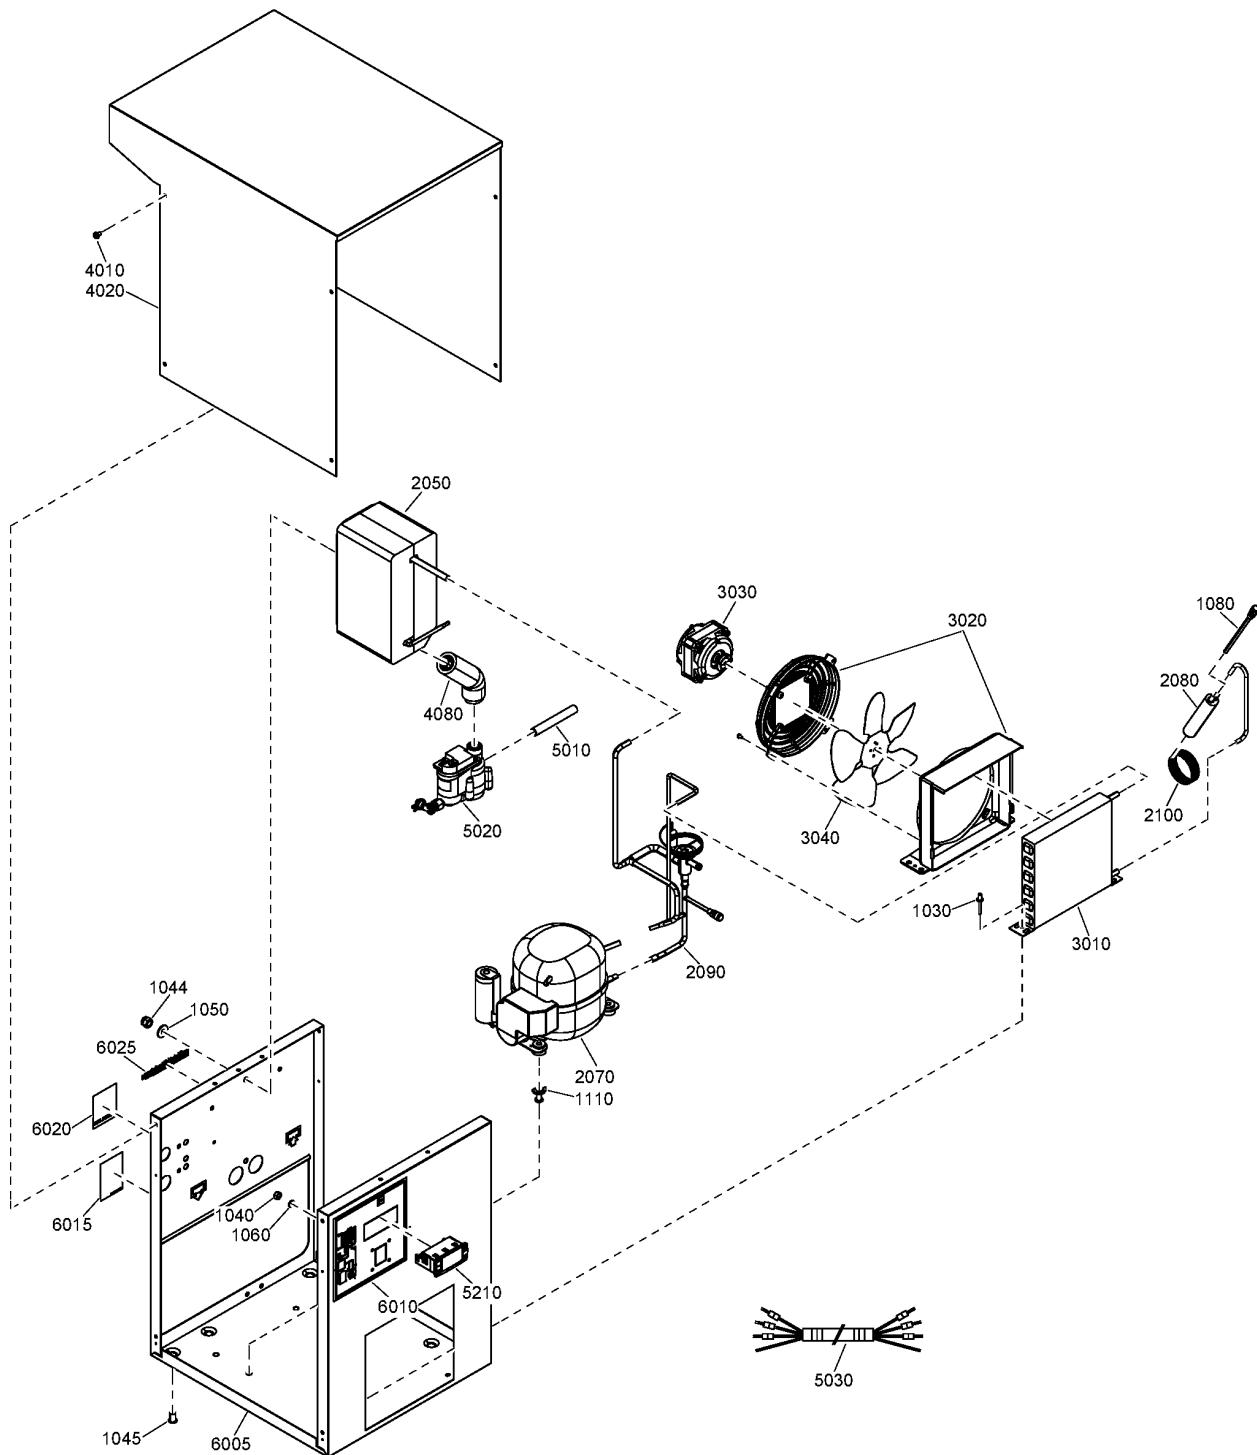

17 - Air dryer components APS 10

IDRY:Y + MODEL:APS10_J16


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	0129 3270 42	2	RIVET	(28/10/2016 - ...)
1040	0266 2108 00	1	NUT	(28/10/2016 - ...)
1044	0291 1128 15	2	LOCKNUT	(28/10/2016 - ...)
1045	0298 1000 22	4	RIVET	(28/10/2016 - ...)
1050	0300 0274 64	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...)
1060	0333 4220 00	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...)
1080	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(28/10/2016 - ...)
1110	2202 0051 33	3	SNUP-ON KIT	(28/10/2016 - ...)
2050	2202 8922 84	1	HEAT EXCHANGER	(28/10/2016 - ...)
2070	1624 9123 17	1	COMPRESSOR	(28/10/2016 - ...)
	• 1617 1549 22	1	START CAPACITOR	
	• 1617 1551 69	1	START RELAY	
	• 1617 1550 77	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2080	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(28/10/2016 - ...)
2090	2202 9091 81	1	PIPE ASSEMBLY	(28/10/2016 - ...)
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BYPASS VALVE	
2100	2202 7584 04	1	CAPILLARY TUBE	(28/10/2016 - ...)
	2202 7512 81	1	CONDENSER UNIT	(28/10/2016 - ...)
3010	•	1	CONDENSER	
3020	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD	
3030	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN	
3040	• 2202 7623 02	1	FAN	
4010	2200 7199 53	8	SCREW	(28/10/2016 - ...)
4020	2202 7496 01	1	PANEL COVER	(28/10/2016 - ...)
4080	1079 9005 01	AR	INSULATION	(28/10/2016 - ...)
5010	0070 6002 49	1	PLASTIC TUBE	(28/10/2016 - ...)
5020	2202 7547 01	1	ELECTRONIC DRAIN	(28/10/2016 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
5030	9828 4230 11	1	WIRE HARNESS	(28/10/2016 - ...)
5210	2203 0780 85	1	DIGITAL CONTROLLER	(28/10/2016 - ...)
	• 2200 9028 26	1	DIGITAL CONTROLLER KIT 230V	
6005	2202 9758 01	1	FRAME	(28/10/2016 - ...)
	⌚ Substituted by:	2202 9758 81 - FRAME A3-4 RAL7040+L (quantity: 1)		
6010	2203 0764 01	1	DECAL	(28/10/2016 - ...)
6015	1079 9926 55	1	WARNING LABEL	(28/10/2016 - ...)
6020	1079 9926 99	1	DECAL	(28/10/2016 - ...)
6025	1627 1828 00	1	DECAL WARNING	(28/10/2016 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

18 - Air dryer components APS 15, APS 20
(MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + IDRY:Y

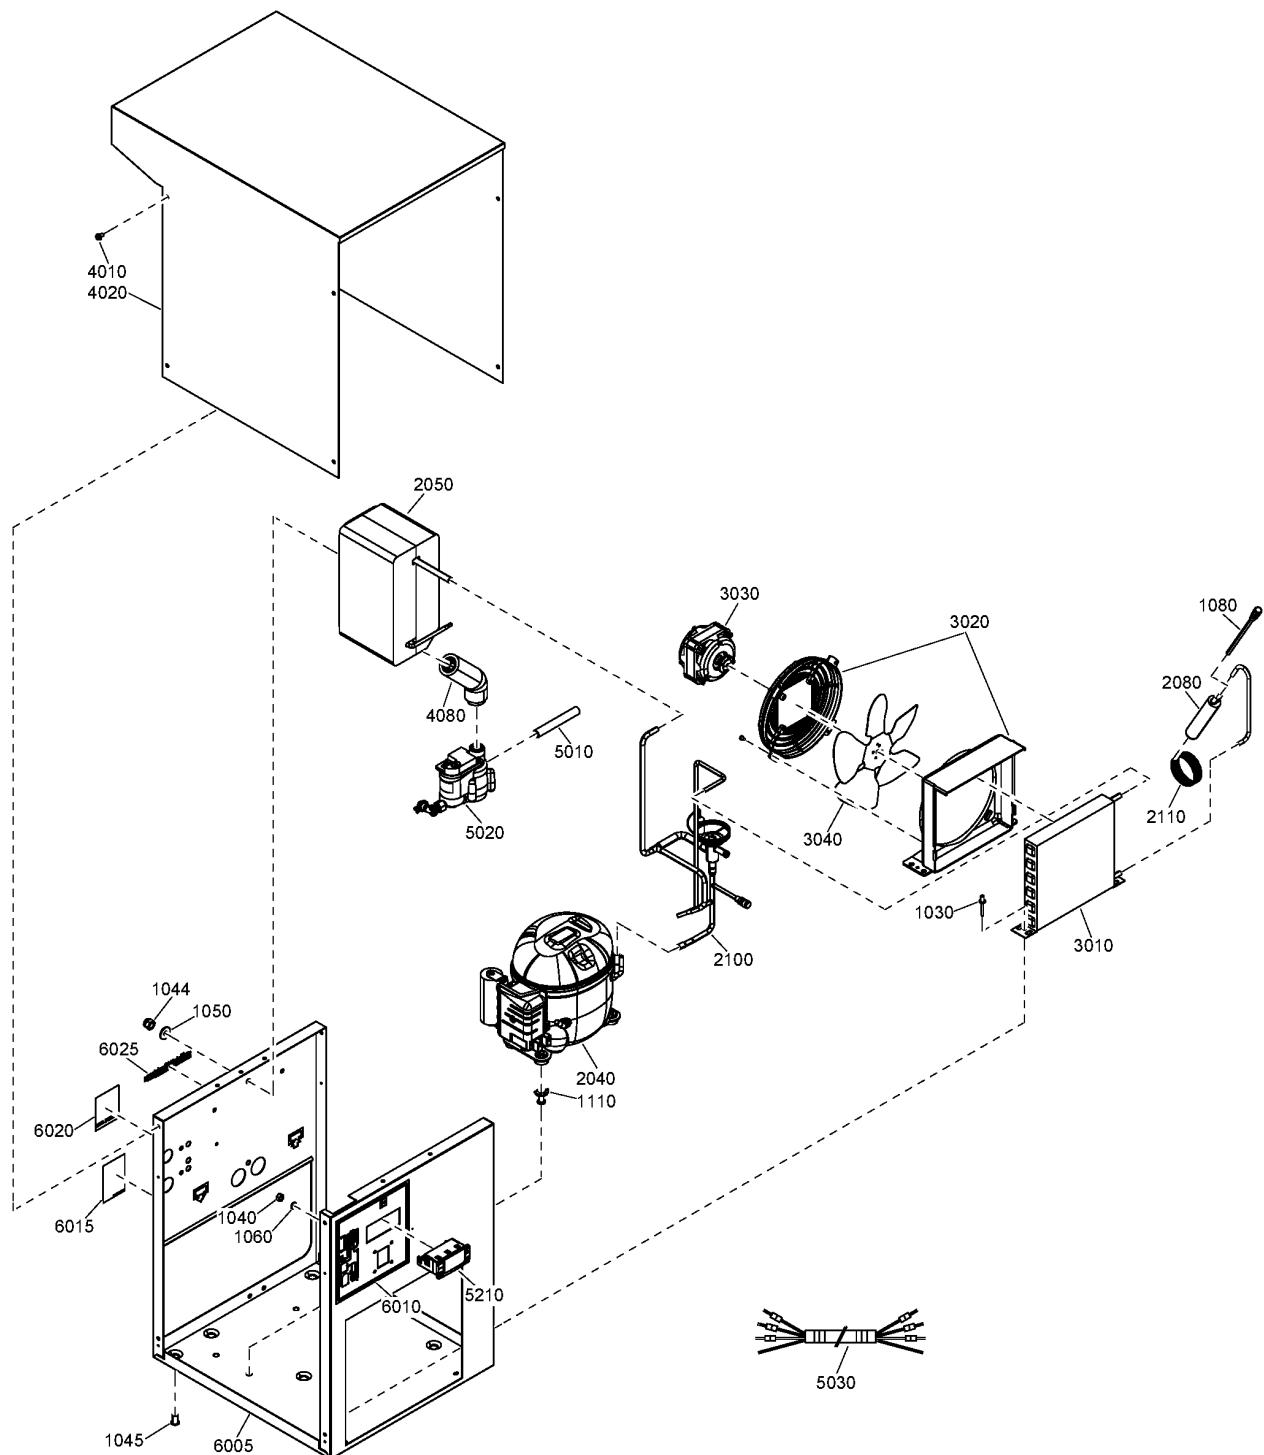

18 - Air dryer components APS 15, APS 20

(MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16) + IDRY:Y

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	0129 3270 42	2	RIVET	(28/10/2016 - ...)
1040	0266 2108 00	1	NUT	(28/10/2016 - ...)
1044	0291 1128 15	2	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)
1045	0298 1000 22	4	FLAT HEAD	(28/10/2016 - ...)
1050	0300 0274 64	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...)
1060	0333 4220 00	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - ...)
1080	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(28/10/2016 - ...)
1110	2202 0051 33	3	SNUP-ON KIT	(28/10/2016 - ...)
2040	1627 1451 80	1	COMPRESSOR	(28/10/2016 - 30/12/2040)
	☒ Substituted by: 2204 2002 15 - COMP.AE4425Y-FZ (AE-1116-BF-M) (quantity: 1)			
	• 1617 1549 24	1	START CAPACITOR	
	• 1617 1551 73	1	START RELAY	
	• 1617 1550 92	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2050	2202 8922 86	1	HEAT EXCHANGER	(28/10/2016 - ...)
2080	2202 7569 04	1	FILTER DRYER	(28/10/2016 - ...)
2100	2203 0178 80	1	PIPE ASSEMBLY	(28/10/2016 - ...)
	• 2202 7324 04	1	HOT GAS BYPASS VALVE	
	• 2202 8516 00	1	NON RETURN VALVE	
2110	2202 7584 05	1	CAPILLARY TUBE	(28/10/2016 - ...)
	2202 7512 89	1	CONDENSER UNIT	(28/10/2016 - ...)
3010	•	1	CONDENSER	
3020	• 2202 7621 03	1	FAN SHROUD	
3030	• 2202 7622 07	1	MOTOR FAN	(28/10/2016 - 30/12/2040)
	☒ Substituted by: 2202 7622 01 - MOTOR FAN V230/50 VN10-20/1296 (quantity: 1)			
3040	• 2202 7623 02	1	FAN	
4010	2200 7199 53	8	SCREW	(28/10/2016 - ...)
4020	2202 7496 01	1	PANEL COVER	(28/10/2016 - ...)
4080	1079 9005 01	AR	INSULATION HOSE	(28/10/2016 - ...)
5010	0070 6002 49	AR	PLASTIC TUBE	(28/10/2016 - ...)
5020	2202 7547 01	1	ELECTRONIC DRAIN	(28/10/2016 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
5030	9828 4230 11	1	WIRE HARNESS	(28/10/2016 - ...)
5210	2203 0780 85	1	DIGITAL CONTROLLER	(28/10/2016 - ...)
	• 2200 9028 26	1	DIGITAL CONTROLLER KIT 230V	
6005	2202 9758 01	1	FRAME	(28/10/2016 - ...)
	☒ Substituted by: 2202 9758 81 - FRAME A3-4 RAL7040+L (quantity: 1)			
6010	2203 0764 01	1	DECAL	(28/10/2016 - ...)
6015	1079 9926 55	1	WARNING LABEL	(28/10/2016 - ...)
6020	1079 9926 99	1	DECAL	(28/10/2016 - ...)
6025	1627 1828 00	1	DECAL WARNING	(28/10/2016 - ...)


Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

19 - Air dryer components APS 7.5
IDRY:Y + MODEL:APS7.5_J16

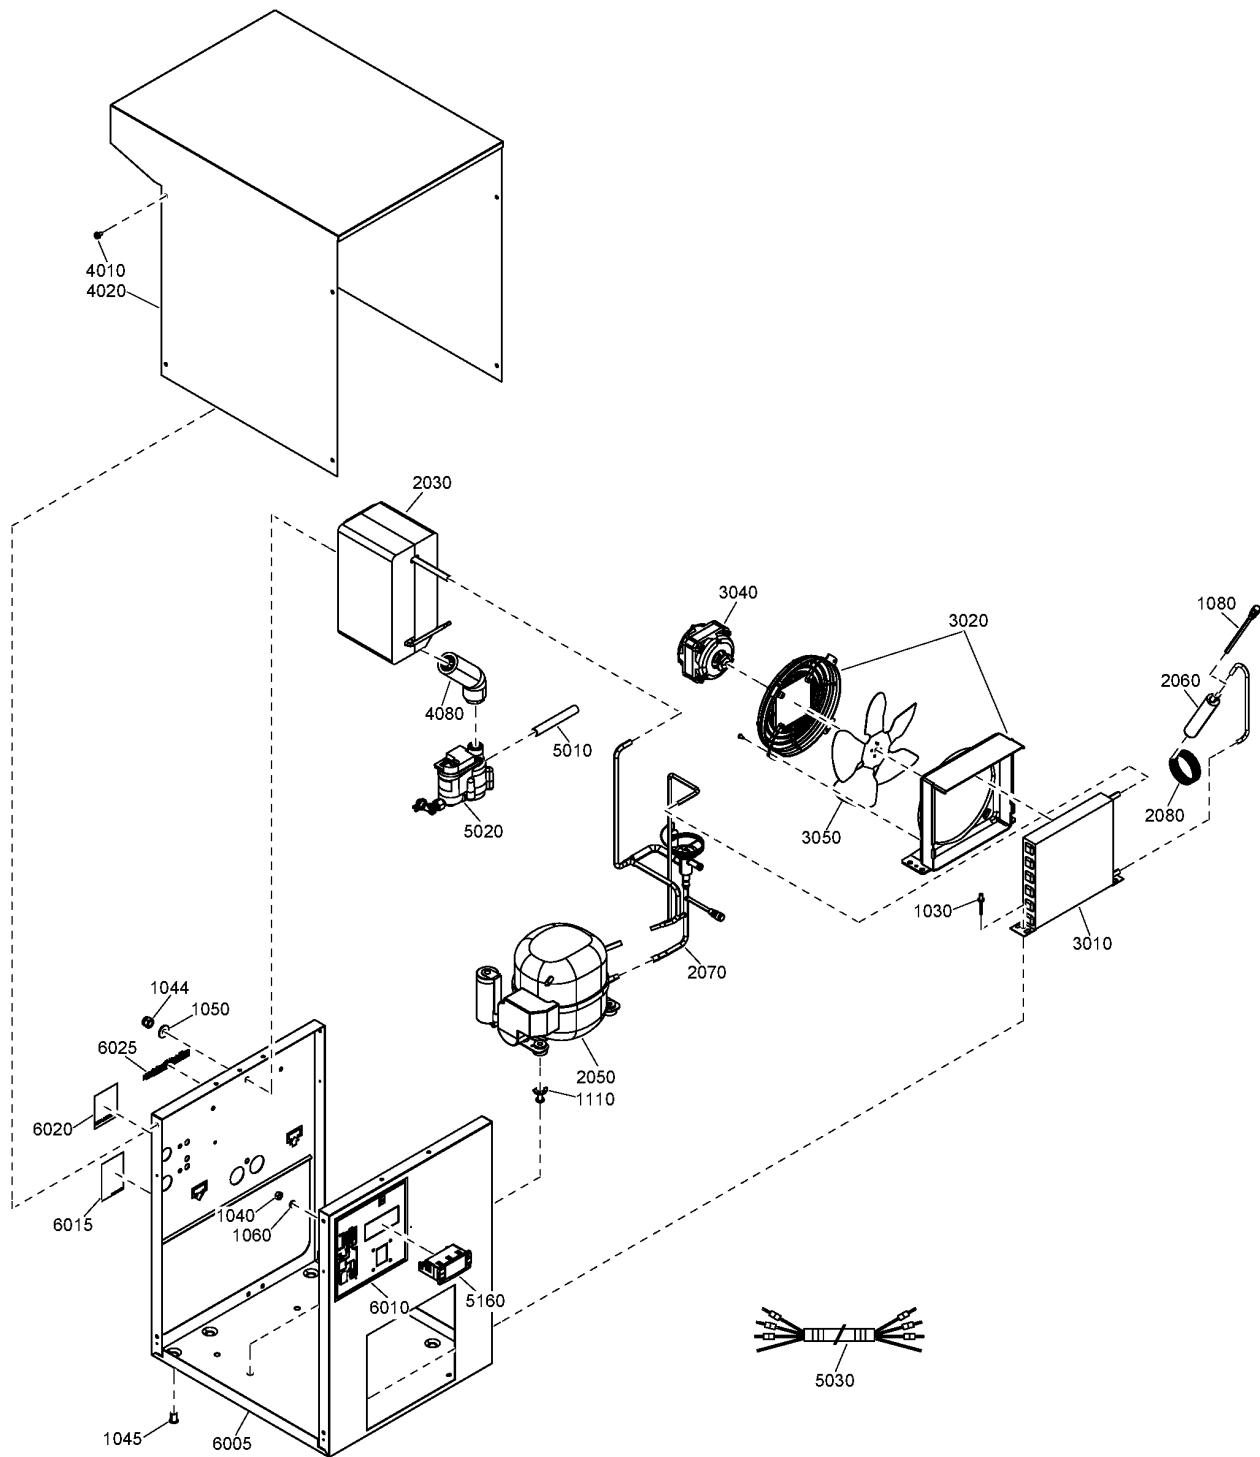

19 - Air dryer components APS 7.5

IDRY:Y + MODEL:APS7.5_J16

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1030	0129 3270 42	2	RIVET	(25/05/2017 - ...)
1040	0266 2108 00	1	NUT	(25/05/2017 - ...)
1044	0291 1128 15	2	LOCK NUT	(25/05/2017 - ...)
1045	0298 1000 22	4	FLAT HEAD	(25/05/2017 - ...)
1050	0300 0274 64	2	PLAIN WASHER	(25/05/2017 - ...)
1060	0333 4220 00	2	PLAIN WASHER	(25/05/2017 - ...)
1080	2200 5997 43	1	CHECK VALVE	(25/05/2017 - ...)
1110	2202 0051 33	3	SNUP-ON KIT	(25/05/2017 - ...)
2030	2202 8922 83	1	HEAT EXCHANGER	(25/05/2017 - ...)
2050	1624 9123 16	1	COMPRESSOR	(25/05/2017 - ...)
	• 1617 1549 17	1	START CAPACITOR	
	• 1617 1551 68	1	START RELAY	
	• 1617 1550 82	1	OVERLOAD PROTECTOR	
2060	2202 7569 02	1	FILTER DRYER	(25/05/2017 - ...)
2070	2202 8885 81	1	PIPE ASSEMBLY DRYER	(25/05/2017 - ...)
2080	2202 7584 03	1	CAPILLARY TUBE	(25/05/2017 - ...)
	2202 7498 84	1	CONDENSER UNIT	(25/05/2017 - ...)
3010	•	1	CONDENSER	
3020	• 2202 7621 01	1	FAN SHROUD	
3040	• 2202 7622 01	1	MOTOR FAN	
3050	• 2202 7623 01	1	FAN	
4010	2200 7199 53	8	SCREW	(25/05/2017 - ...)
4020	2202 7496 01	1	PANEL COVER	(25/05/2017 - ...)
4080	1079 9005 01	AR	HOSE	(25/05/2017 - ...)
5010	0070 6002 49	1	PLASTIC TUBE	(25/05/2017 - ...)
5020	2202 7547 01	1	ELECTRONIC DRAIN	(25/05/2017 - ...)
	• 0663 9096 00	1	O-RING	
	• 2200 9020 17	1	KIT WEAR DRAIN	
5030	9828 4230 01	1	WIRE HARNESS	(25/05/2017 - ...)
5160	2203 0780 83	1	DIGITAL READER	(25/05/2017 - ...)
	• 2200 9028 17	1	DIGITAL READER KIT 230V	
6005	2203 0248 01	1	FRAME	(25/05/2017 - ...)
6010	2203 0764 01	1	DECAL	(25/05/2017 - ...)
6015	1079 9926 55	1	WARNING LABEL	(25/05/2017 - ...)
6020	1079 9926 99	1	DECAL	(25/05/2017 - ...)
6025	1627 1828 00	1	DECAL WARNING	(25/05/2017 - ...)


Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

20 - Regulation

MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V , MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16

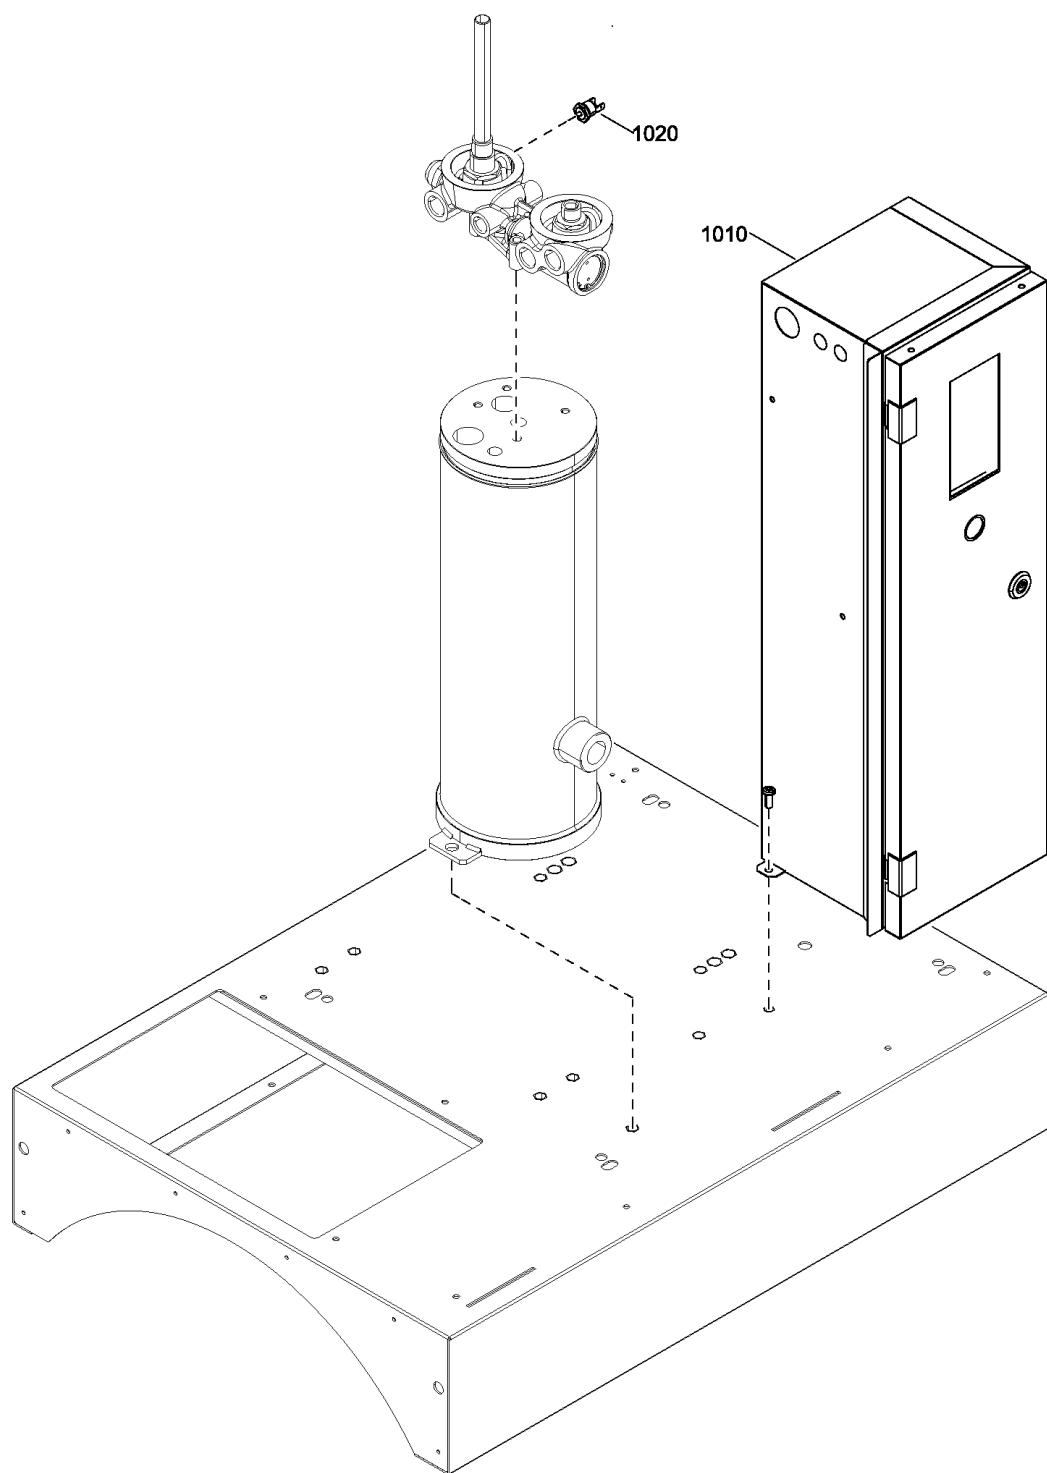

20 - Regulation

MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V , MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	-	1	CUBICLE	(28/10/2016 - ...)
1020	2204 1209 01	1	TEMPERATURE SWITCH	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15
MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

21 - Cubicle components APS 10 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:230V

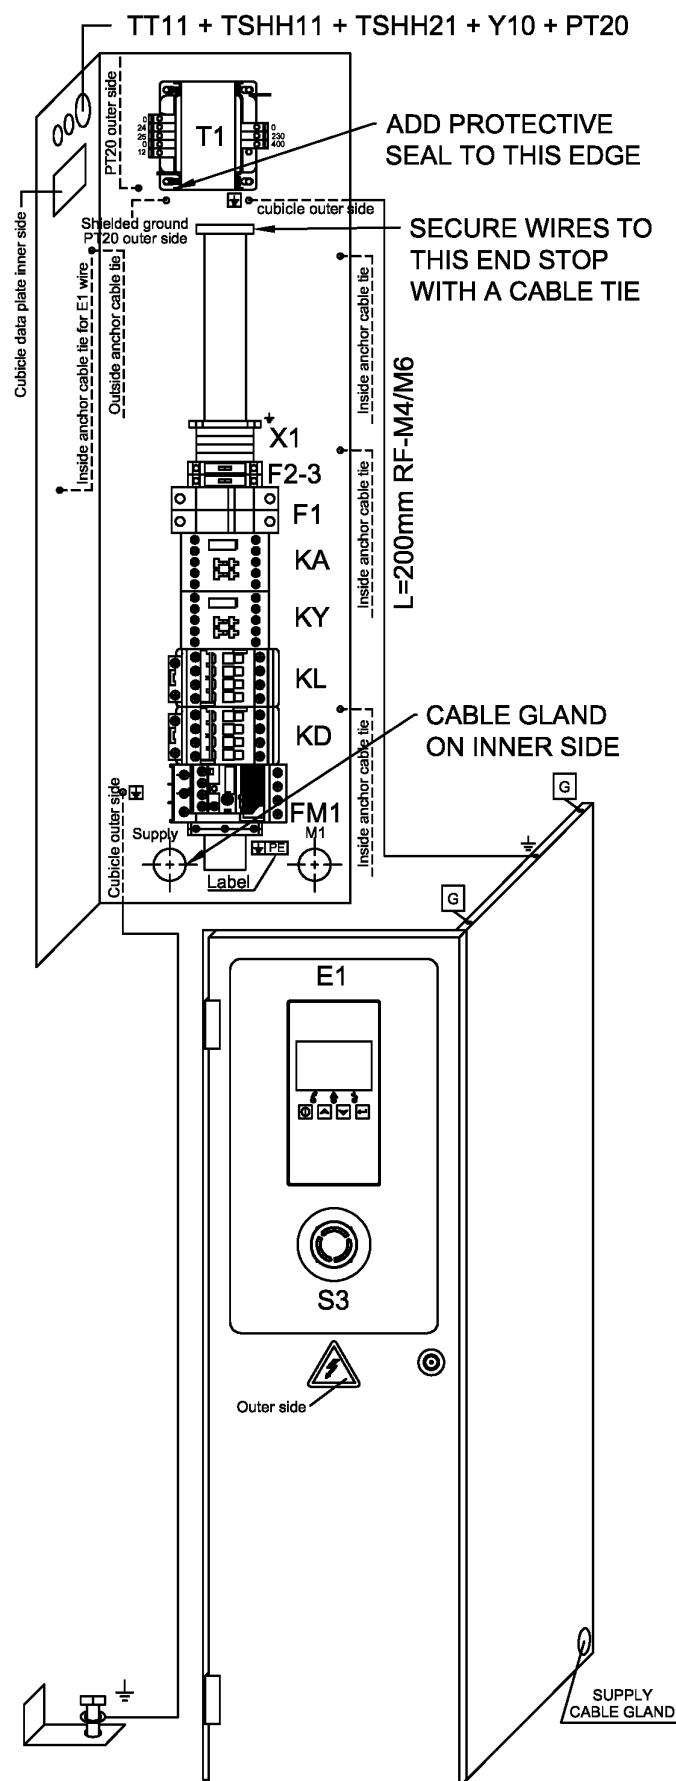

21 - Cubicle components APS 10 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:230V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 05	1	CUBICLE		
	1089 9602 29	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KL
	1089 9602 29	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 14	1	AUX CONTACT	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 27	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KA
	1089 9512 56	1	RELAY OVERLOAD	(28/10/2016 - ...)	FM1
	1089 9512 51	1	MOUNTING KIT	(28/10/2016 - ...)	FM1
	0698 5141 20	2	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	2	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(25/01/2017 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER	(28/10/2016 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(28/10/2016 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(25/01/2017 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/01/2017 - ...)	
	1089 0506 35	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0612 23	2	FUSE 2A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 5X20 1A FAST	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 4A FAST	(28/10/2016 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(25/01/2017 - ...)	-
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(25/01/2017 - ...)	-
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(28/10/2016 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(28/10/2016 - ...)	-
	1089 9154 02	1	KEY	(28/10/2016 - ...)	-

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

21 - Cubicle components APS 10 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:230V

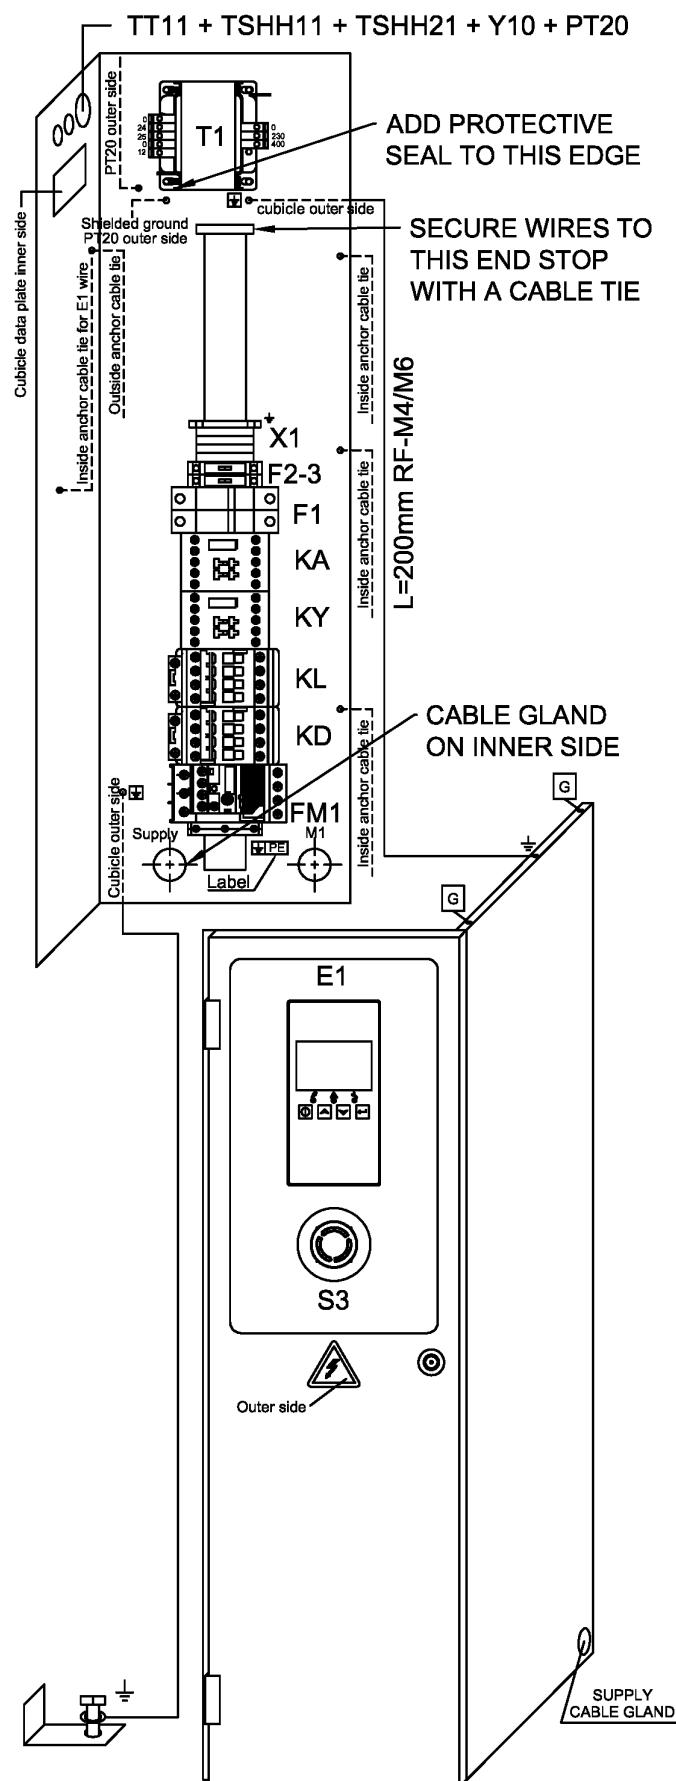

21 - Cubicle components APS 10 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2202 7054 00	AR	SEAL RUBBER PROFILE(IN METERS)	(28/10/2016 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(28/10/2016 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/01/2017 - ...)	
	2200 5416 12	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER ES4000		E1
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/01/2017 - ...)	

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

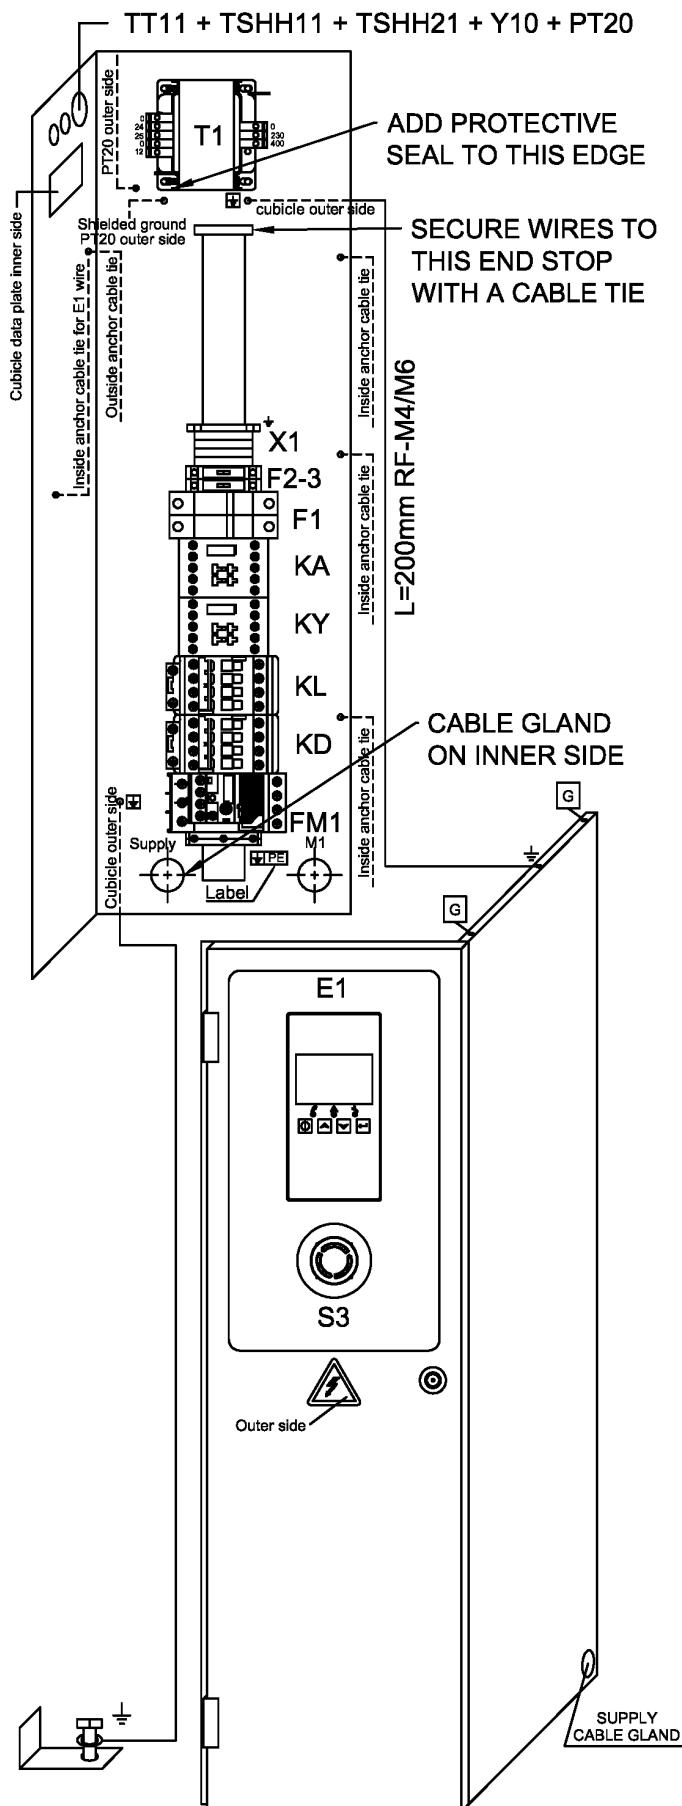

22 - Cubicle components APS 15 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:230V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 06	1	CUBICLE		
	1089 9602 37	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KL
	1089 9602 37	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 14	1	AUX CONTACT	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 29	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9602 14	1	AUX CONTACT	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KA
	1089 9512 56	1	RELAY OVERLOAD	(28/10/2016 - ...)	FM1
	1089 9512 51	1	MOUNTING KIT	(28/10/2016 - ...)	FM1
	0698 5141 20	2	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	2	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(25/01/2017 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER 120VA	(28/10/2016 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(28/10/2016 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(25/01/2017 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/01/2017 - ...)	-
	1089 0506 35	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER	(quantity: 1)			
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0612 23	2	FUSE 2A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 5X20 1A FAST	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 5X20 4A FAST	(28/10/2016 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(25/01/2017 - ...)	-
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(25/01/2017 - ...)	-
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(28/10/2016 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(28/10/2016 - ...)	-


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

22 - Cubicle components APS 15 - 230V/50Hz
 FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:230V

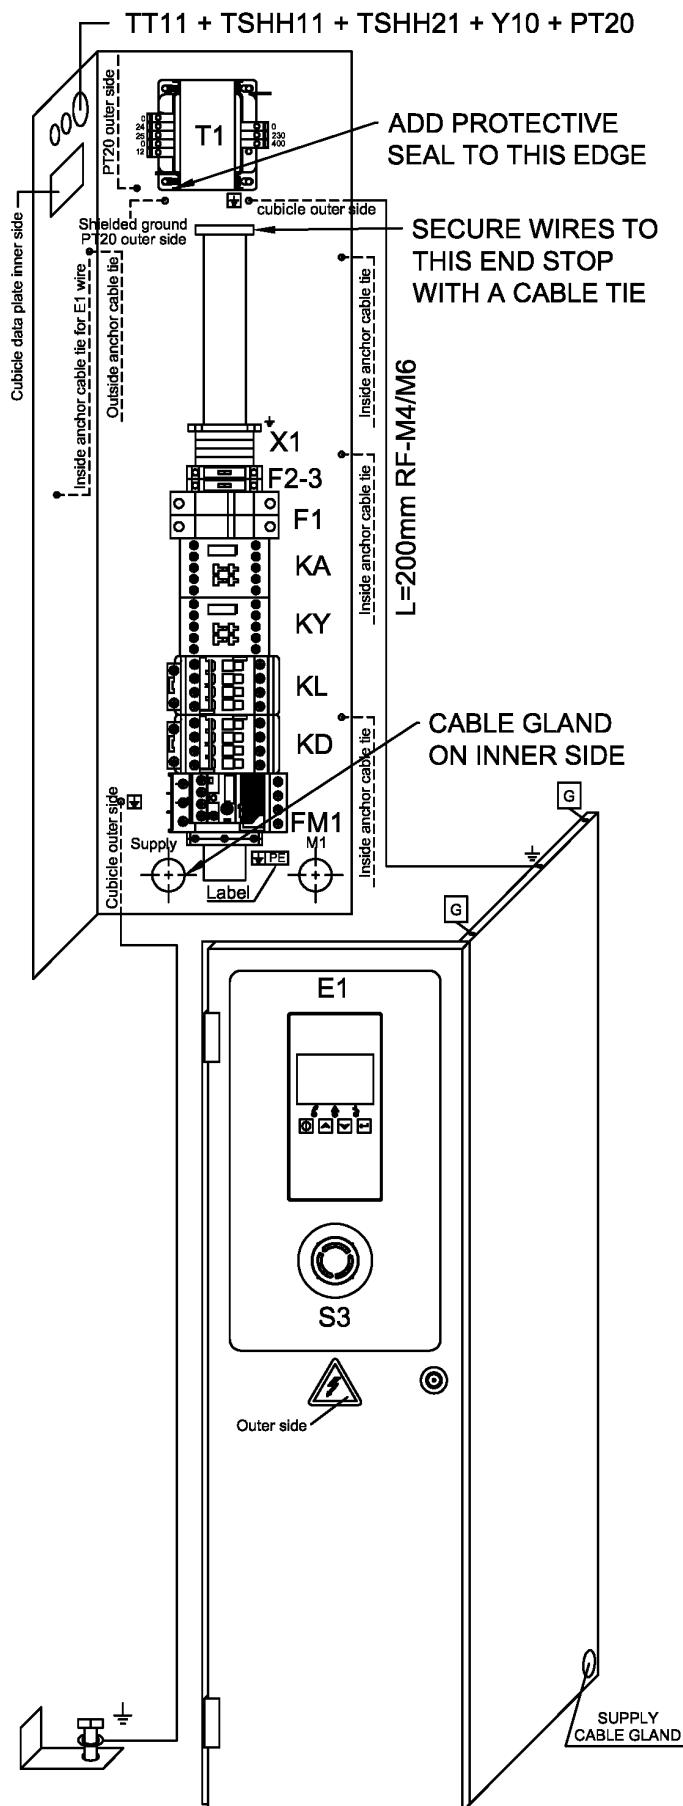

22 - Cubicle components APS 15 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:230V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9154 02	1	KEY	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7054 00	AR	PROFILE	(28/10/2016 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(28/10/2016 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/01/2017 - ...)	-
	1089 0495 01	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER ES4000		E1
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/01/2017 - ...)	-


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

23 - Cubicle components APS 20 - 230V/50Hz
 FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:230V

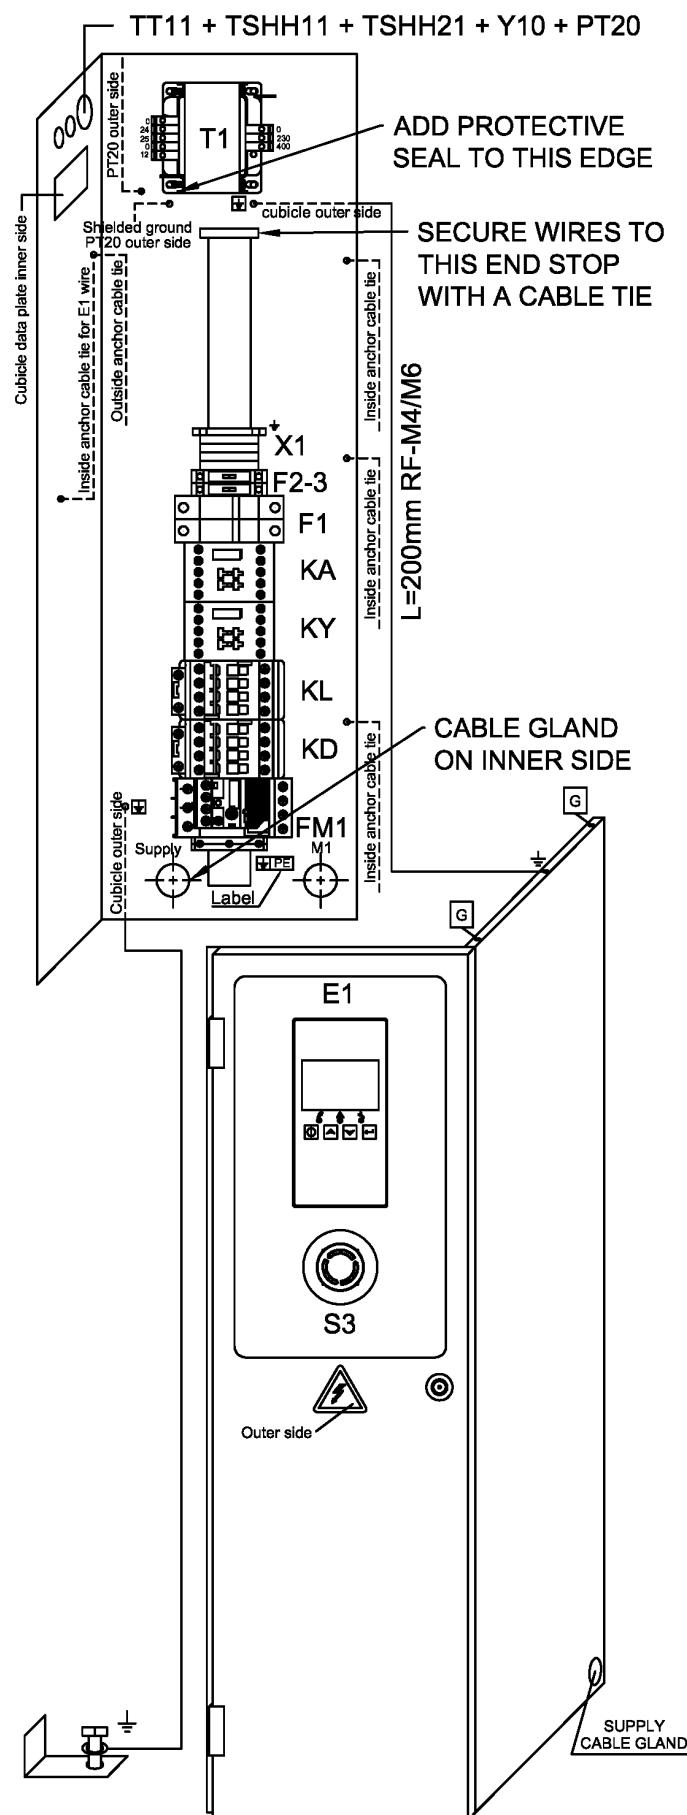

23 - Cubicle components APS 20 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:230V


Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 07	1	CUBICLE		
	1089 9602 37	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KL
	1089 9602 37	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 14	1	AUX CONTACT	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 29	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9602 14	1	AUX CONTACT	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KA
	1089 9512 86	1	RELAY OVERLOAD	(28/10/2016 - ...)	FM1
	1089 9512 51	1	MOUNTING KIT	(28/10/2016 - ...)	FM1
	0698 5141 20	2	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	2	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(25/01/2017 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER 120VA	(28/10/2016 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(28/10/2016 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(25/01/2017 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/01/2017 - ...)	-
	1089 0506 35	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER	(quantity: 1)			
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0612 23	2	FUSE 2A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 1A FAST	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 4A FAST	(28/10/2016 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(25/01/2017 - ...)	-
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(25/01/2017 - ...)	-
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(28/10/2016 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(28/10/2016 - ...)	-

Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

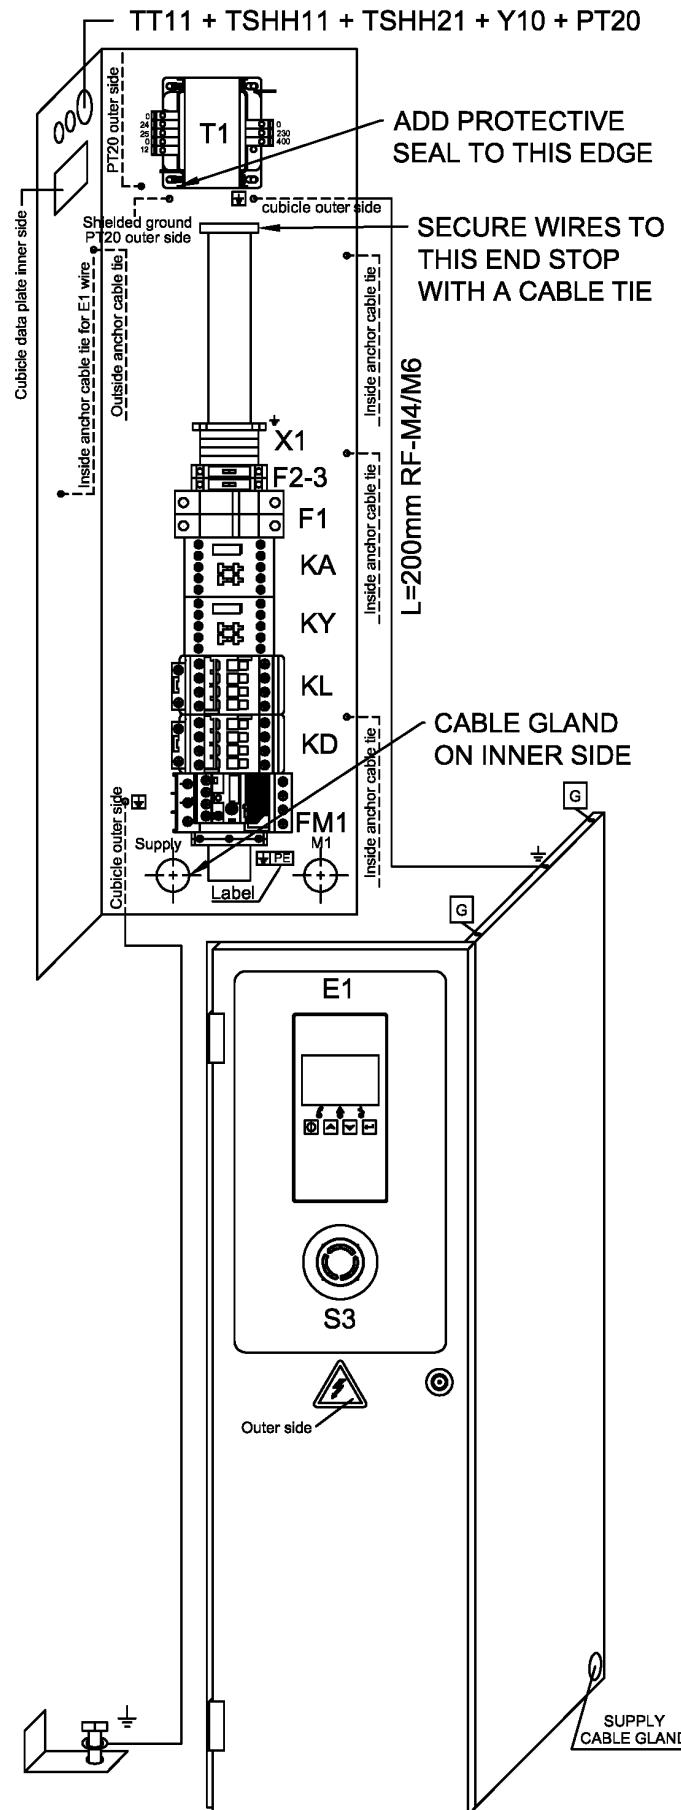

23 - Cubicle components APS 20 - 230V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:230V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9154 02	1	KEY	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7054 00	AR	SEAL RUBBER PROFILE	(28/10/2016 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(28/10/2016 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/01/2017 - ...)	
	1089 0495 01	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER ES4000		E1
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/01/2017 - ...)	

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MOVOL:230V - Supply voltage:230 V

24 - Cubicle components APS 7.5 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V

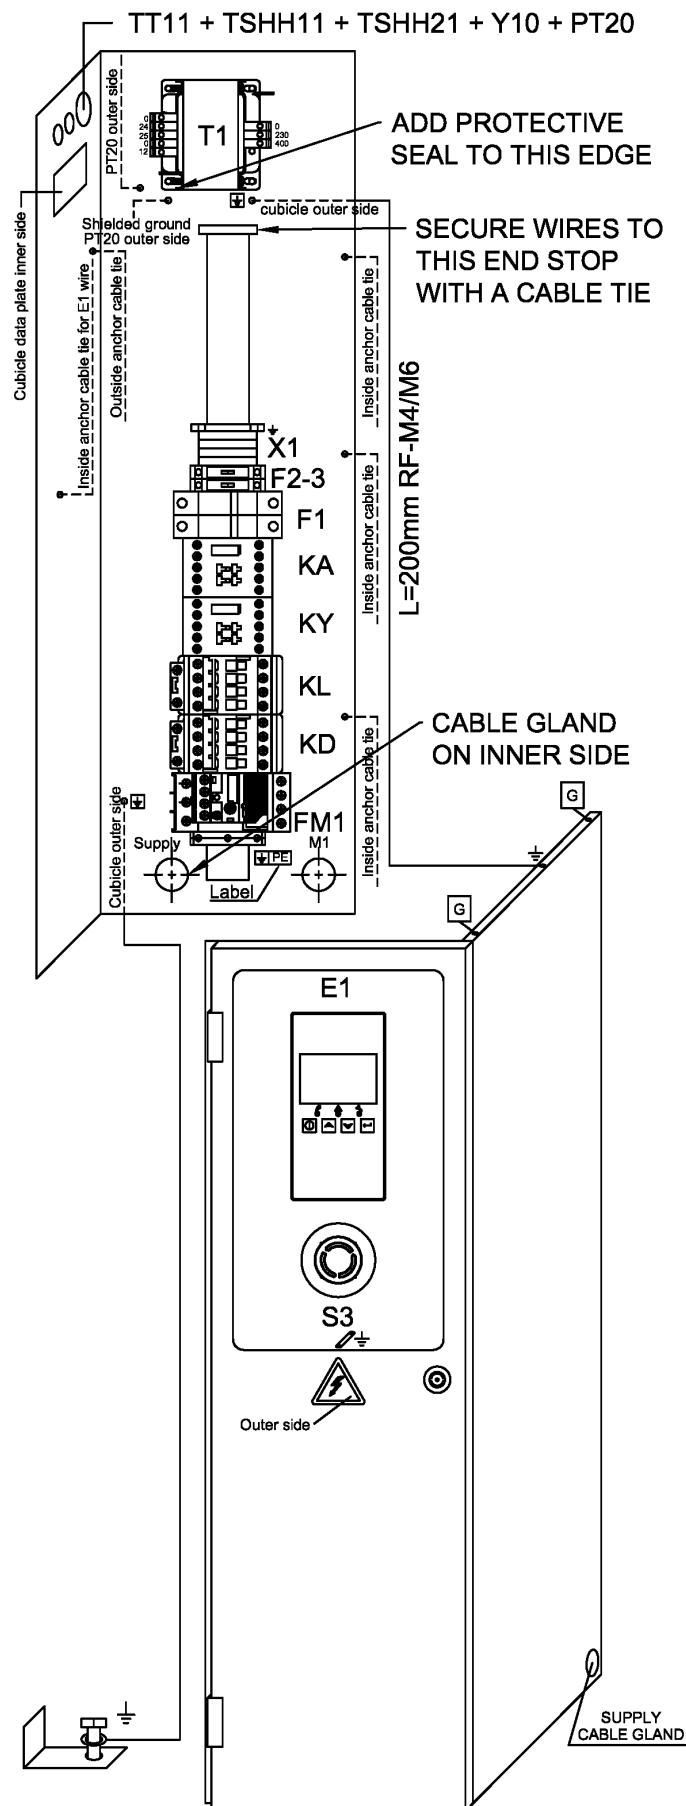

24 - Cubicle components APS 7.5 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 28	1	CUBICLE		
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KL
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KD
	1089 9602 19	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KA
	1089 9512 65	1	RELAY OVERLOAD	(25/05/2017 - ...)	FM1
	1089 9553 30	1	MOUNTING KIT	(25/05/2017 - ...)	FM1
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(25/05/2017 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(25/05/2017 - ...)	-
	0698 5141 17	1	CABLE GLAND	(25/05/2017 - ...)	-
	0697 9809 54	1	LOCK NUT	(25/05/2017 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(25/05/2017 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(25/05/2017 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(25/05/2017 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER 120VA	(25/05/2017 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(25/05/2017 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/05/2017 - ...)	X1
	1089 0506 28	1	GROUND TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(25/05/2017 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(25/05/2017 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(25/05/2017 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(25/05/2017 - ...)	E1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A GG	(25/05/2017 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(25/05/2017 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 1A FAST	(25/05/2017 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(25/05/2017 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 4A FAST	(25/05/2017 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(25/05/2017 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(25/05/2017 - ...)	TT11/TSHH11
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(25/05/2017 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(25/05/2017 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(25/05/2017 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(25/05/2017 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(25/05/2017 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(25/05/2017 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(25/05/2017 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(25/05/2017 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(25/05/2017 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(25/05/2017 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(25/05/2017 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(25/05/2017 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(25/05/2017 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(25/05/2017 - ...)	-
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(25/05/2017 - ...)	-

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

24 - Cubicle components APS 7.5 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V

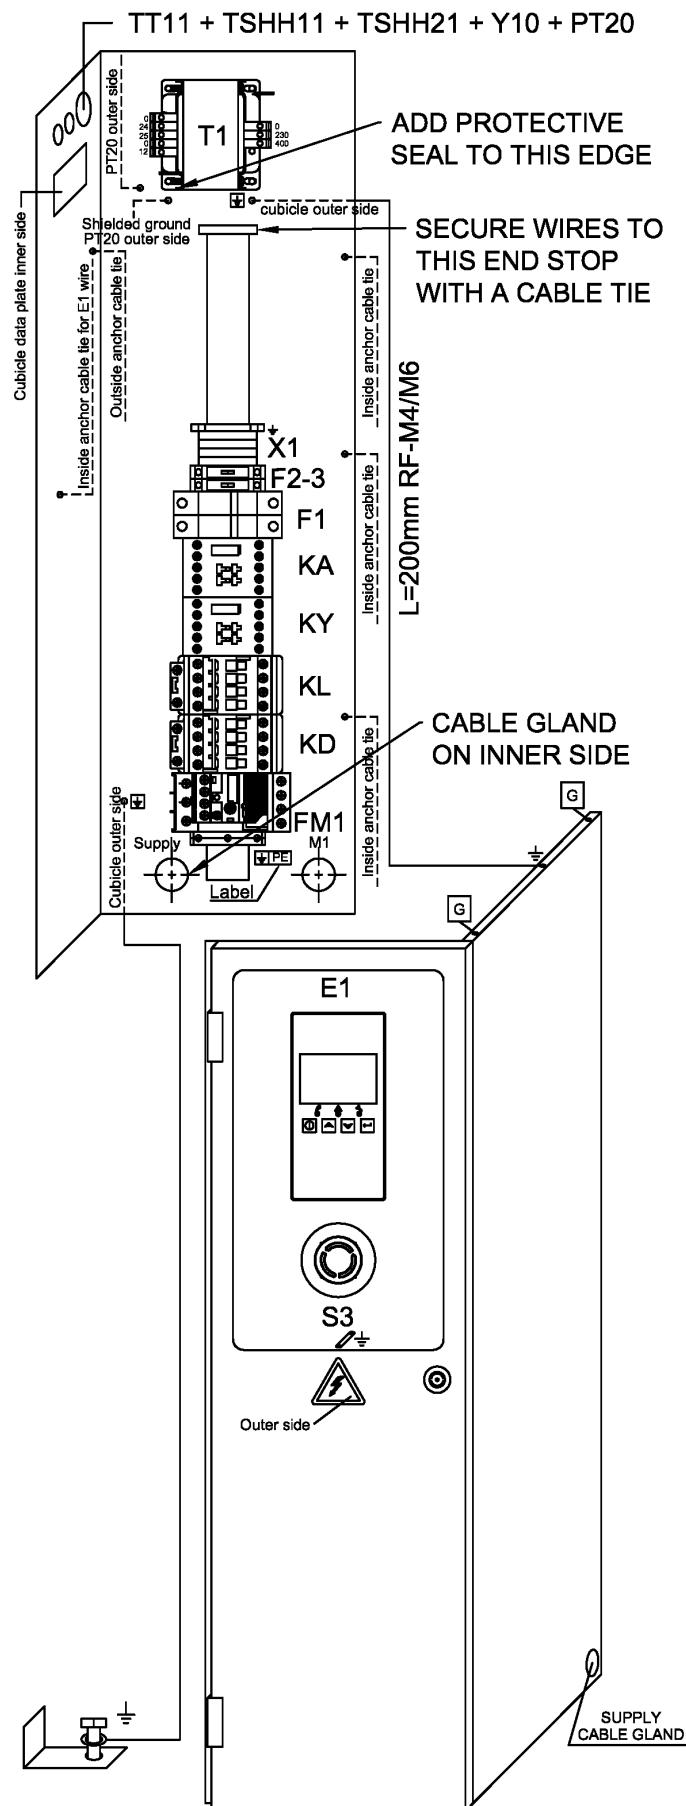

24 - Cubicle components APS 7.5 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS7.5_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9154 02	1	KEY	(25/05/2017 - ...)	-
	2202 7054 00	AR	SEAL RUBBER PROFILE	(25/05/2017 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(25/05/2017 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/05/2017 - ...)	-
	2200 5416 12	1	PLUG	(25/05/2017 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(25/05/2017 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER		-
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/05/2017 - ...)	


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

25 - Cubicle components APS 10 - 400V/50Hz
 FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:400V

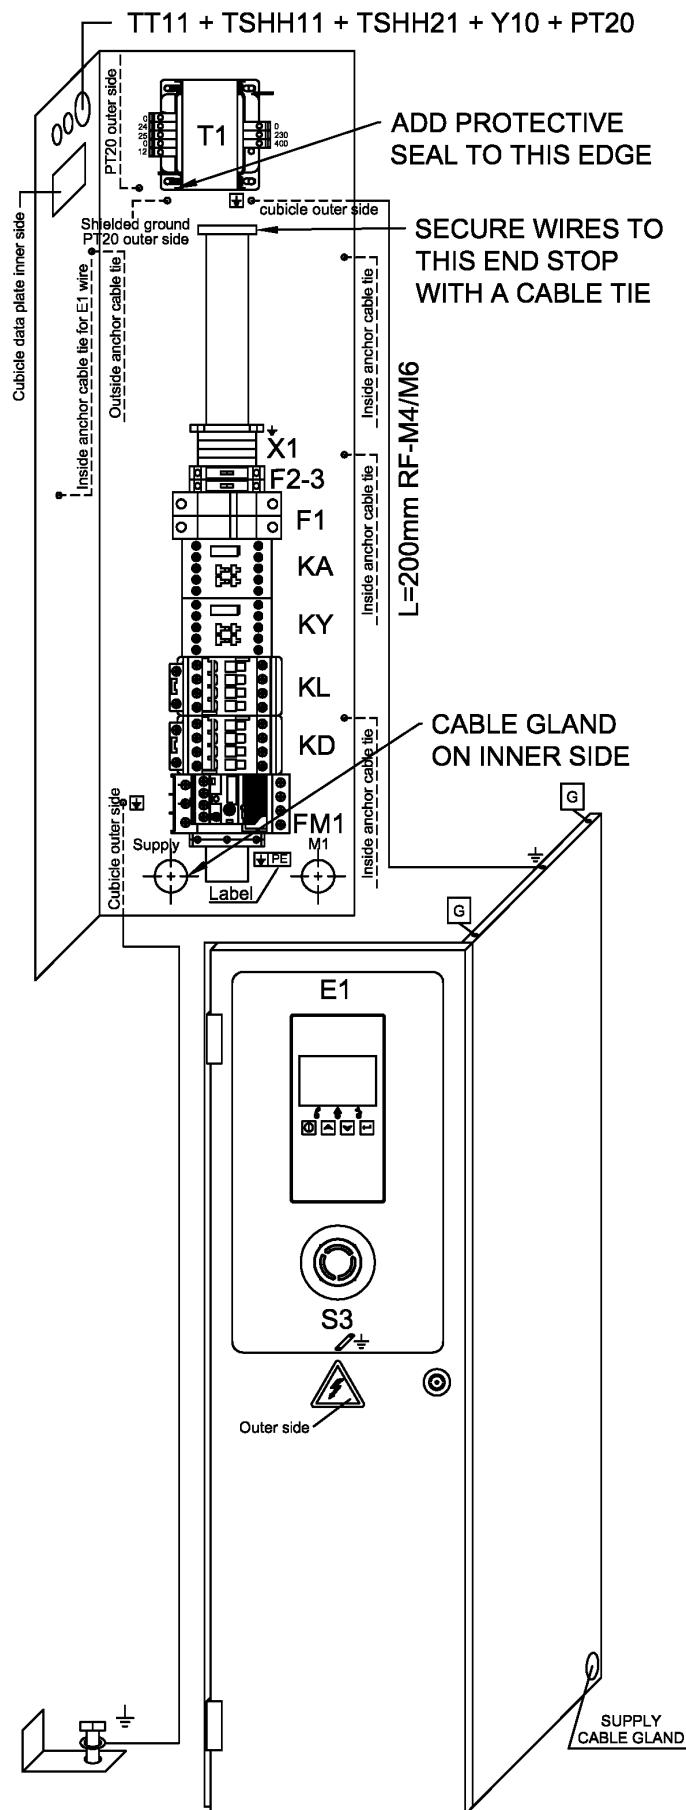

25 - Cubicle components APS 10 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 25	1	CUBICLE		
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KL
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KD
	1089 9602 19	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KA
	1089 9512 66	1	OVERLOAD RELAY	(28/10/2016 - ...)	FM1
	1089 9553 30	1	MOUNTING KIT	(28/10/2016 - ...)	FM1
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 17	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 54	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(11/11/2016 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER 120VA	(28/10/2016 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(28/10/2016 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(11/11/2016 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/01/2017 - ...)	-
	1089 0506 28	1	GROUND TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(11/11/2016 - ...)	E1
	1089 0612 22	2	FUSE 10,3X38 1A GG	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 5X20 1A FAST	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 5X20 4A FAST	(28/10/2016 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(11/11/2016 - ...)	TT11/TSHH11
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(11/11/2016 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(28/10/2016 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(28/10/2016 - ...)	-


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

25 - Cubicle components APS 10 - 400V/50Hz
 FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:400V

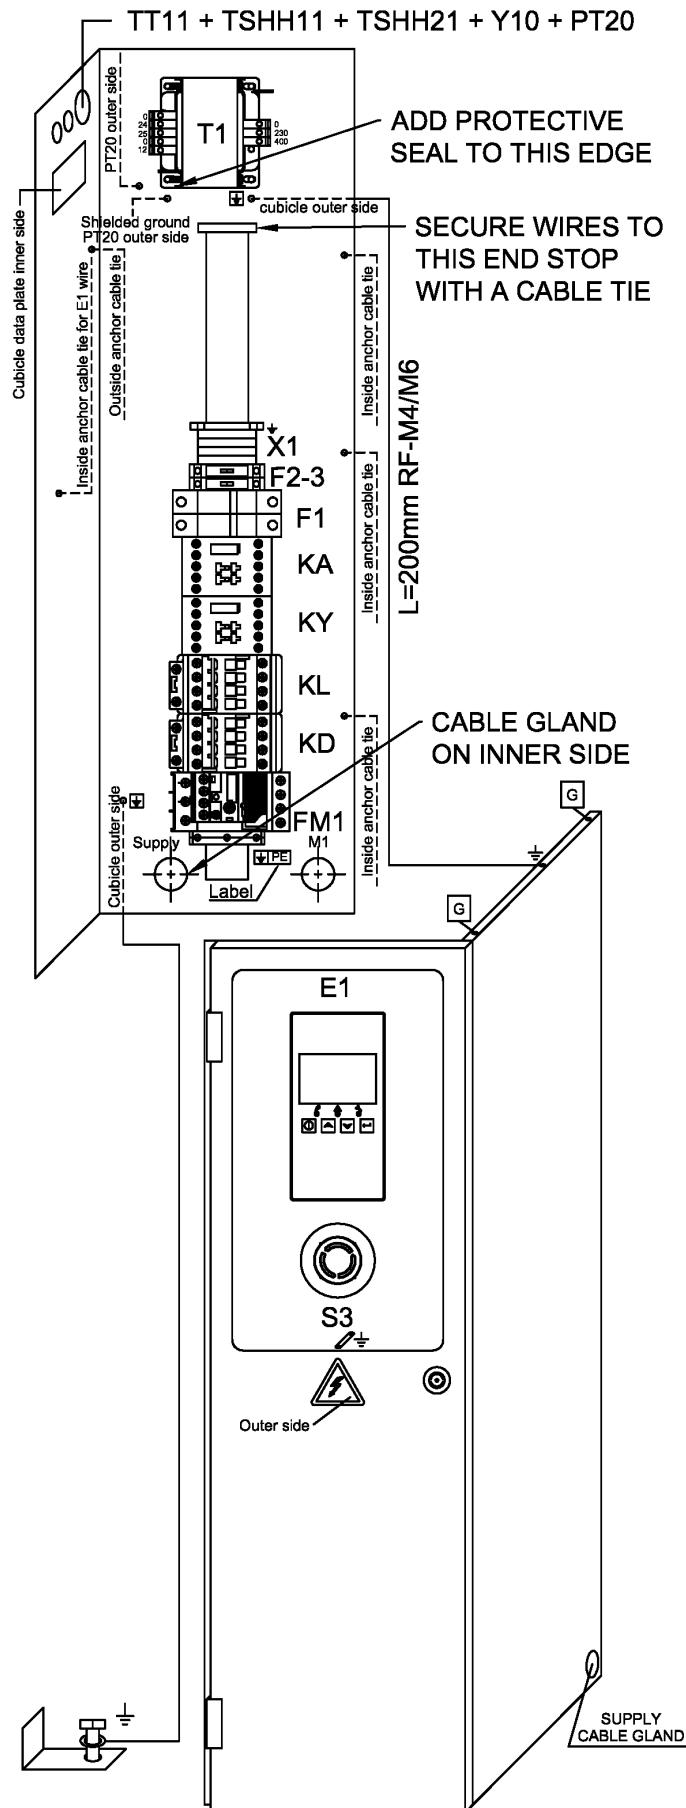

25 - Cubicle components APS 10 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS10_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9154 02	1	KEY	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7054 00	AR	SEAL RUBBER PROFILE(IN METERS)	(28/10/2016 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(28/10/2016 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/01/2017 - ...)	-
	2200 5416 12	1	PLUG	(28/10/2016 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER		E1
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/01/2017 - ...)	-

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

26 - Cubicle components APS 15 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:400V

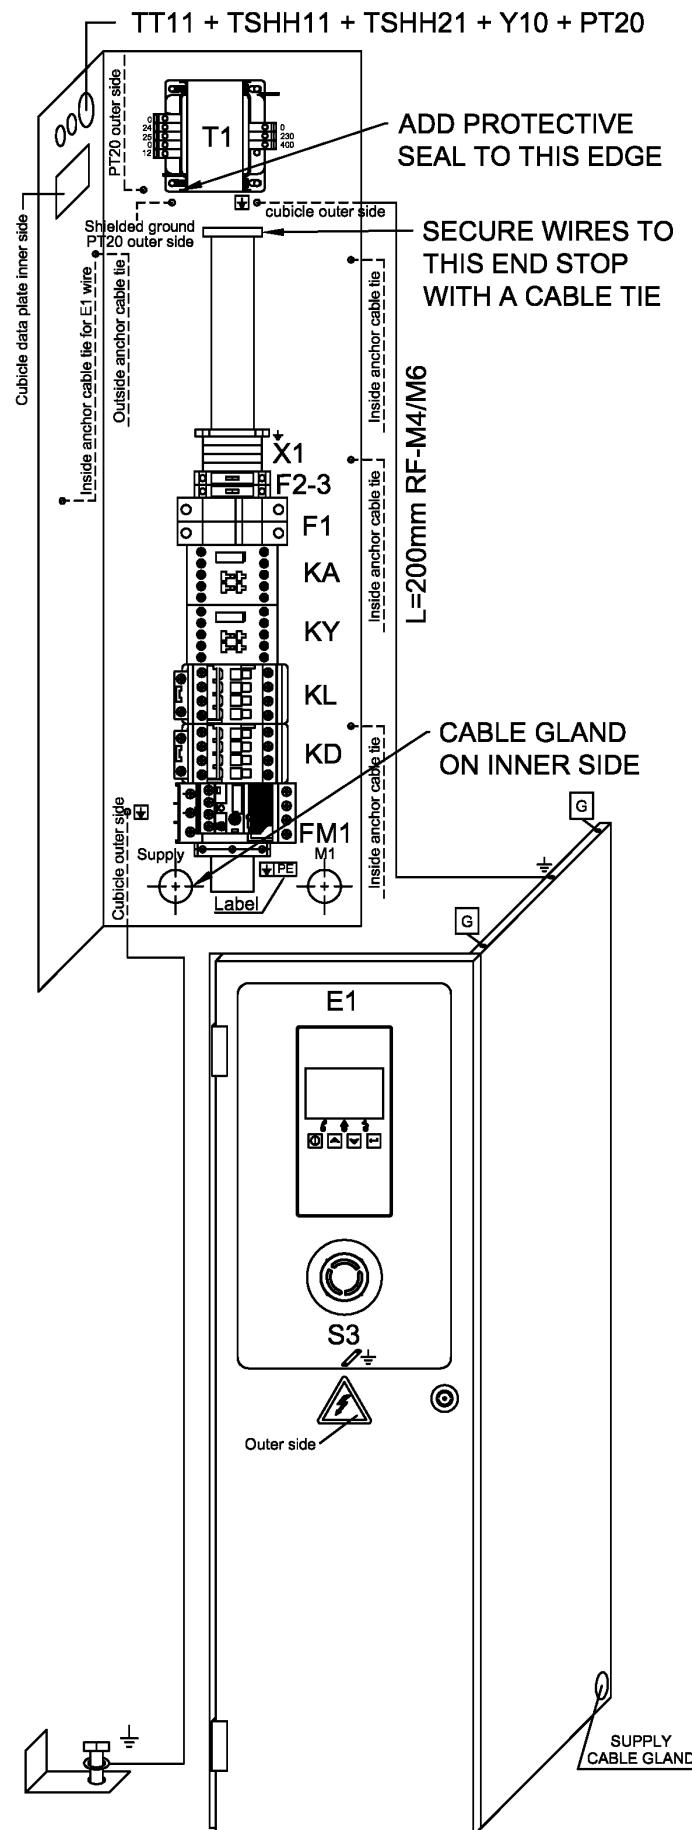

26 - Cubicle components APS 15 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 26	1	CUBICLE		
	1089 9602 27	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KL
	1089 9602 27	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 21	1	CONTACTOR	(25/05/2017 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KA
	1089 9512 55	1	RELAY OVERLOAD	(28/10/2016 - ...)	FM1
	1089 9512 51	1	MOUNTING KIT	(28/10/2016 - ...)	FM1
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 17	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 54	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(11/11/2016 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER 120VA	(28/10/2016 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(28/10/2016 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(11/11/2016 - 24/01/2017)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(11/11/2016 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/01/2017 - ...)	-
	1089 0506 28	1	GROUND TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER (quantity: 1)				
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(11/11/2016 - ...)	E1
	1089 0612 22	2	FUSE 1A GG	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 1A FAST	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 4A FAST	(28/10/2016 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(11/11/2016 - ...)	TT11/TSHH11
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(11/11/2016 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(28/10/2016 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(28/10/2016 - ...)	-

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

26 - Cubicle components APS 15 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:400V

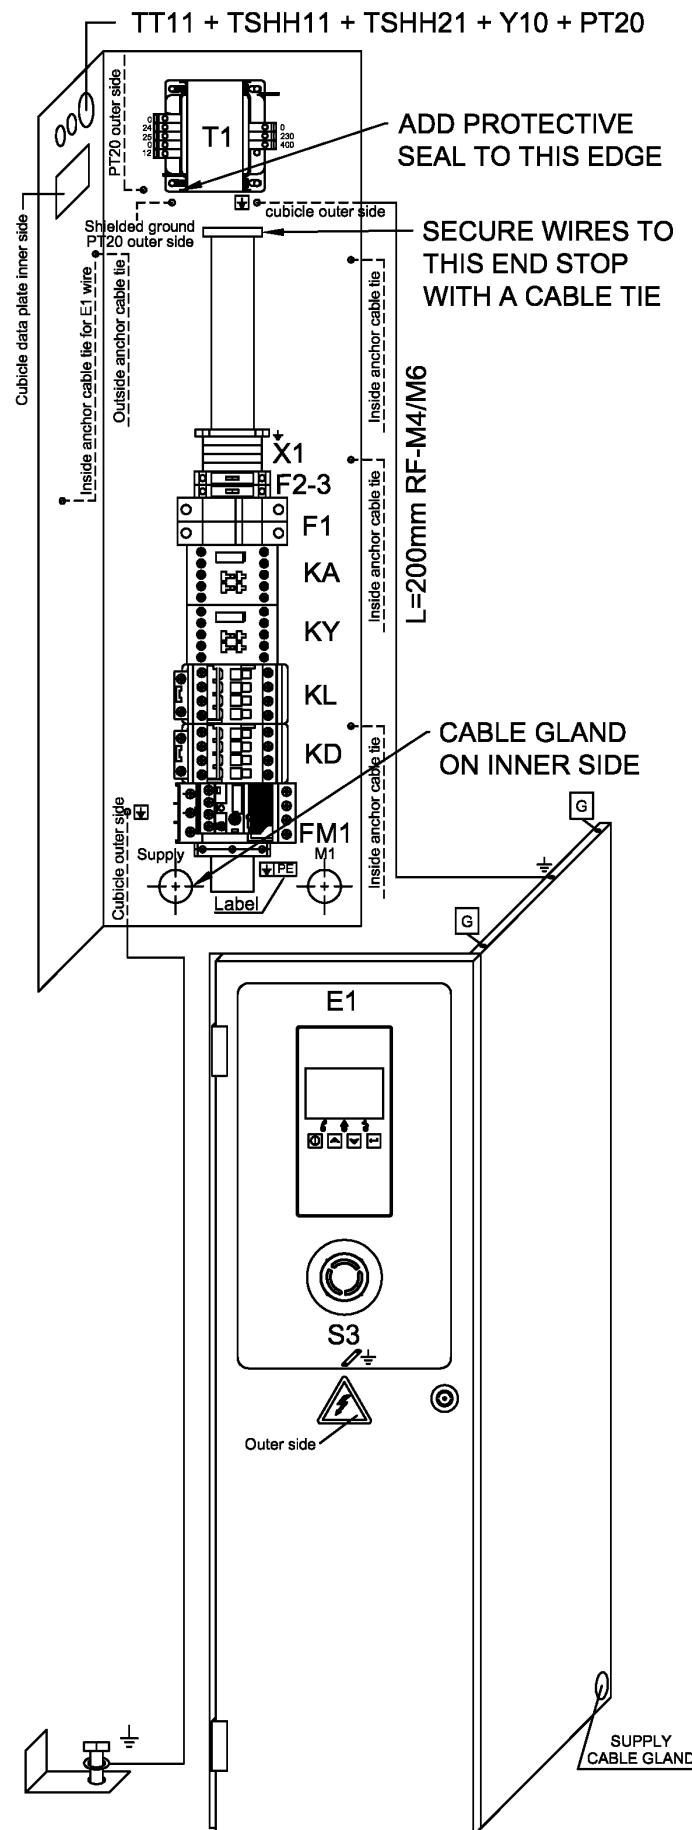

26 - Cubicle components APS 15 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS15_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	1089 9154 02	1	KEY	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7054 00	AR	SEAL RUBBER PROFILE	(28/10/2016 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(28/10/2016 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/01/2017 - ...)	-
	2200 5416 12	1	PLUG	(25/01/2017 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER		E1
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/01/2017 - ...)	-

Legend:


FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

27 - Cubicle components APS 20 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:400V

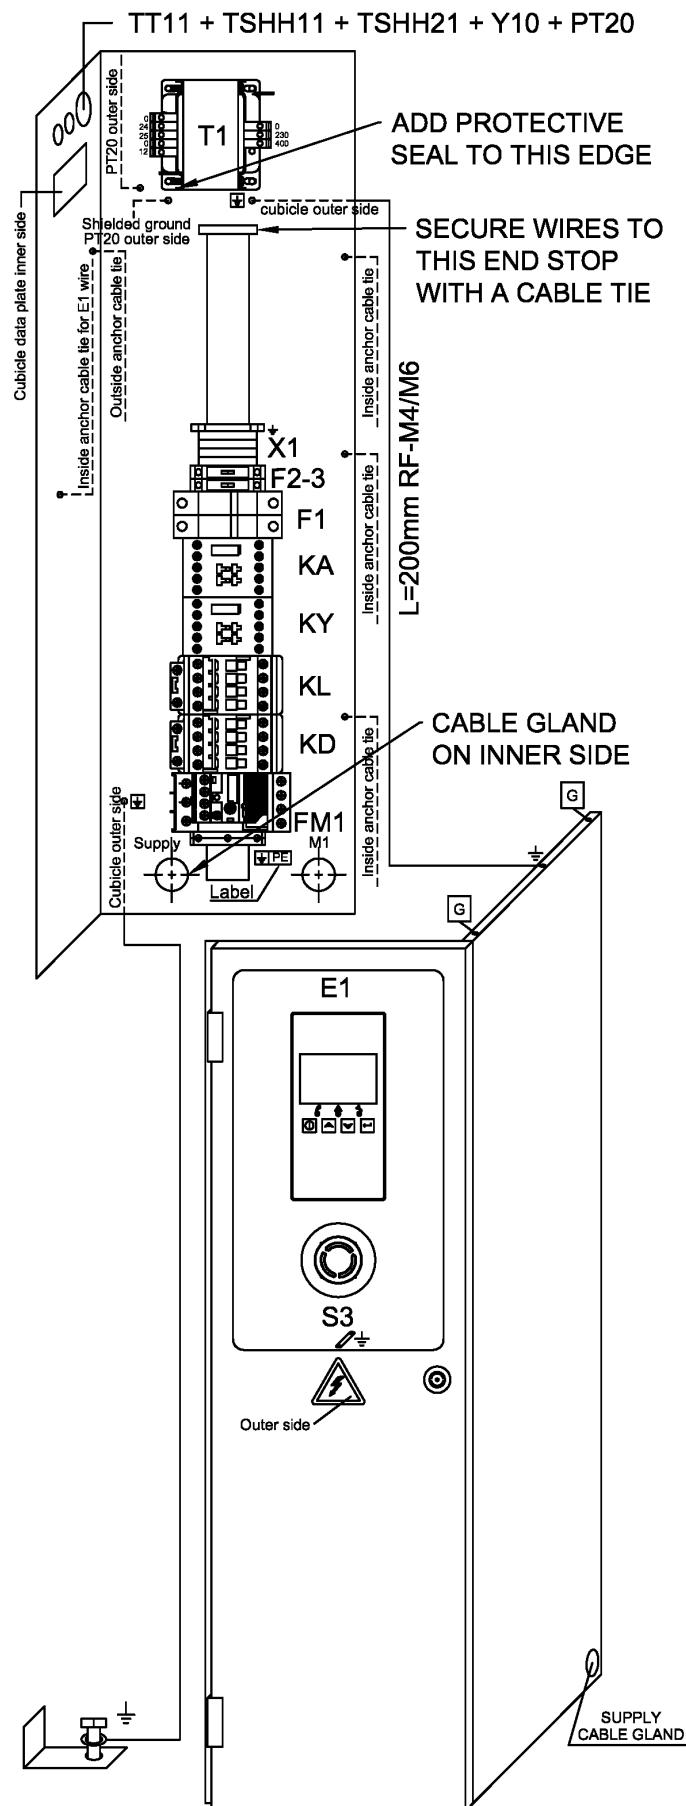

27 - Cubicle components APS 20 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2205 0126 27	1	CUBICLE		
	1089 9602 29	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KL
	1089 9602 29	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 14	1	AUX CONTACT	(28/10/2016 - ...)	KD
	1089 9602 27	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KY
	1089 9554 67	1	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	KA
	1089 9512 66	1	RELAY OVERLOAD	(28/10/2016 - ...)	FM1
	1089 9512 51	1	MOUNTING KIT	(28/10/2016 - ...)	FM1
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 17	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 54	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5141 20	1	CABLE GLAND	(28/10/2016 - ...)	-
	0697 9809 51	1	LOCK NUT	(28/10/2016 - ...)	-
	0698 5148 22	1	SEALING INSERT	(11/11/2016 - ...)	-
	2200 7023 15	1	TRANSFORMER 120VA	(28/10/2016 - ...)	T1
	1619 2758 00	AR	SEAL GASKET	(28/10/2016 - ...)	T1
	1088 1510 13	4	TERMINAL	(11/11/2016 - 24/01/2017)	X1
	1088 1515 16	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 10	2	EARTH TERMINAL	(11/11/2016 - ...)	X1
	1088 1510 14	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	X1
	1088 1510 17	2	JUMPER	(25/01/2017 - ...)	-
	1089 0506 28	1	GROUND TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
	1088-0031-81	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	-
☒ Substituted by:	1089 0577 82 - END RETAINER	(quantity: 1)			
	1089 9513 34	1	EMERGENCY STOP PUSH BUTTON	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 30	2	CONTACTOR	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 9513 28	1	HOLDER	(28/10/2016 - ...)	S3
	1089 0716 04	1	TERMINAL	(28/10/2016 - ...)	E1
	1089 0716 10	1	TERMINAL BLOCK	(11/11/2016 - ...)	E1
	1089 0612 22	2	FUSE 10,3X38 1A GG	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9594 02	1	FUSE HOLDER 32A	(28/10/2016 - ...)	F1
	1089 9037 19	1	FUSE 5X20 1A FAST	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F3
	1089 9037 20	1	FUSE 5X20 4A FAST	(28/10/2016 - ...)	F2
	1089 0506 16	1	FUSE HOLDER	(28/10/2016 - ...)	F2
	1088 0021 92	1	CONNECTOR	(11/11/2016 - ...)	TT11/TSHH11
	1088 0021 93	4	TERMINAL PIN	(11/11/2016 - ...)	TT11/TSHH11
	2204 1039 00	1	PRESSURE SENSOR	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 59	1	CONNECTOR FEMALE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 60	3	WIRE SEAL	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 0021 61	3	TERMINAL PIN	(28/10/2016 - ...)	PT20
	2204 1407 00	1	FITTING	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0101 13	1	CABLE TIE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	0348 0110 03	1	ANCHOR PLATE	(28/10/2016 - ...)	PT20
	1088 1001 02	1	WARNING MARK	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1411 00	1	CUBICLE BACKPANEL	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1423 04	1	PANEL RIGHT	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1409 84	1	CUBICLE DOOR	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7222 01	2	HINGE	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 8808 00	1	LOCK	(28/10/2016 - ...)	-


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

27 - Cubicle components APS 20 - 400V/50Hz
 FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:400V

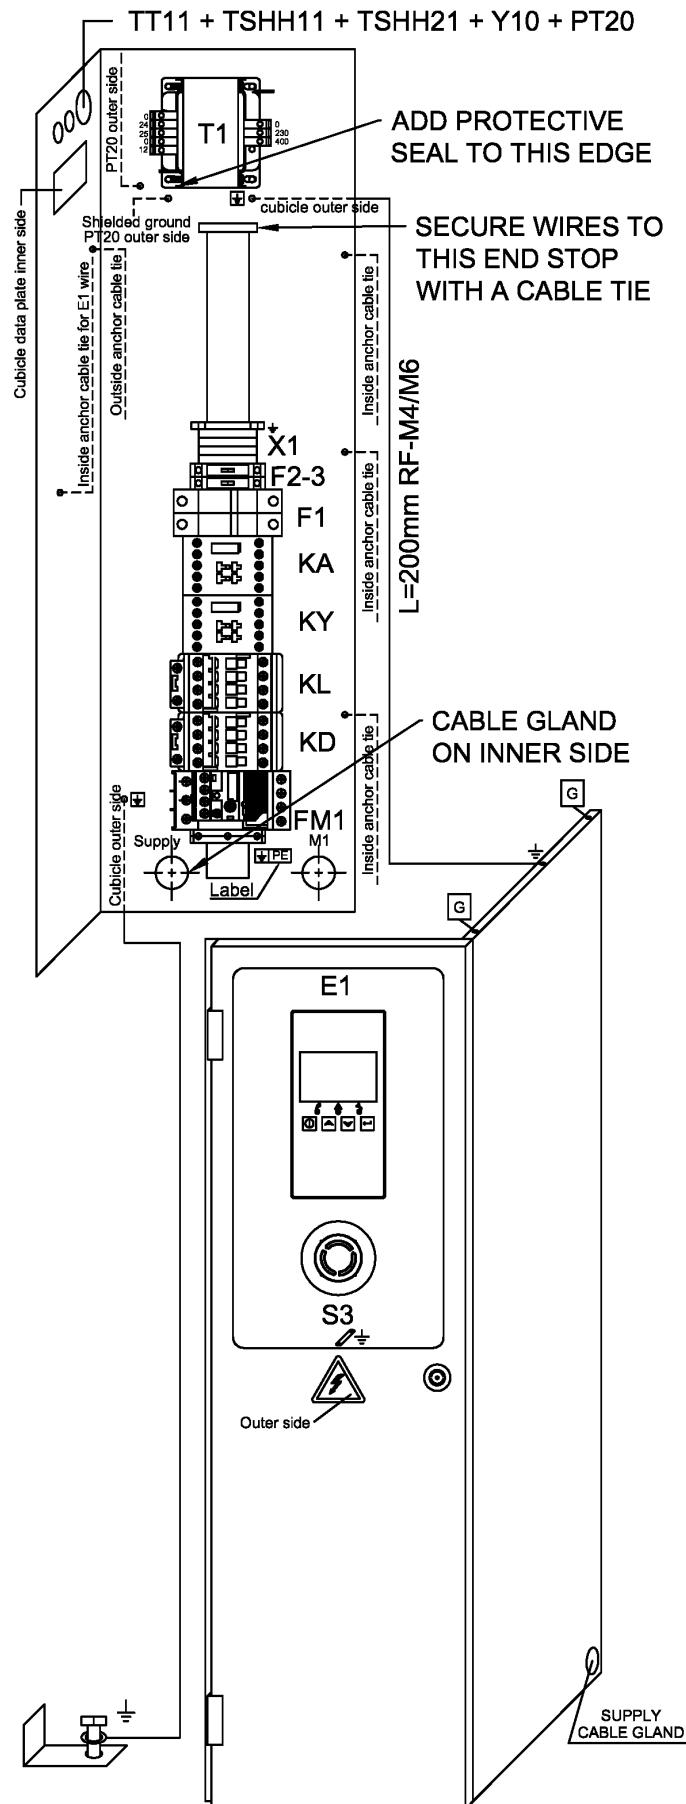

27 - Cubicle components APS 20 - 400V/50Hz

FREQ:50HZ + MODEL:APS20_J16 + MOVOL:400V

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity	EL
	2202 2512 59	1	DRAW LATCH	(28/10/2016 - ...)	-
	1089 9154 02	1	KEY	(28/10/2016 - ...)	-
	2202 7054 00	AR	SEAL RUBBER PROFILE	(28/10/2016 - ...)	-
	0216 1207 00	2	SCREW FOR HINGES	(28/10/2016 - ...)	-
	0348 0102 12	5	CABLE TIE	(25/01/2017 - ...)	-
	2200 5416 12	1	PLUG	(25/01/2017 - ...)	-
	2205 0126 00	2	SERVICE DIAGRAM	(28/10/2016 - ...)	-
	2204 1351 11	1	BASIC CONTROLLER		E1
	2204 1227 51	1	SINGLE LINE LABEL ELECTRICAL RATES	(25/01/2017 - ...)	-


Legend:

FREQ:50HZ - Frequency:50 Hz

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MOVOL:400V - Supply voltage:400 V

28 - Bodywork internal

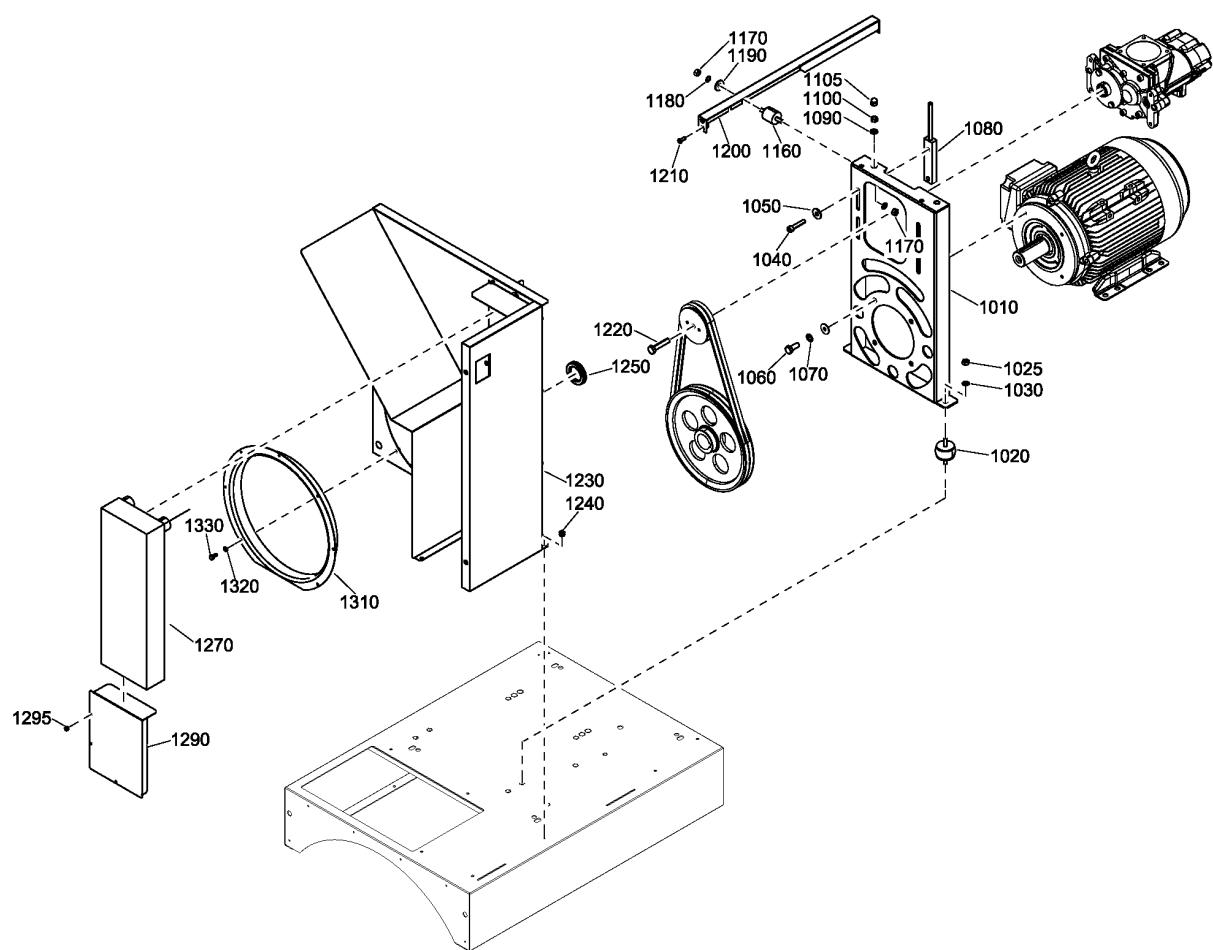

28 - Bodywork internal

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7023 01	1	SUPPORT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1020	0392 1100 06	2	DAMPER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1025	0266 2110 00	2	NUT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1030	0333 3100 17	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1040	0211 1328 03	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1050	0300 8019 00	4	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1060	0147 1362 03	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1070	0333 4232 00	4	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1080	2202 7033 00	2	STIRRUP	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1090	0301 2335 00	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1100	0266 2110 00	2	NUT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1105	0277 1310 00	1	NUT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1160	0392 1100 15	1	DAMPER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1170	0266 2110 00	2	NUT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1180	0333 3100 17	2	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1190	0300 8019 00	1	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1200	2204 1311 00	1	STIRRUP	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1210	0215 0003 91	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1220	2202 2500 96	1	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1230	2202 7267 00	1	BAFFLE FRAME	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1240	0129 3270 38	5	RIVET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1250	1088 0803 07	1	GROMMET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1270	2202 8156 01	1	OIL COOLER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16
1270	2202 8156 03	1	OIL COOLER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS15_J16
1270	2202 8544 01	1	OIL COOLER	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS20_J16
1270	1091 6319 32	1	OIL COOLER	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16
1290	2204 1435 00	1	STIRRUP	(28/10/2016 - ...) MODEL:APS10_J16
1290	2204 1538 00	1	STIRRUP	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16


Legend:

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

28 - Bodywork internal

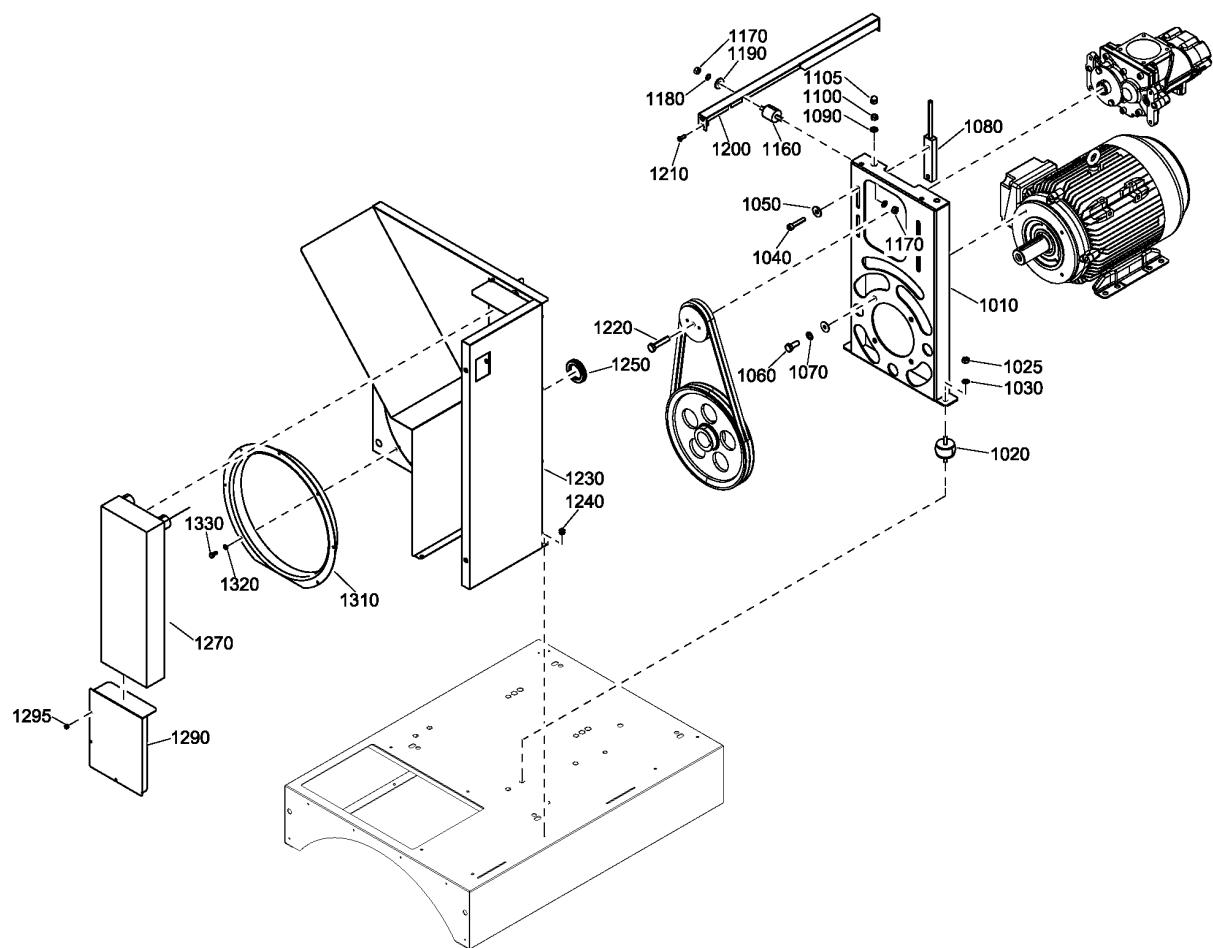

28 - Bodywork internal

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1295	0129 3112 00	3	RIVET	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS10_J16
1295	0129 3112 00	4	RIVET	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16
1310	2202 7029 00	1	COOLING DUCT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1320	0333 3100 26	5	LOCK WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1330	0147 1170 03	5	HEXAGON BOLT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:


MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10
MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

29 - Bodywork external Pack - Floor mounted

AIRREC:N + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED

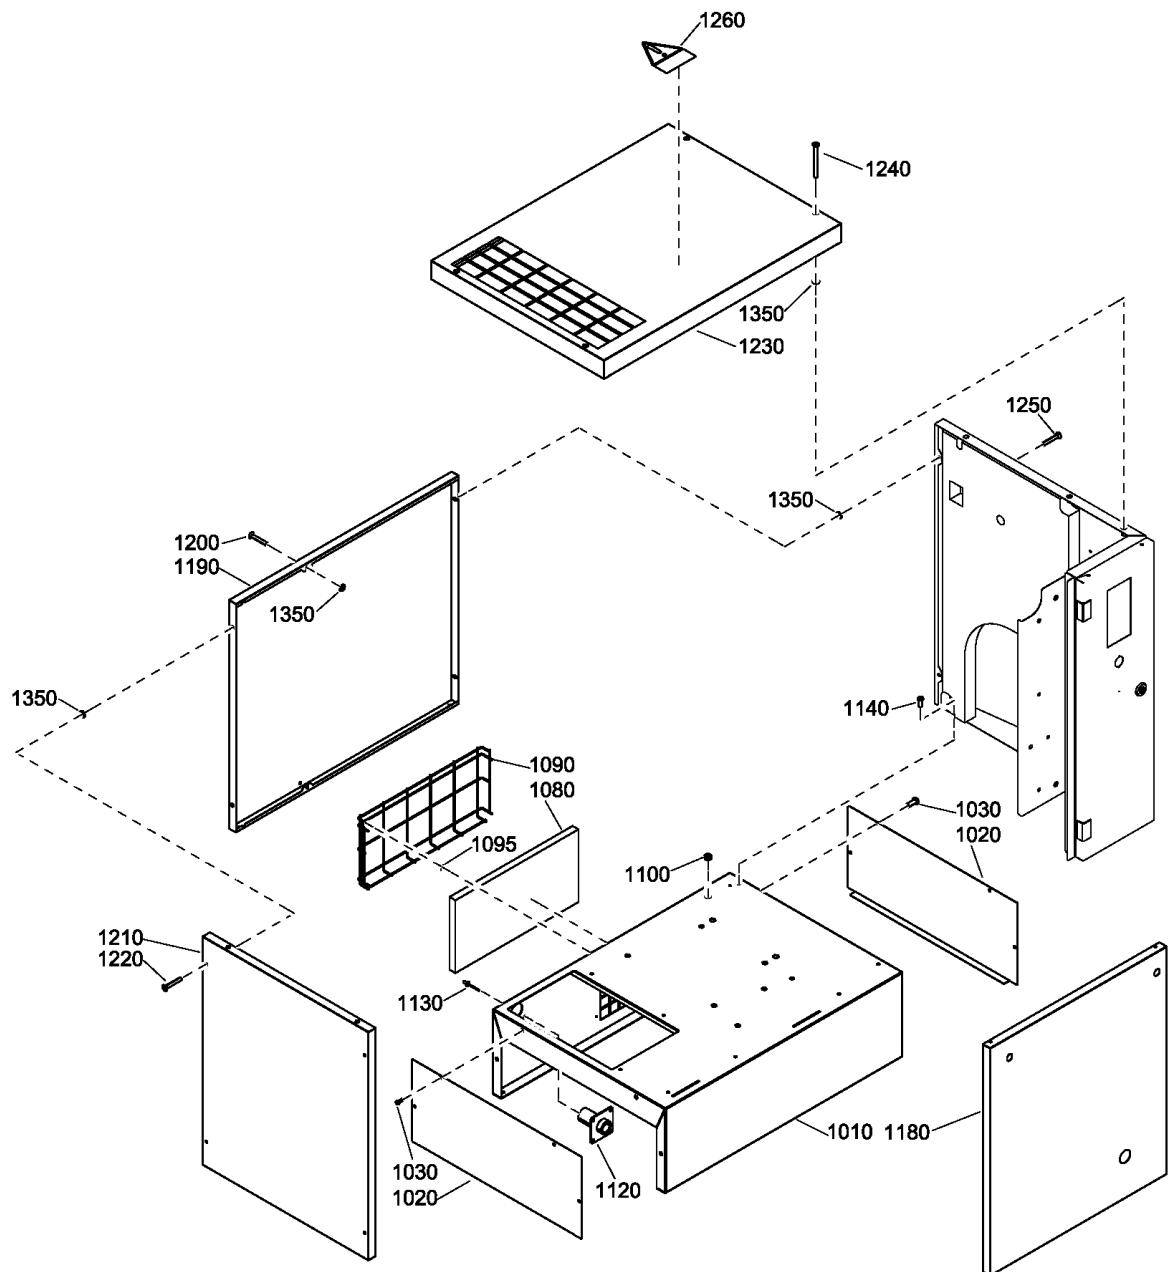

29 - Bodywork external Pack - Floor mounted

AIRREC:N + IDRY:N + MDVAR:FMOUNTED

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7146 16	1	FRAME	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1020	2202 7147 16	2	CLOSING PLATE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1030	0215 0003 91	8	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1080	2202 7150 00	1	AIR FILTER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1090	2202 7148 00	1	SUCTION GRID	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1095	2200 7302 47	4	PLATE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1100	0989 4220 45	1	GROMMET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1120	2202 2604 43	1	SLEEVE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1130	0129 3270 38	7	RIVET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1140	0215 0003 91	1	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1180	2202 7015 01	1	FRONT PANEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1190	2202 7016 01	1	BACK PANEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1200	0216 1957 75	2	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1210	2202 7017 04	1	LEFT PANEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1220	0216 1957 75	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1230	2204 1421 04	1	ROOF	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1240	0216 1957 76	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1250	0216 1957 75	2	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1260	2202 2610 15	1	LABEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1350	2202 9392 01	12	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:

AIRREC:N - Air receiver:None

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10


IDRY:N - Integrated dryer:No

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MDVAR:FMOUNTED - Variant:Floor Mounted

MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

30 - Bodywork external Pack - Tank mounted - 500L
AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU

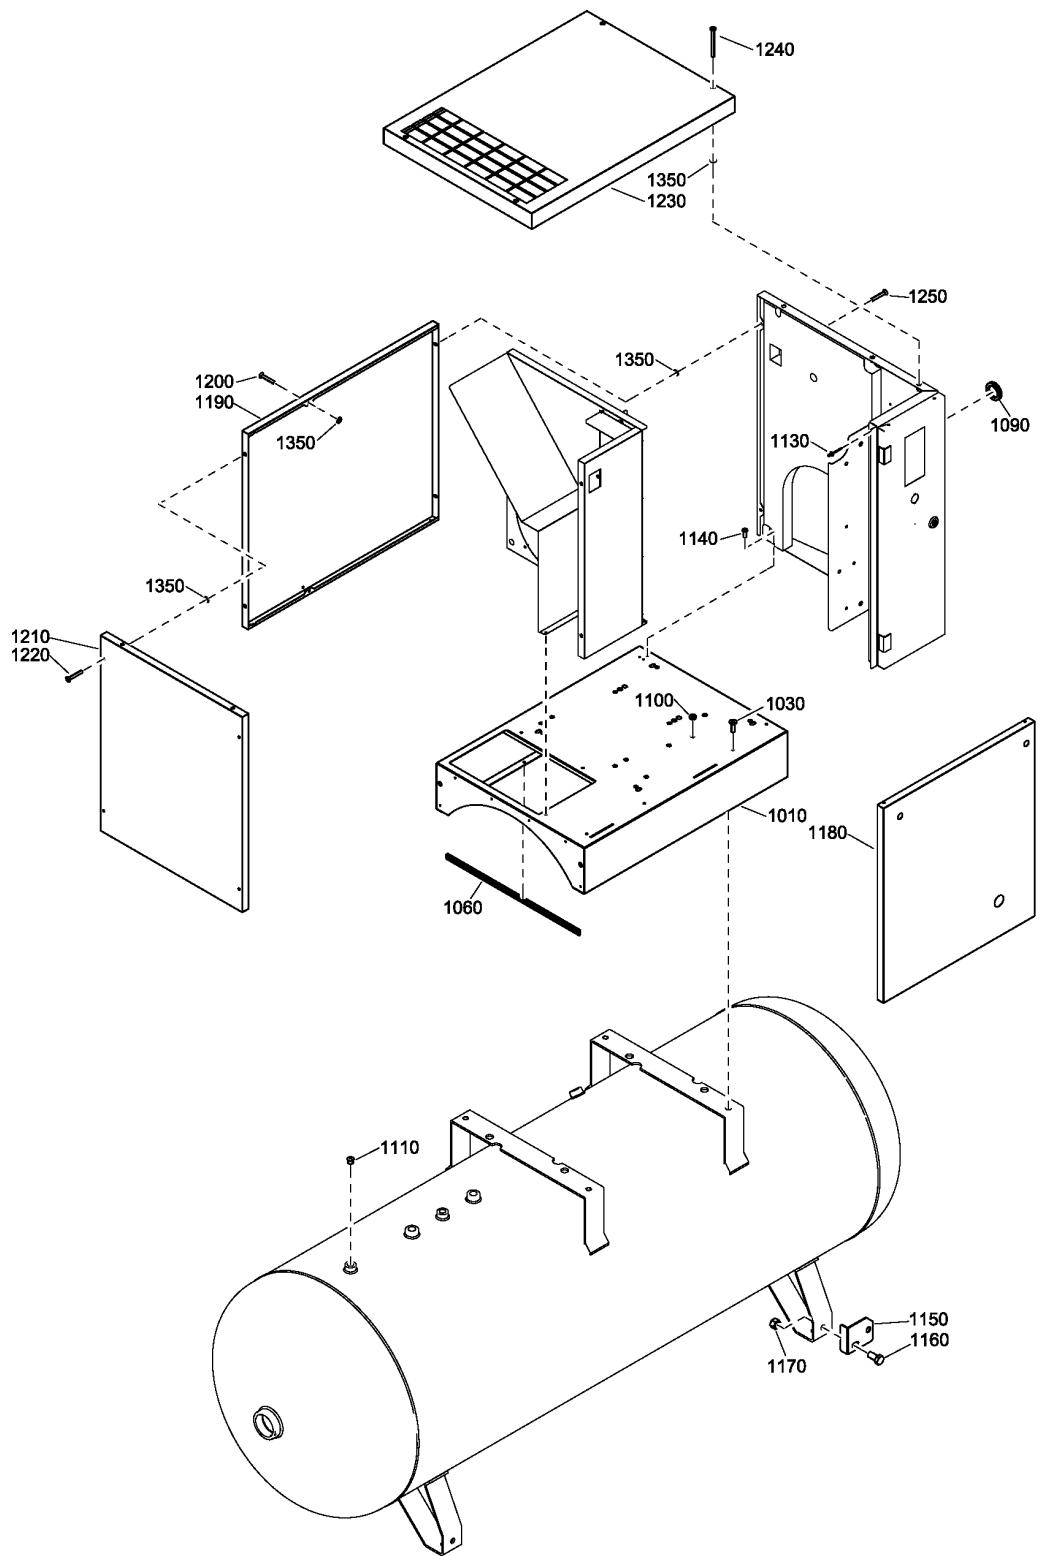

30 - Bodywork external Pack - Tank mounted - 500L

AIRREC:500L + IDRY:N + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7019 16	1	FRAME	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1030	0216 1957 86	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1060	2202 7054 00	AR	PROFILE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1090	1088 0803 07	1	GROMMET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1100	0989 4220 45	1	GROMMET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1110	0686 9099 11	4	PLUG	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1130	0129 3270 38	3	RIVET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1140	0215 0003 91	1	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1150	2202 7053 00	1	STIRRUP	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1160	0147 1400 03	1	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1170	0266 2112 00	1	NUT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1180	2202 7015 01	1	FRONT PANEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1190	2202 7016 01	1	BACK PANEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1200	0216 1957 75	2	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1210	2202 7017 04	1	LEFT PANEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1220	0216 1957 75	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1230	2204 1421 04	1	ROOF	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1240	0216 1957 76	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1250	0216 1957 75	2	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1350	2202 9392 01	12	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:


AIRREC:500L - Air receiver:500 l
MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

IDRY:N - Integrated dryer:No
MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

31 - Bodywork external Pack - Tank mounted - 270L

AIRREC:270L + IDRY:N + MDVAR:CU + MODEL:APS7.5_J16

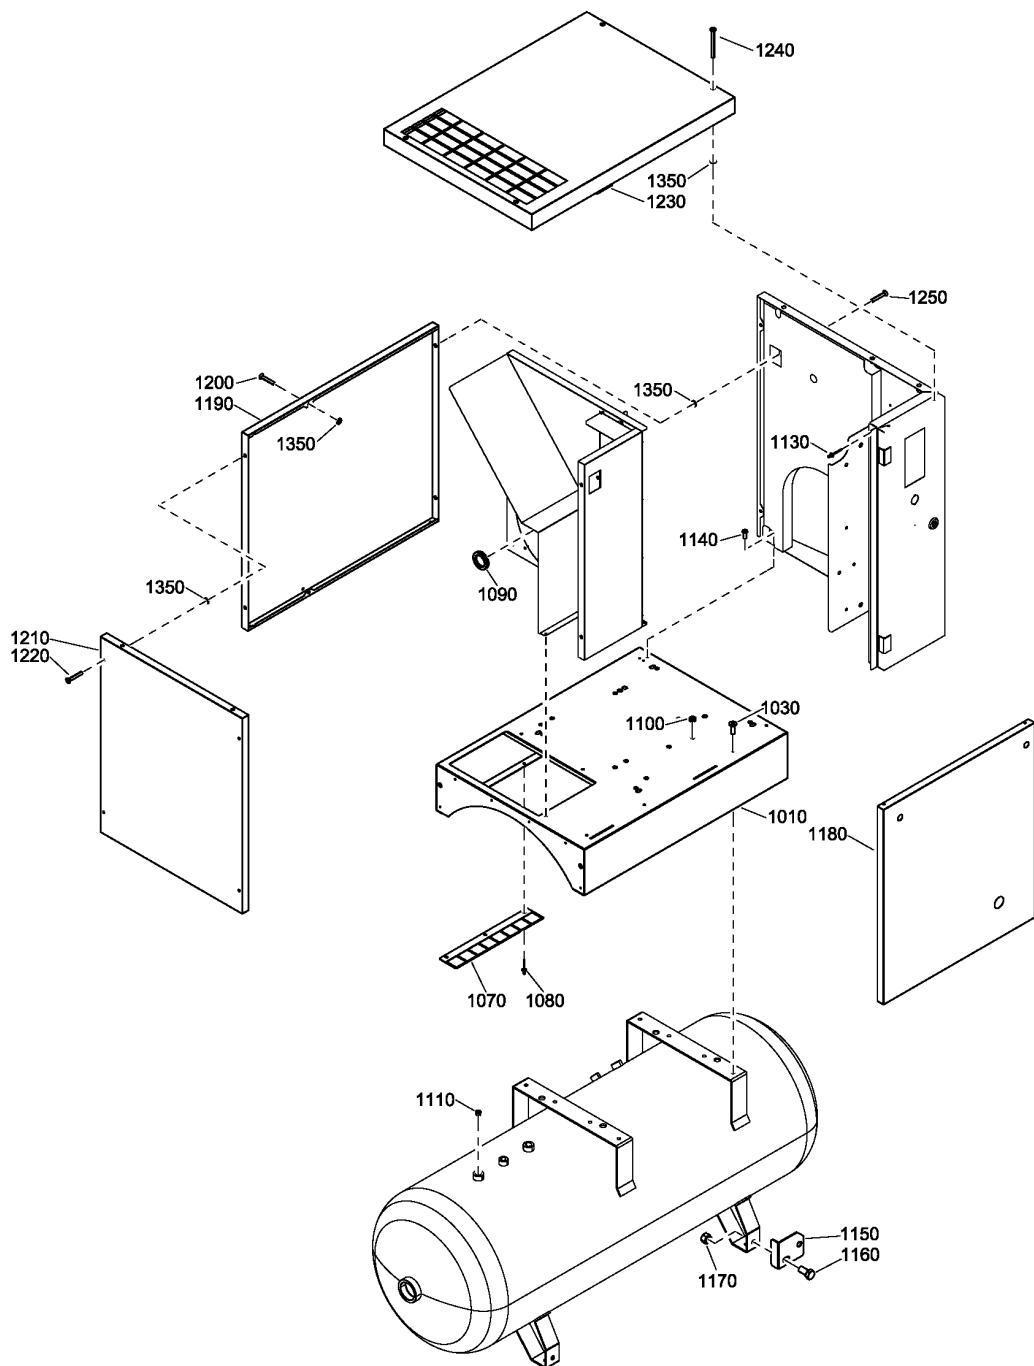

31 - Bodywork external Pack - Tank mounted - 270L

AIRREC:270L + IDRY:N + MDVAR:CU + MODEL:APS7.5_J16

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7019 16	1	FRAME	(25/05/2017 - ...)
1030	0216 1957 86	4	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1070	2204 1424 00	1	STIRRUP	(25/05/2017 - ...)
1080	0129 3270 38	3	RIVET	(25/05/2017 - ...)
1090	1088 0803 07	1	GROMMET	(25/05/2017 - ...)
1100	0989 4220 45	1	GROMMET	(25/05/2017 - ...)
1110	0686 9099 11	4	PLUG	(25/05/2017 - ...)
1130	0129 3270 38	3	RIVET	(25/05/2017 - ...)
1140	0215 0003 91	1	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1150	2202 7053 00	1	STIRRUP	(25/05/2017 - ...)
1160	0147 1400 03	1	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1170	0266 2112 00	1	NUT	(25/05/2017 - ...)
1180	2202 7015 01	1	FRONT PANEL	(25/05/2017 - ...)
1190	2202 7016 01	1	BACK PANEL	(25/05/2017 - ...)
1200	0216 1957 75	2	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1210	2202 7017 04	1	LEFT PANEL	(25/05/2017 - ...)
1220	0216 1957 75	4	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1230	2204 1421 04	1	ROOF	(25/05/2017 - ...)
1240	0216 1957 76	4	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1250	0216 1957 75	2	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1350	2202 9392 01	12	PLAIN WASHER	(25/05/2017 - ...)

Legend:


AIRREC:270L - Air receiver:270 l

IDRY:N - Integrated dryer:No

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

32 - Bodywork external Full-Feature - Tank mounted - 500L
AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU

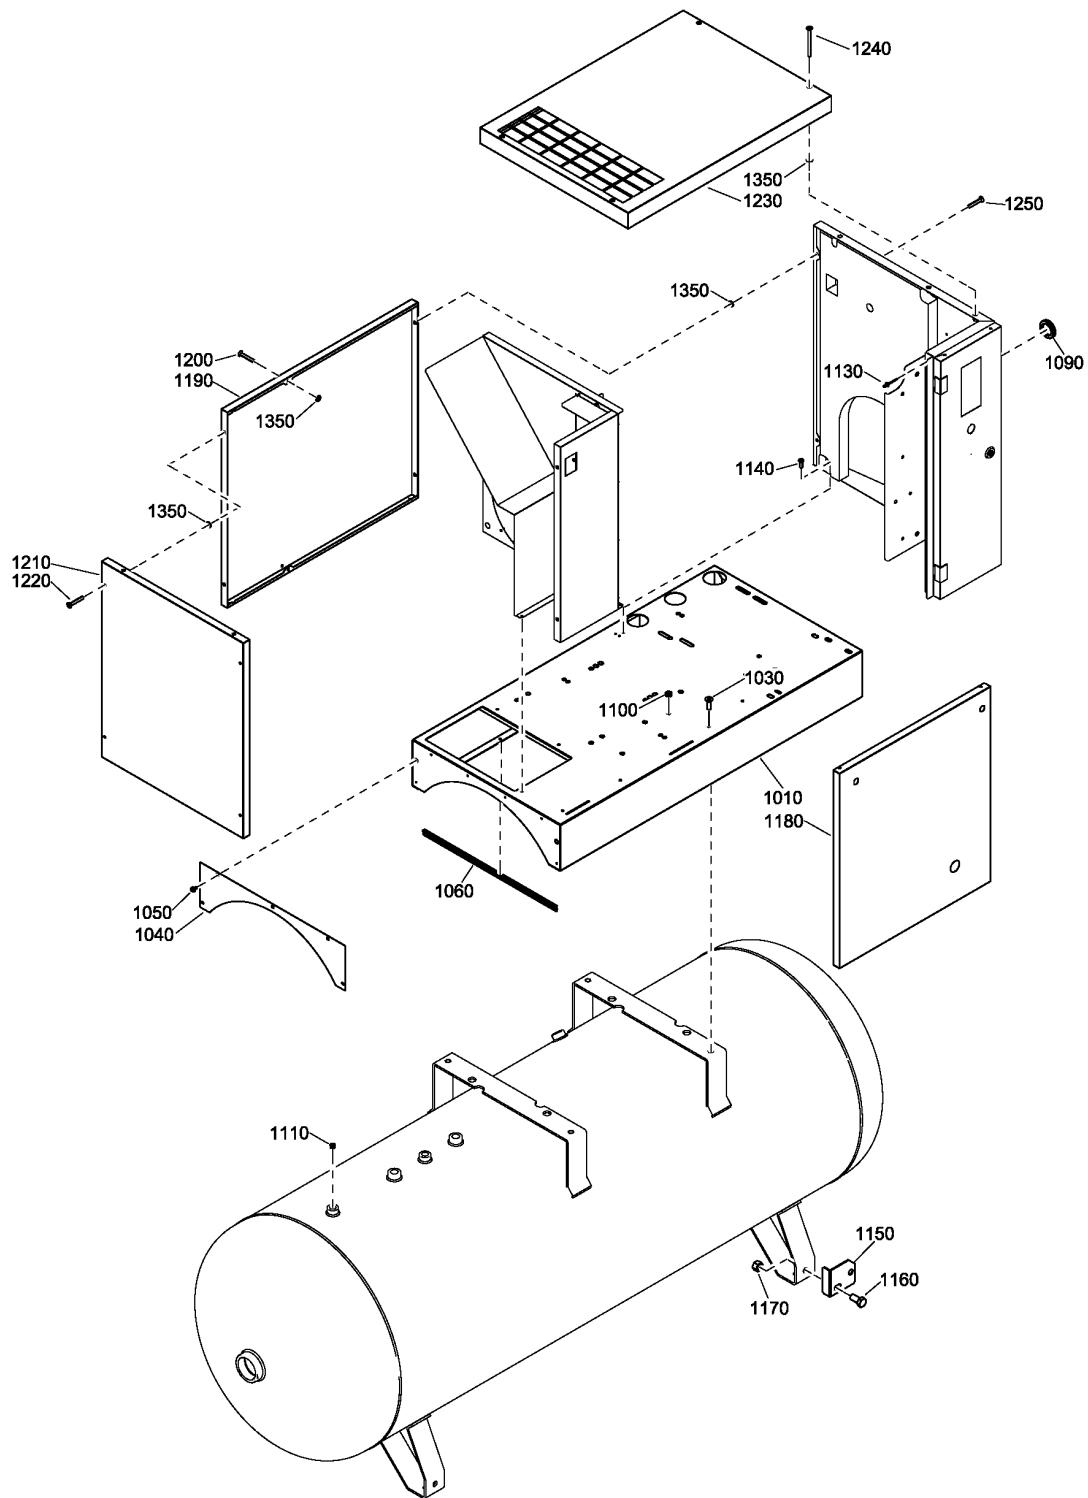

32 - Bodywork external Full-Feature - Tank mounted - 500L

AIRREC:500L + IDRY:Y + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7020 16	1	FRAME	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1030	0216 1957 86	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1040	2202 7028 16	1	CLOSING PLATE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1050	2200 7199 53	5	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1060	2202 7054 00	AR	PROFILE	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1090	1088 0803 08	2	GROMMET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1100	0989 4220 45	1	GROMMET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1110	0686 9099 11	2	PLUG	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1130	0129 3270 38	3	RIVET	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1140	0215 0003 91	1	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1150	2202 7053 00	1	STIRRUP	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1160	0147 1400 03	1	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1170	0266 2112 00	1	NUT	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1180	2202 7015 01	1	FRONT PANEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1190	2202 7016 01	1	BACK PANEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1200	0216 1957 75	2	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1210	2202 7017 04	1	LEFT PANEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1220	0216 1957 75	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1230	2204 1421 04	1	ROOF	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1240	0216 1957 76	4	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1250	0216 1957 75	2	SCREW	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1350	2202 9392 01	12	PLAIN WASHER	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)


Legend:

AIRREC:500L - Air receiver:500 l
MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes
MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted
MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

33 - Bodywork external Full-Feature - Tank mounted - 270L
AIRREC:270L + IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:APS7.5_J16

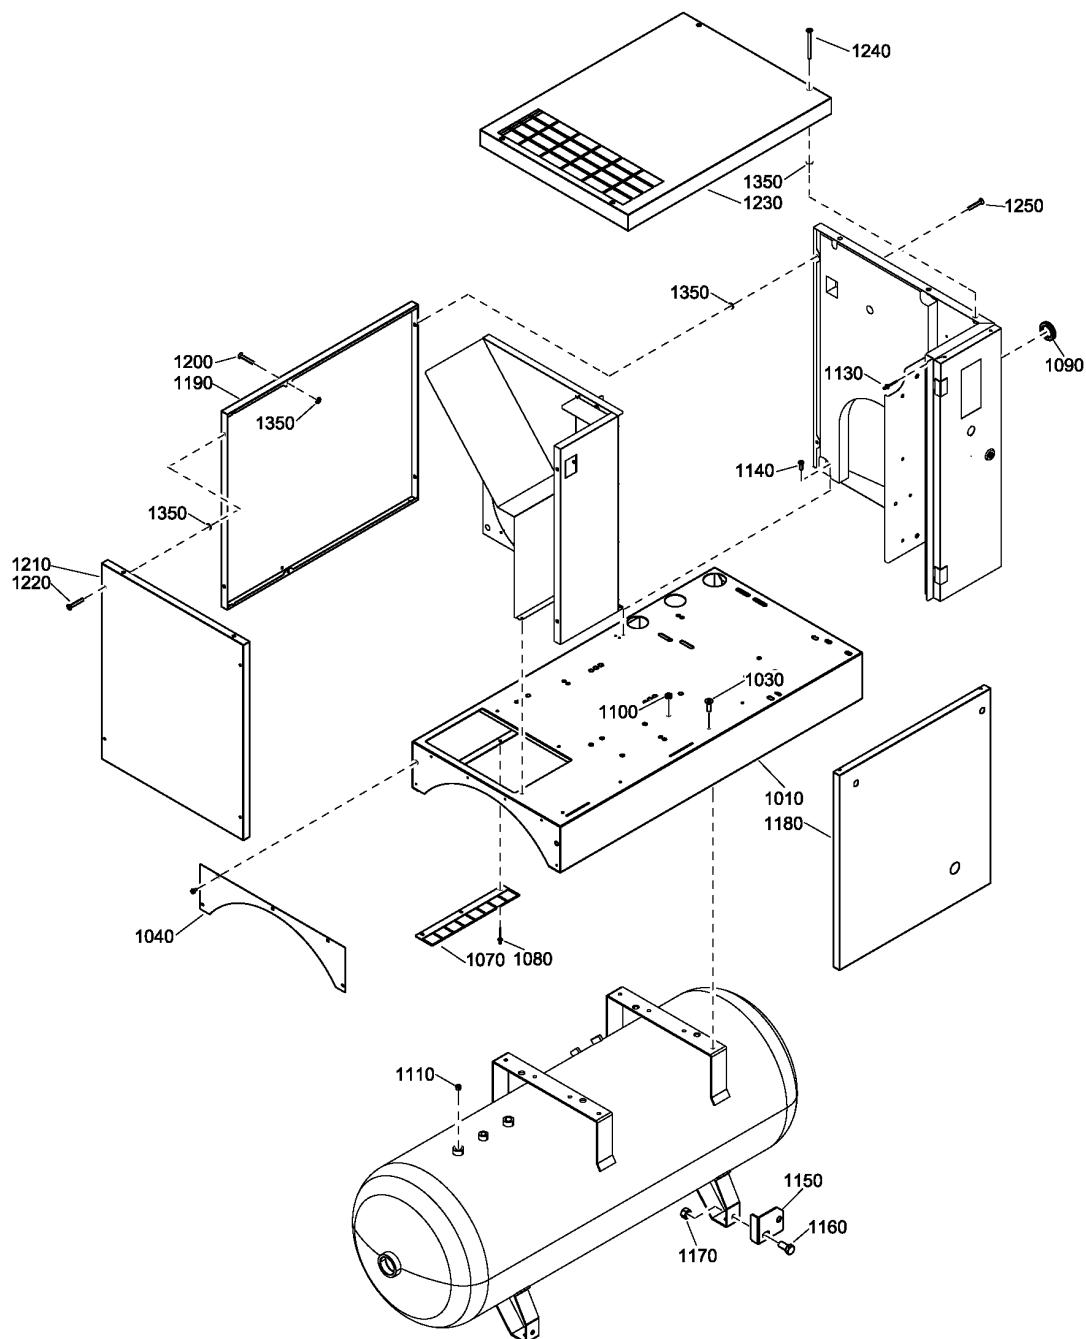

33 - Bodywork external Full-Feature - Tank mounted - 270L

AIRREC:270L + IDRY:Y + MDVAR:CU + MODEL:APS7.5_J16

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7020 16	1	FRAME	(25/05/2017 - ...)
1030	0216 1957 86	4	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1040	2202 7028 16	1	CLOSING PLATE	(25/05/2017 - ...)
1070	2204 1424 00	1	STIRRUP	(25/05/2017 - ...)
1080	0129 3270 38	3	RIVET	(25/05/2017 - ...)
1090	1088 0803 08	2	GROMMET	(25/05/2017 - ...)
1100	0989 4220 45	1	GROMMET	(25/05/2017 - ...)
1110	0686 9099 11	2	PLUG	(25/05/2017 - ...)
1130	0129 3270 38	3	RIVET	(25/05/2017 - ...)
1140	0215 0003 91	1	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1150	2202 7053 00	1	STIRRUP	(25/05/2017 - ...)
1160	0147 1400 03	1	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1170	0266 2112 00	1	NUT	(25/05/2017 - ...)
1180	2202 7015 01	1	FRONT PANEL	(25/05/2017 - ...)
1190	2202 7016 01	1	BACK PANEL	(25/05/2017 - ...)
1200	0216 1957 75	2	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1210	2202 7017 04	1	LEFT PANEL	(25/05/2017 - ...)
1220	0216 1957 75	4	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1230	2204 1421 04	1	ROOF	(25/05/2017 - ...)
1240	0216 1957 76	4	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1250	0216 1957 75	2	SCREW	(25/05/2017 - ...)
1350	2202 9392 01	12	PLAIN WASHER	(25/05/2017 - ...)


Legend:

AIRREC:270L - Air receiver:270 l

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

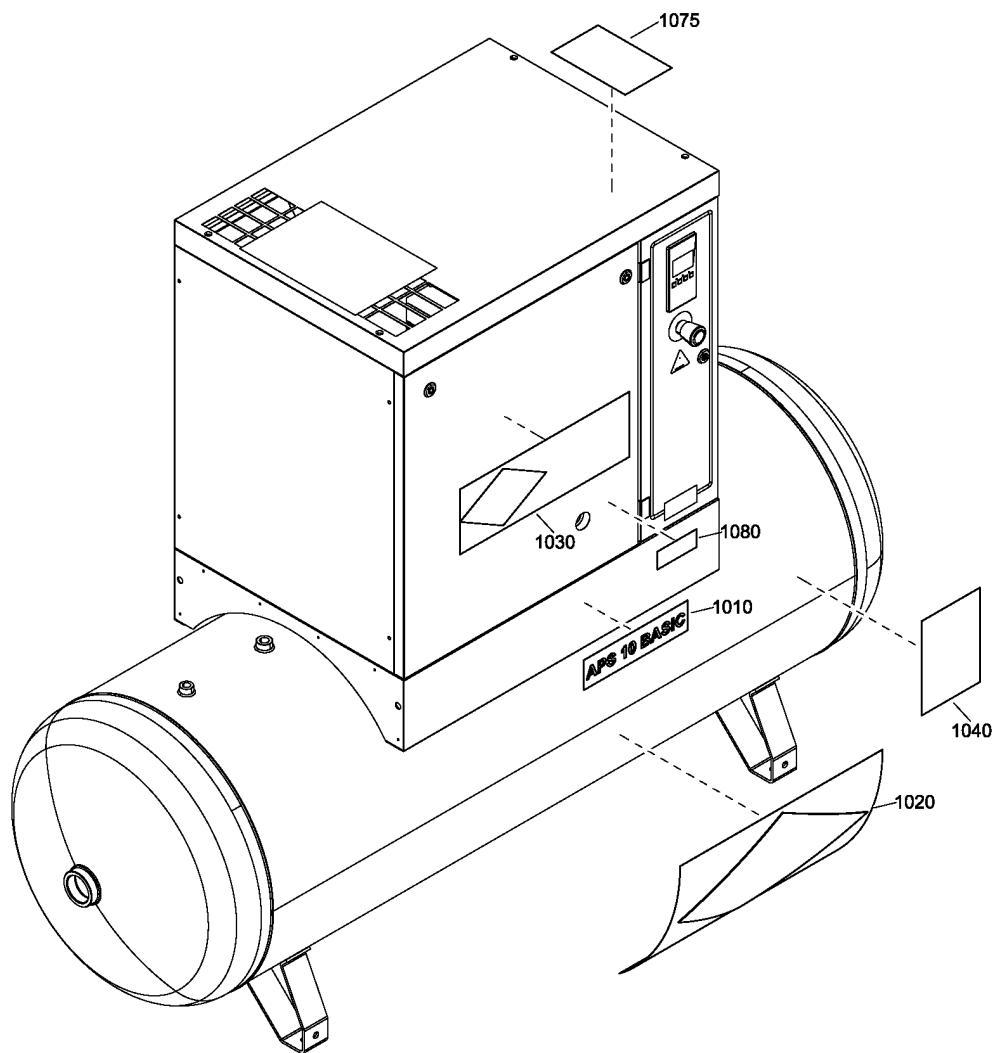

34 - Branding Pack

IDRY:N

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7418 01	1	LABEL	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS10_J16
1010	2202 7418 02	1	LABEL	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS15_J16
1010	2202 7418 03	1	LABEL	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS20_J16
1010	2202 7418 04	1	LABEL	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16
1020	2202 2601 16	2	LOGO	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1030	2202 2601 08	3	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1040	2200 7790 52	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1075	2202 2601 06	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1080	2202 2601 15	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:

IDRY:N - Integrated dryer;No


MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

35 - Branding Full-Feature - Tank mounted
IDRY:Y + MDVAR:CU

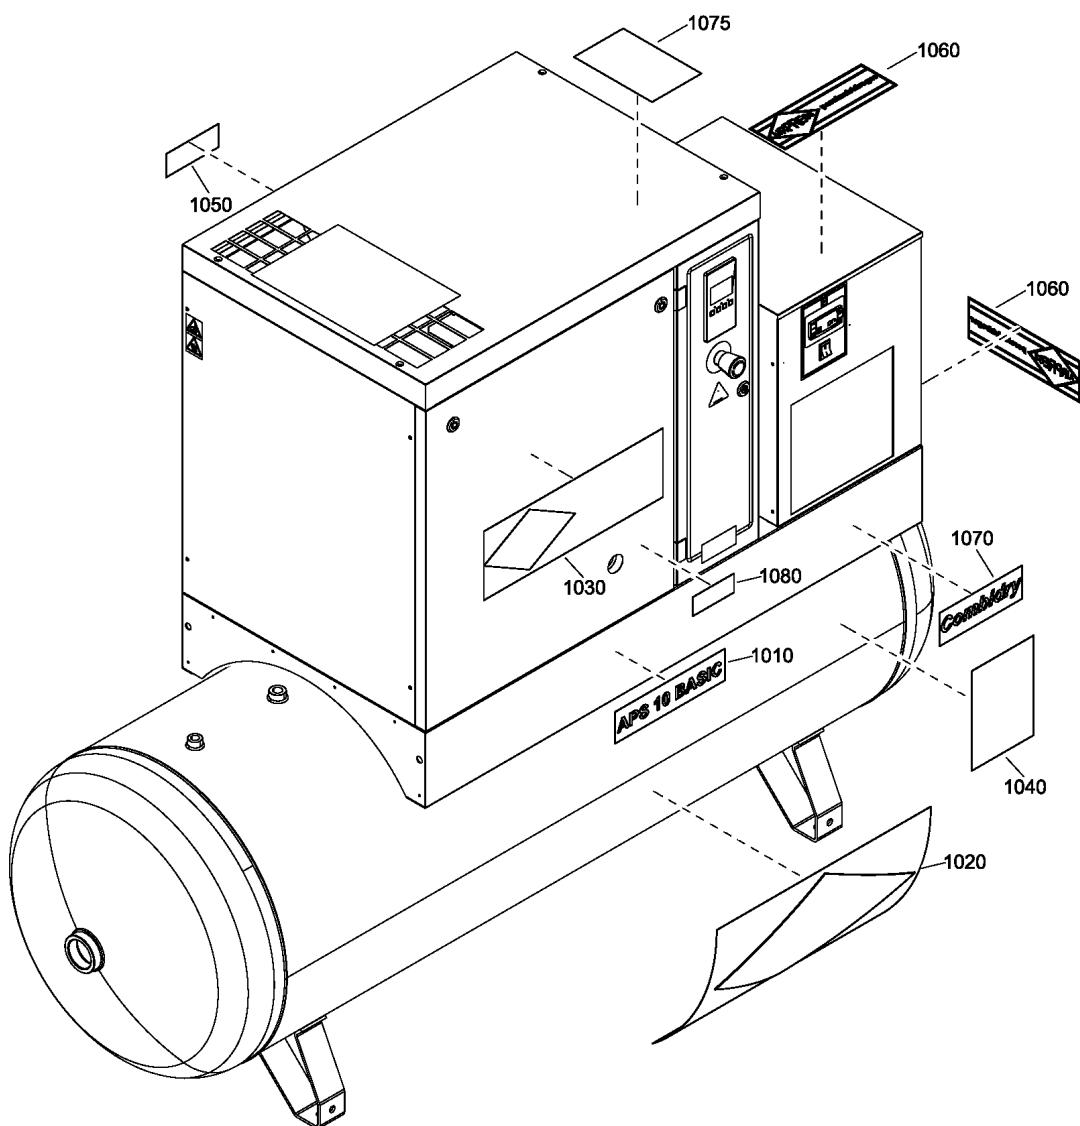

35 - Branding Full-Feature - Tank mounted

IDRY:Y + MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1010	2202 7418 01	1	LABEL	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS10_J16
1010	2202 7418 02	1	LABEL	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS15_J16
1010	2202 7418 03	1	LABEL	(09/11/2016 - ...) MODEL:APS20_J16
1010	2202 7418 04	1	LABEL	(25/05/2017 - ...) MODEL:APS7.5_J16
1020	2202 2601 16	2	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1030	2202 2601 08	3	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1040	2200 7790 52	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1050	2202 2601 22	1	LABEL	(28/10/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1060	2202 2601 07	2	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1070	2202 2601 31	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1075	2202 2601 06	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)
1080	2202 2601 15	1	LABEL	(09/11/2016 - 24/05/2017) MODEL:APS10_J16 , MODEL:APS15_J16 , MODEL:APS20_J16 (25/05/2017 - ...)

Legend:

IDRY:Y - Integrated dryer:Yes

MODEL:APS15_J16 - Model:FRIESLAND APS 15

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted


MODEL:APS20_J16 - Model:FRIESLAND APS 20

MODEL:APS10_J16 - Model:FRIESLAND APS 10

MODEL:APS7.5_J16 - Model:FRIESLAND APS 7.5

36.1 - Timer drain on Air receiver

MDVAR:CU

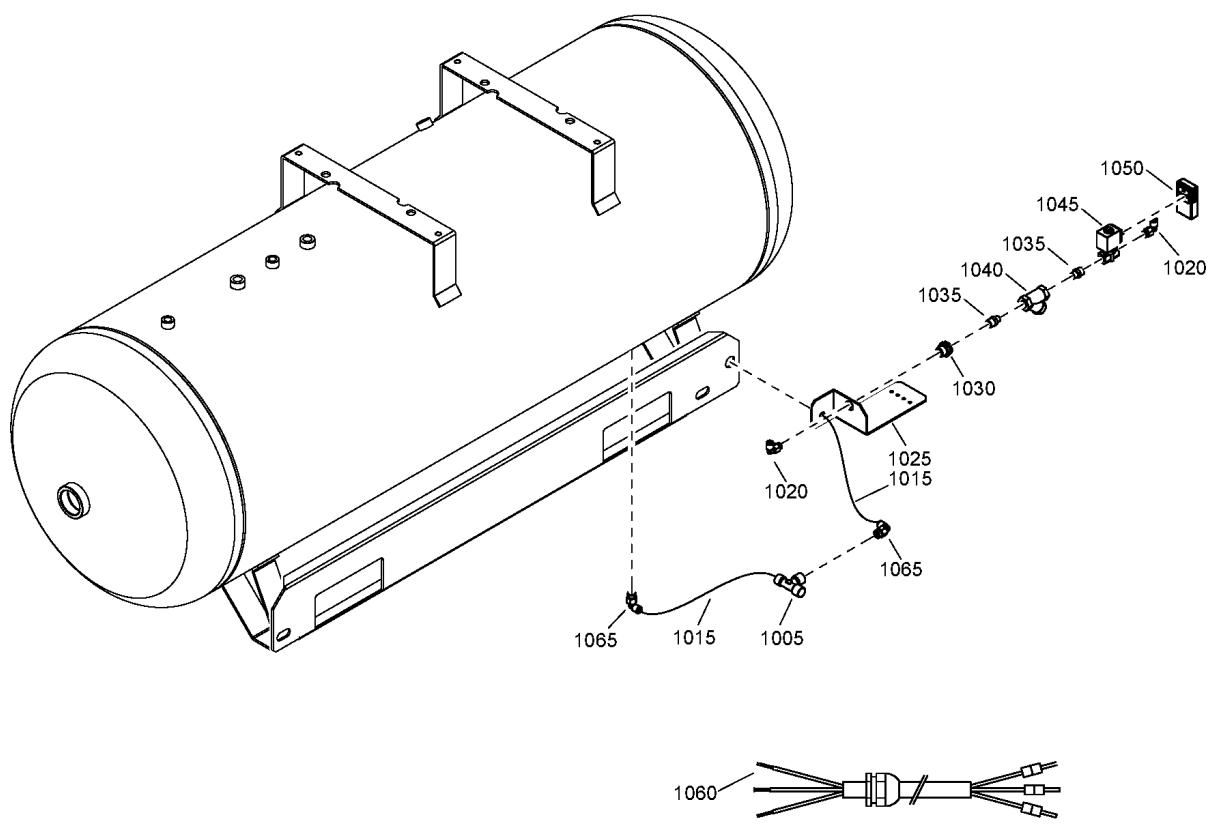

36.1 - Timer drain on Air receiver

MDVAR:CU

Ref	Part Number	Qty	Name	Validity
1005	9740 2028 33	1	TEE	(10/11/2016 - ...)
1015	0070 7250 07	AR	HOSE	(10/11/2016 - ...)
1020	0583 8120 70	2	ELBOW	(10/11/2016 - ...)
1025	2202 8866 05	1	SUPPORT	(10/11/2016 - ...)
1030	2200 7513 20	1	BULKHEAD CONNECTOR	(10/11/2016 - ...)
1035	0603 4100 16	2	FITTING	(10/11/2016 - ...)
1040	0803 5010 09	1	STRAINER	(10/11/2016 - ...)
1045	2200 5996 21	1	VALVE	(10/11/2016 - ...)
1050	2202-2610-18	1	TIMER	(10/11/2016 - ...)
☒ Substituted by:		1089 9331 07 - TIMER (quantity: 1)		
1060	9828 4308 02	1	WIRE HARNESS	(10/11/2016 - ...)
1065	0583 8120 65	2	COUPLING	(10/11/2016 - ...)

Legend:

MDVAR:CU - Variant:Receiver mounted

03/11/2017
No. 2930 7148 01